
倒车灯开关

引脚定义

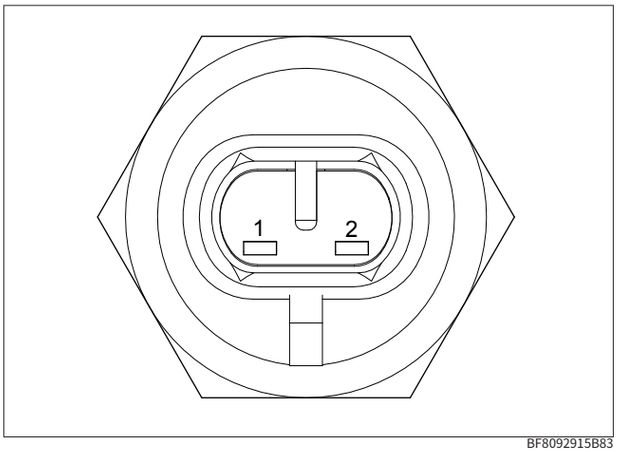


BF8092915B83

引脚号	功能
1	电源
2	信号

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 拆卸车身前下防护板
4. 拆卸车身下导流板
5. 断开倒车灯开关总成接插件

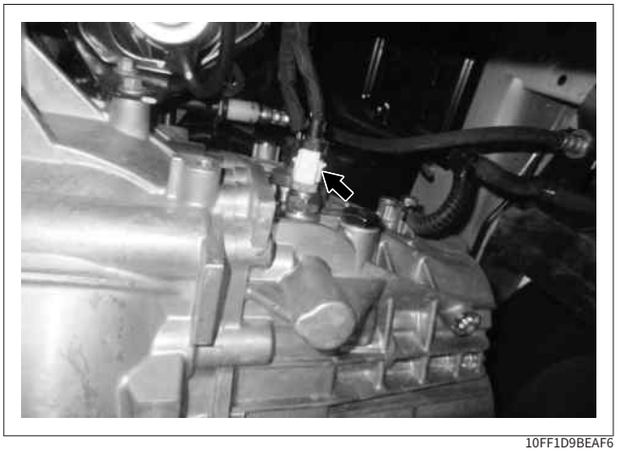

10FF1D9BEAF6

6. 拆下倒车灯开关



1D2D7281F532

7. 拆下平垫圈

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。