
玻璃

前风窗玻璃 ..... 59－1
　结构图 ..... 59－1
　拆卸/安装 ..... 59－2
后背门玻璃 ..... 59－6
　结构图 ..... 59－6
　拆卸/安装 ..... 59－7
前门玻璃 ..... 59－10
　位置图 ..... 59－10
　拆卸/安装 ..... 59－11
后门玻璃 ..... 59－12
　位置图 ..... 59－12
　拆卸/安装 ..... 59－13
侧围窗玻璃 ..... 59－15
　位置图 ..... 59－15
　拆卸/安装 ..... 59－16

前风窗玻璃

结构图

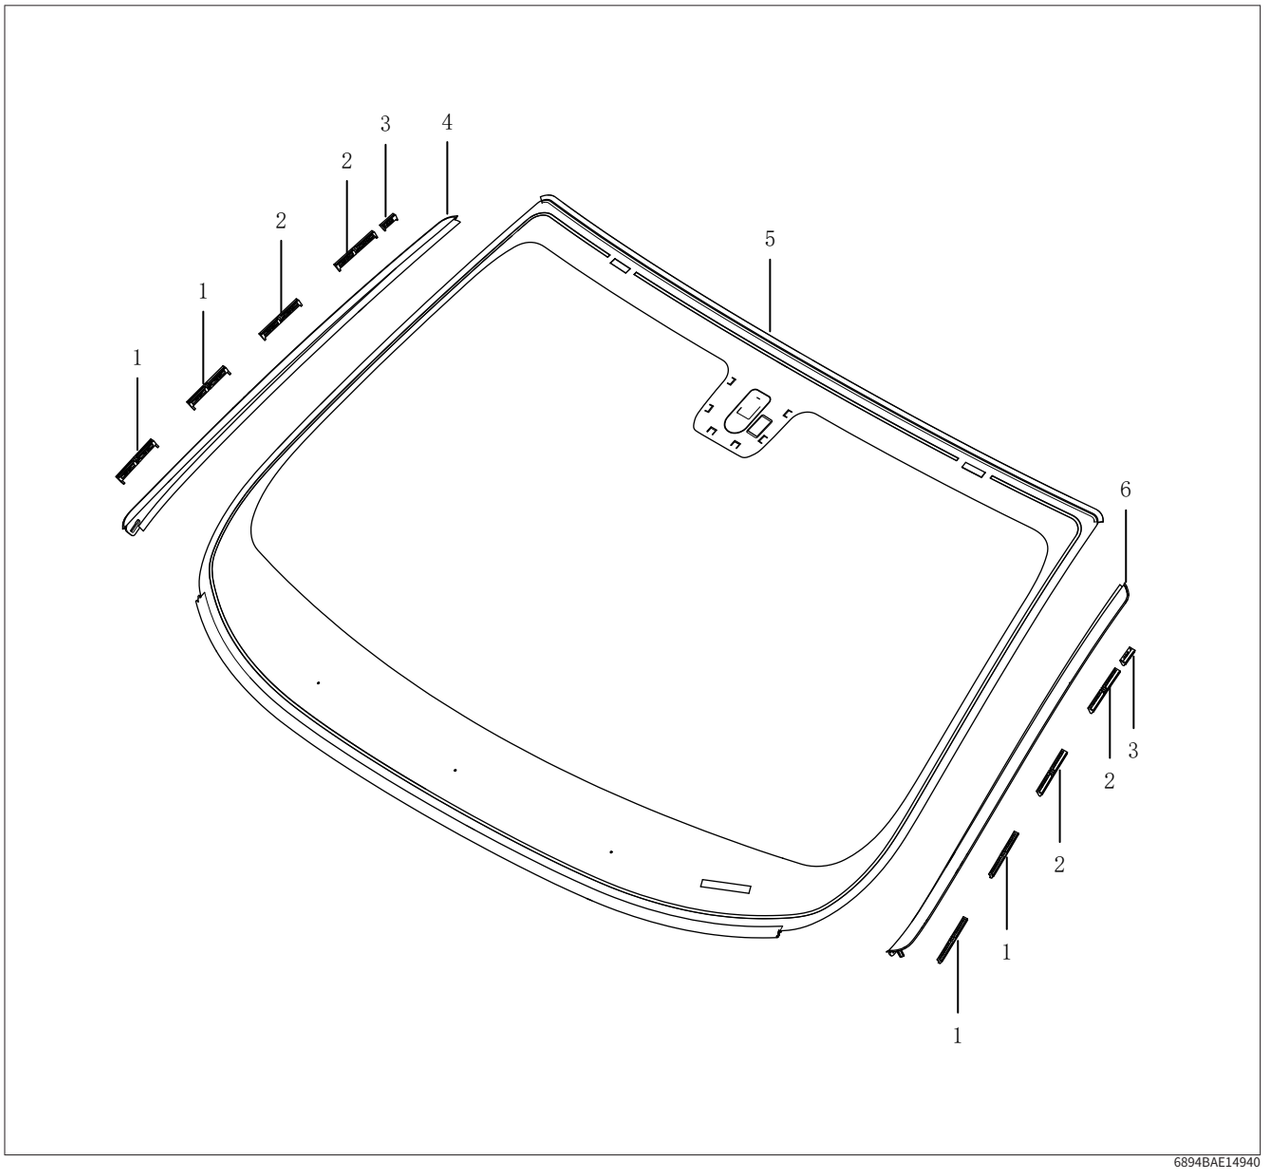


6894BAE14940

1. 前风窗玻璃装饰条安装卡座
2. 前风窗玻璃装饰条安装卡座二
3. 前风窗玻璃装饰条安装卡座三
4. 前风窗玻璃右侧装饰条总成
5. 前风窗玻璃总成
6. 前风窗玻璃左侧装饰条总成

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前风窗玻璃传感器大、小护罩
3. 拆卸雨量光线传感器
4. 拆卸内后视镜总成
5. 拆卸前雨刮臂
6. 拆卸通风盖板本体
7. 拆卸前风窗玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

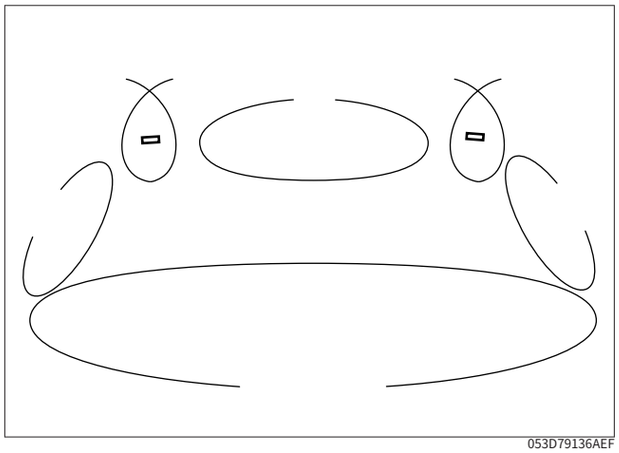

053D79136AEF

8. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

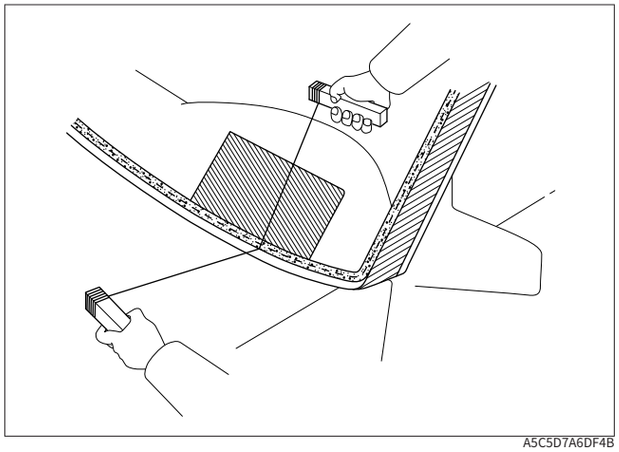

A5C5D7A6DF4B


⚠ 注意

› 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。

› 从车上分离玻璃时，注意不要损坏车身油漆或内外装饰件。

› 拆卸玻璃时，为了防止划伤仪表板，在钢丝和仪表板之间要放置一块塑料片。

9. 绕玻璃拉动钢丝以切割玻璃
10. 分离定位块
11. 使用吸盘拆下玻璃
12. 清洁前风窗玻璃，用刮刀拆下损坏的挡块、密封条和粘在玻璃上的粘合剂，并清洁玻璃周边

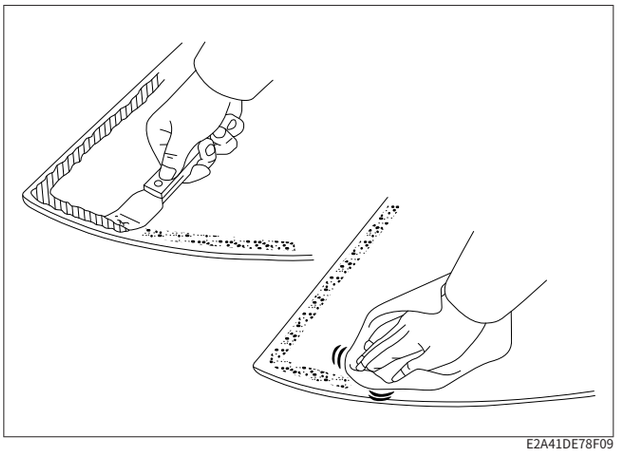

E2A41DE78F09

ℹ 提示


› 清洁后不要触摸玻璃表面。

› 不要损坏玻璃。

› 即便使用新玻璃，也要清洁玻璃。

安装

1. 清洁并修整车身接触面，需用小刀除去接触面剩余的或不必要的粘合剂，并用沾有清洁剂的抹布清洁车身接触面

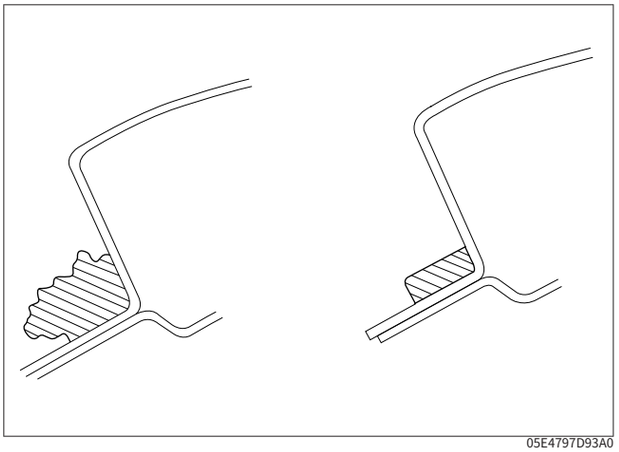


05E4797D93A0

⚠ 注意

› 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。

2. 定位玻璃时，需使用吸盘将玻璃放到正确的位置
3. 检查并确认玻璃边缘的整个接触面足够平滑

4. 在玻璃和车身之间做参考标记

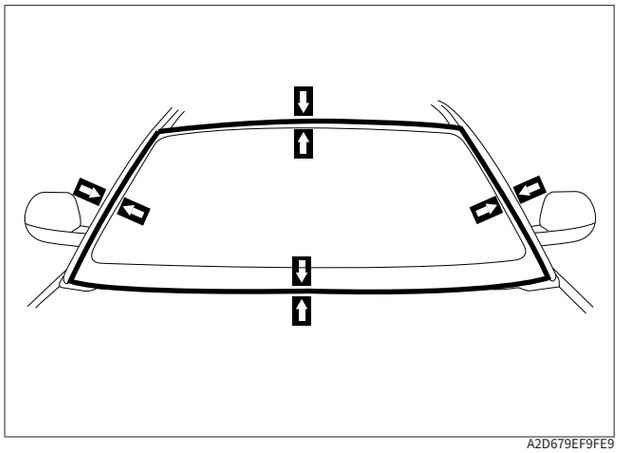

A2D679EF9FE9


⚠ 注意

› 检查并确认定位块正确粘结到车身上。

› 重复使用玻璃时，检查并校正参考标记的位置。

5. 取下前风窗玻璃

6. 用刷子将底漆涂抹到车身侧面的接触面

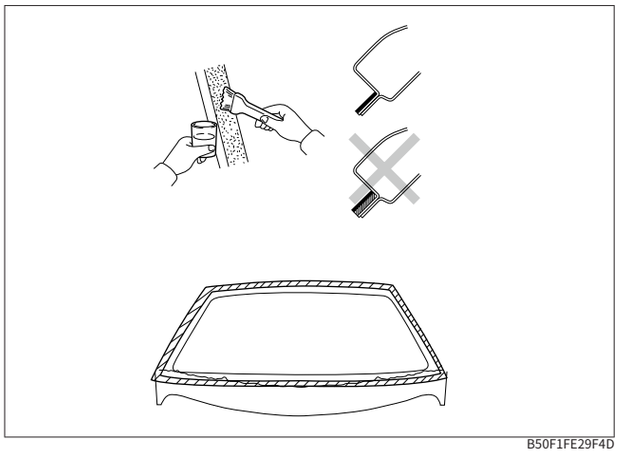


B50F1FE29F4D

⚠ 注意

› 底漆至少晾晒 3min。

› 不要在粘合剂上涂抹底漆。

7. 用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃后侧的边缘和接触表面

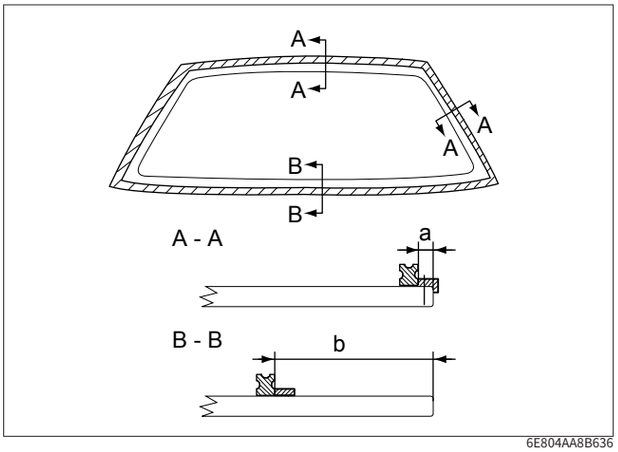

6E804AA8B636

规格:

部位	规定状态
a	10.0mm
b	12.0mm


⚠ 注意

› 若不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的布将其擦掉。

› 底漆至少晾晒 3min。

› 不要在粘合剂上涂抹底漆。

8. 在玻璃后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

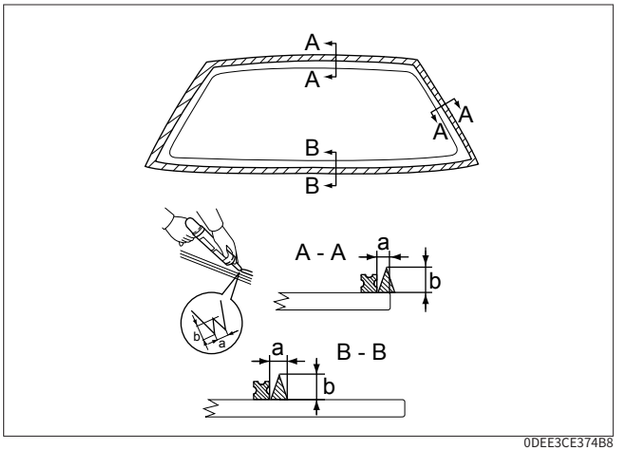

0DEE3CE374B8

⚠ 注意

› 切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限:


温度	使用期限
35°C	15min
20°C	1h40min
5°C	8h

9. 将粘合剂筒装在胶枪上
10. 将粘合剂涂抹在玻璃上

规格:

部位	测量值
a	10.0mm
b	12.0mm

11. 安装前风窗玻璃，需用吸盘放置玻璃以对齐参考标记，并沿边缘轻轻按压

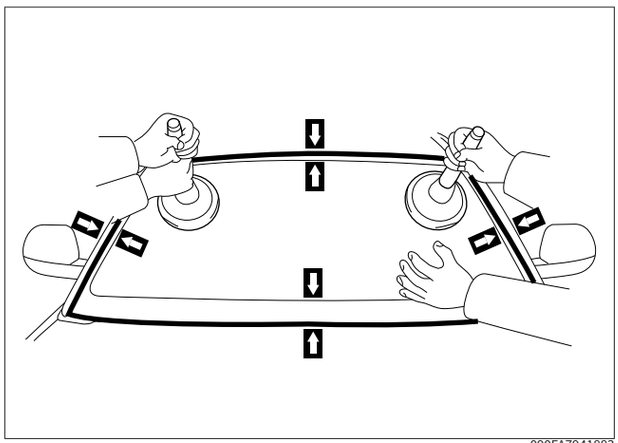

090FA7941883


提示

› 底漆至少晾晒 3min。


› 检查并确认挡块正确粘结到车身上。

› 检查车身和玻璃之间的间隙。

12. 轻压玻璃前表面，确保安装密合
13. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

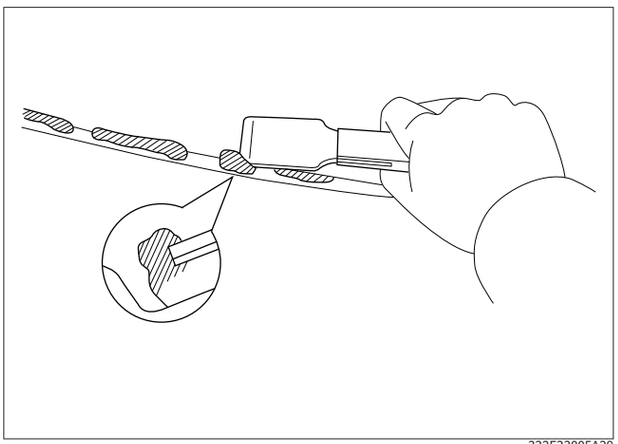

332E33005A29

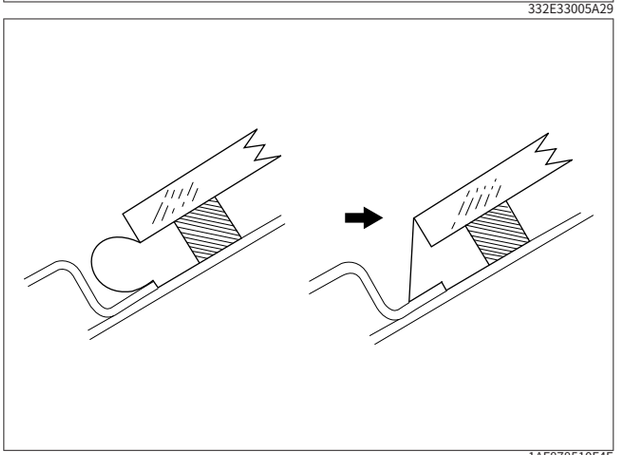

1AF878510F4E

提示

› 在前风窗玻璃边缘上涂抹粘合剂。

注意

› 在下表所述的时间内不要行驶车辆。


最短时间:

温度	行驶前最短时间
35°C	1h30min
20°C	5h
5°C	24h

14. 粘合剂完全硬化后，进行渗漏测试，检查是否渗漏
15. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位
16. 安装通风盖板本体
17. 安装前雨刮臂
18. 安装内后视镜总成
19. 安装雨量光线传感器

20. 安装前风窗玻璃传感器大、小护罩

后背门玻璃
结构图

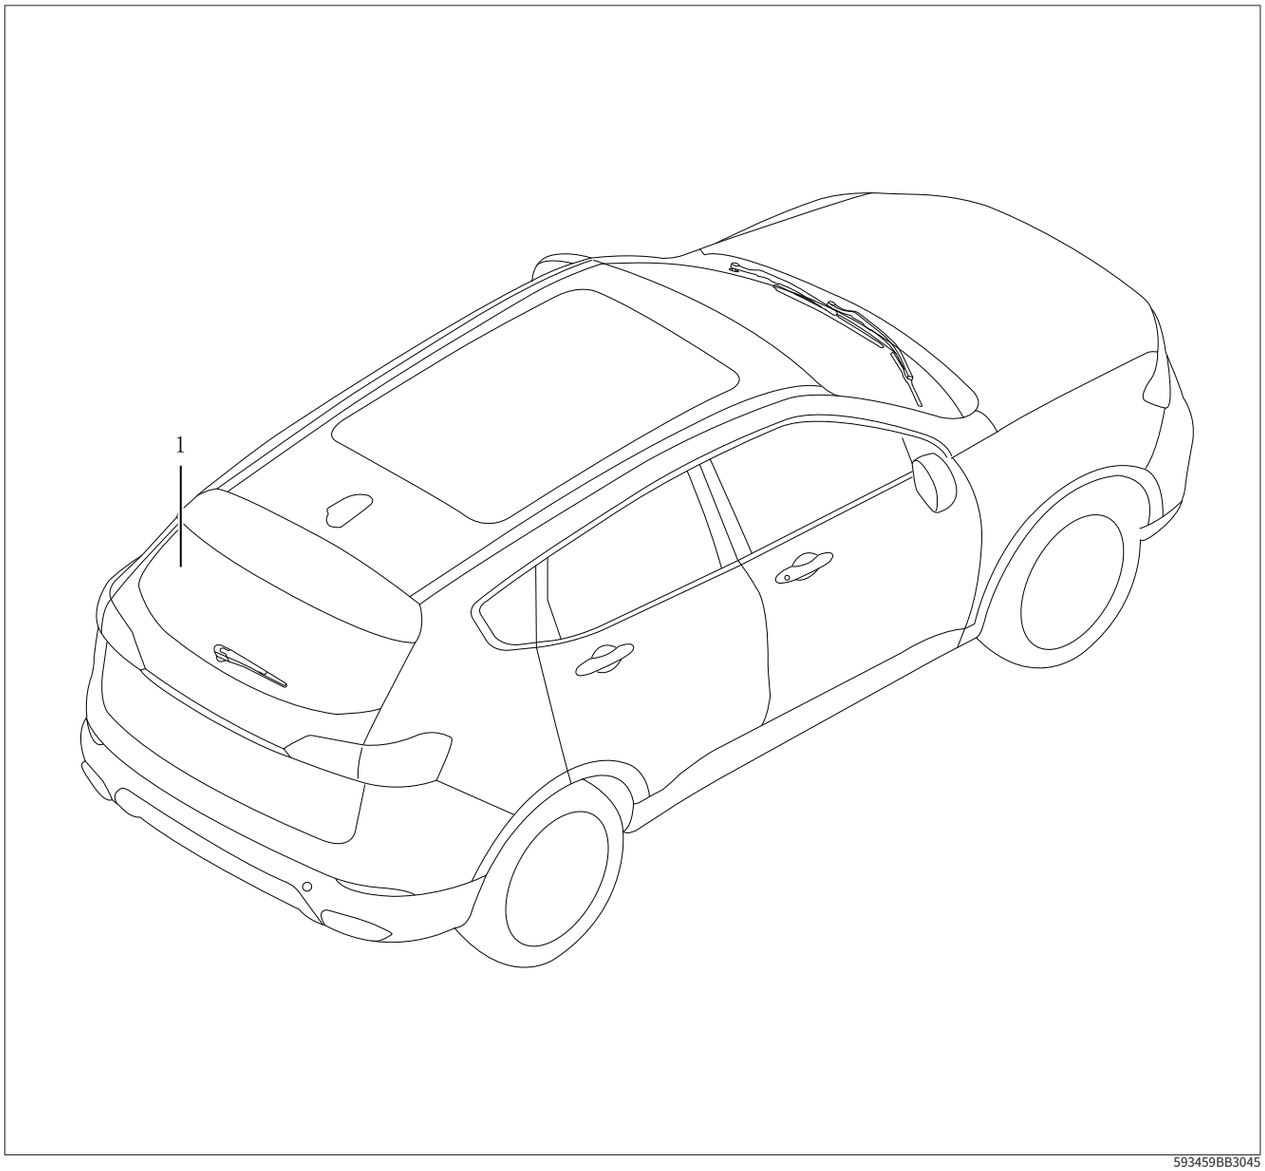


593459BB3045

1. 后背门玻璃总成

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后背门内护板
3. 拆卸后雨刮臂
4. 拆卸后雨刮电机
5. 拆卸导流板
6. 拆卸后背门玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

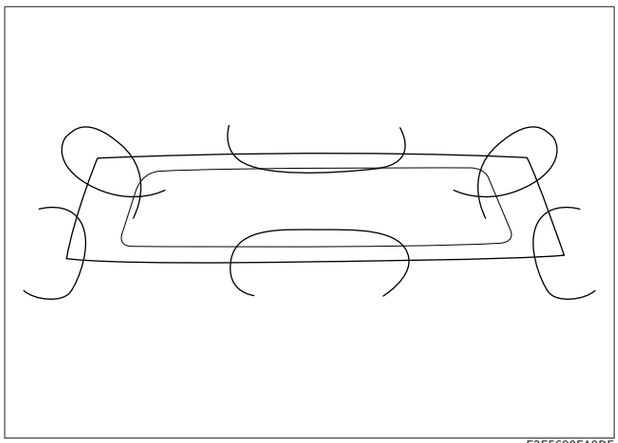

E2E5690EA9DE

7. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体 (如木块)

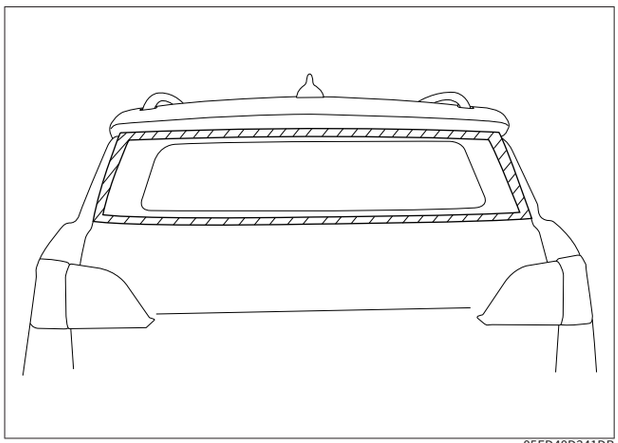

05ED40D241DB

⚠ 注意

› 为防止车身外表面被刮伤，在外表面应贴上一层保护性胶带。


› 从车上分离玻璃时，不要损坏油漆和内外装饰件。

8. 沿着玻璃边缘拉动钢丝切割玻璃

ℹ 提示

› 如果要重新使用后背门玻璃，切除粘合剂时不要损坏安装到玻璃上的卡扣。

9. 用吸盘拆下后背门玻璃
10. 清洁后背门玻璃周边

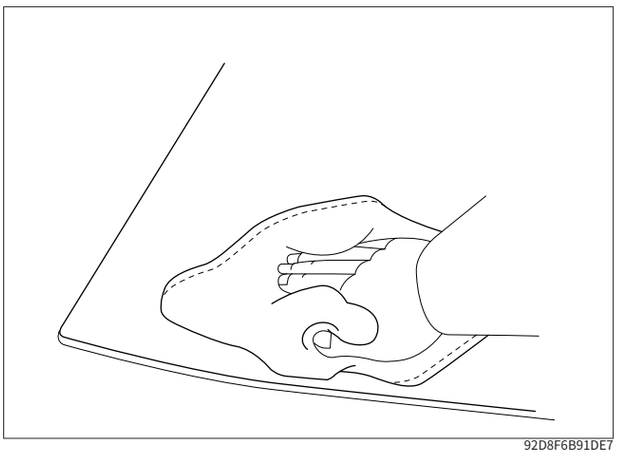

92D8F6B91DE7


ℹ 提示

› 清洁后不要触摸玻璃表面。

› 不要损坏玻璃。

安装

1. 清洁并修整车身接触面，用小刀切下车身接触面粗糙不平的粘合剂，保证良好的表面形状
2. 用沾有清洁剂的抹布清洁车身的接触面

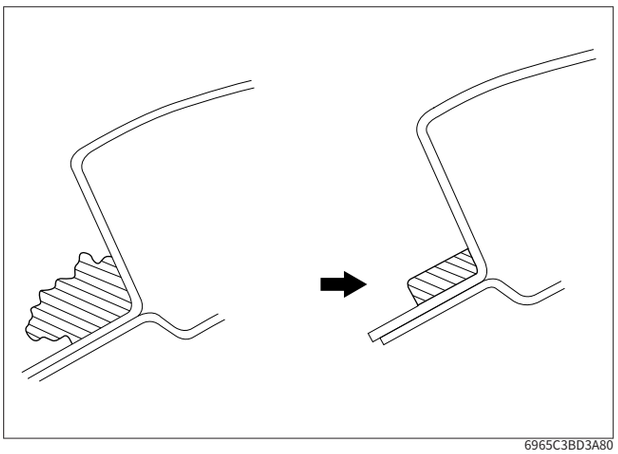


6965C3BD3A80

⚠ 注意

› 即便所有的粘合剂都已去除，也要对车身进行清洁。

3. 用刷子将底漆涂抹在车身暴露部位

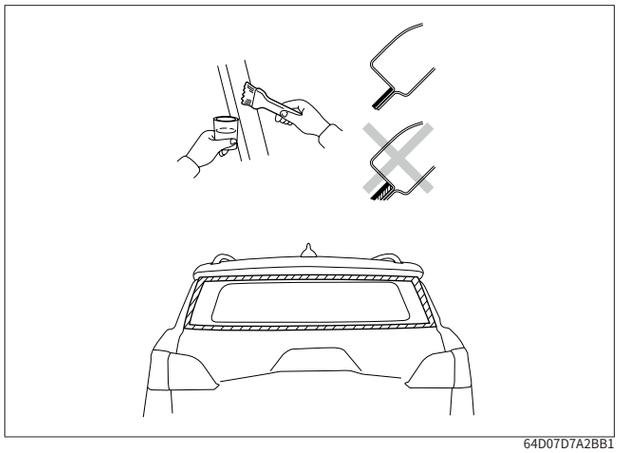


64D07D7A2BB1

⚠ 注意

› 底漆至少晾晒 3min。

› 不要在粘合剂上涂底漆。

4. 从后侧用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃的边缘和接触表面

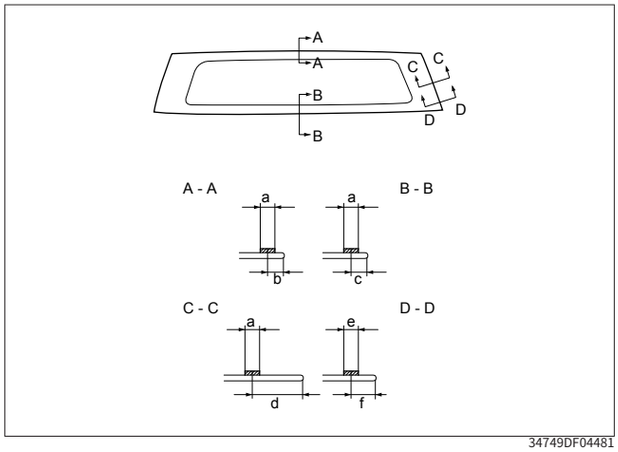

34749DF04481

⚠ 注意

› 如果不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的抹布将其擦掉。


› 底漆至少晾晒 3min。

› 不要涂太多底漆。

规格：

部位	测量值
a	14.0mm
b	19.0mm
c	17.0mm
d	14.0mm
e	14.0mm
f	20.0mm

5. 从后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

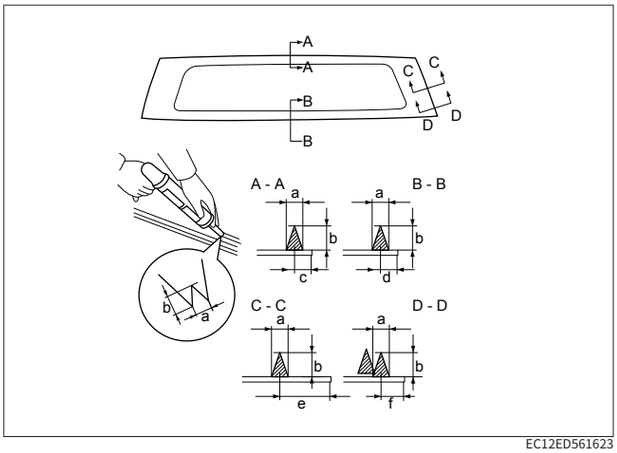

EC12ED561623

⚠ 注意

› 切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限：

温度	使用期限
35°C	15min
20°C	1h40min
5°C	8h

6. 将粘合剂筒装在胶枪上

7. 将粘合剂涂抹在玻璃上

规格：

部位	测量值
a	9.0mm
b	12.0mm
c	19.0mm
d	20.0mm
e	14.0mm
f	20.0mm

8. 将玻璃安装到车身上，需用胶带或同等产品将后背门玻璃固定到车身上，直至粘合剂硬化

⚠ 注意


› 底漆至少晾晒 3min。

› 检查并确认卡扣正确安装到车身上。

› 检查车身与玻璃之间的间隙。

9. 轻压玻璃前表面，确保安装密合

10. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

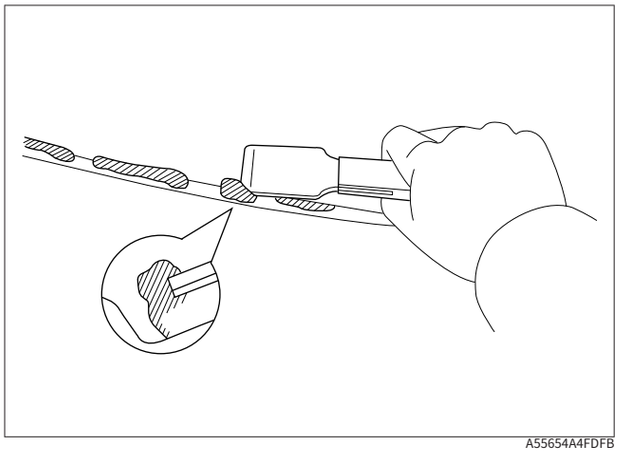

A55654A4FDFB

⚠ 注意

› 在玻璃外缘上涂抹粘合剂。

› 在下表所述的时间内不要行驶车辆。

最短时间：

温度	使用期限
35°C	1h30min
20°C	5h
5°C	24h

11. 待粘合剂完全硬化后，应进行渗漏测试，检查是否渗漏

12. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位

13. 安装导流板


14. 安装后雨刮电机

15. 安装后雨刮臂

16. 安装后背门内护板

前门玻璃

位置图

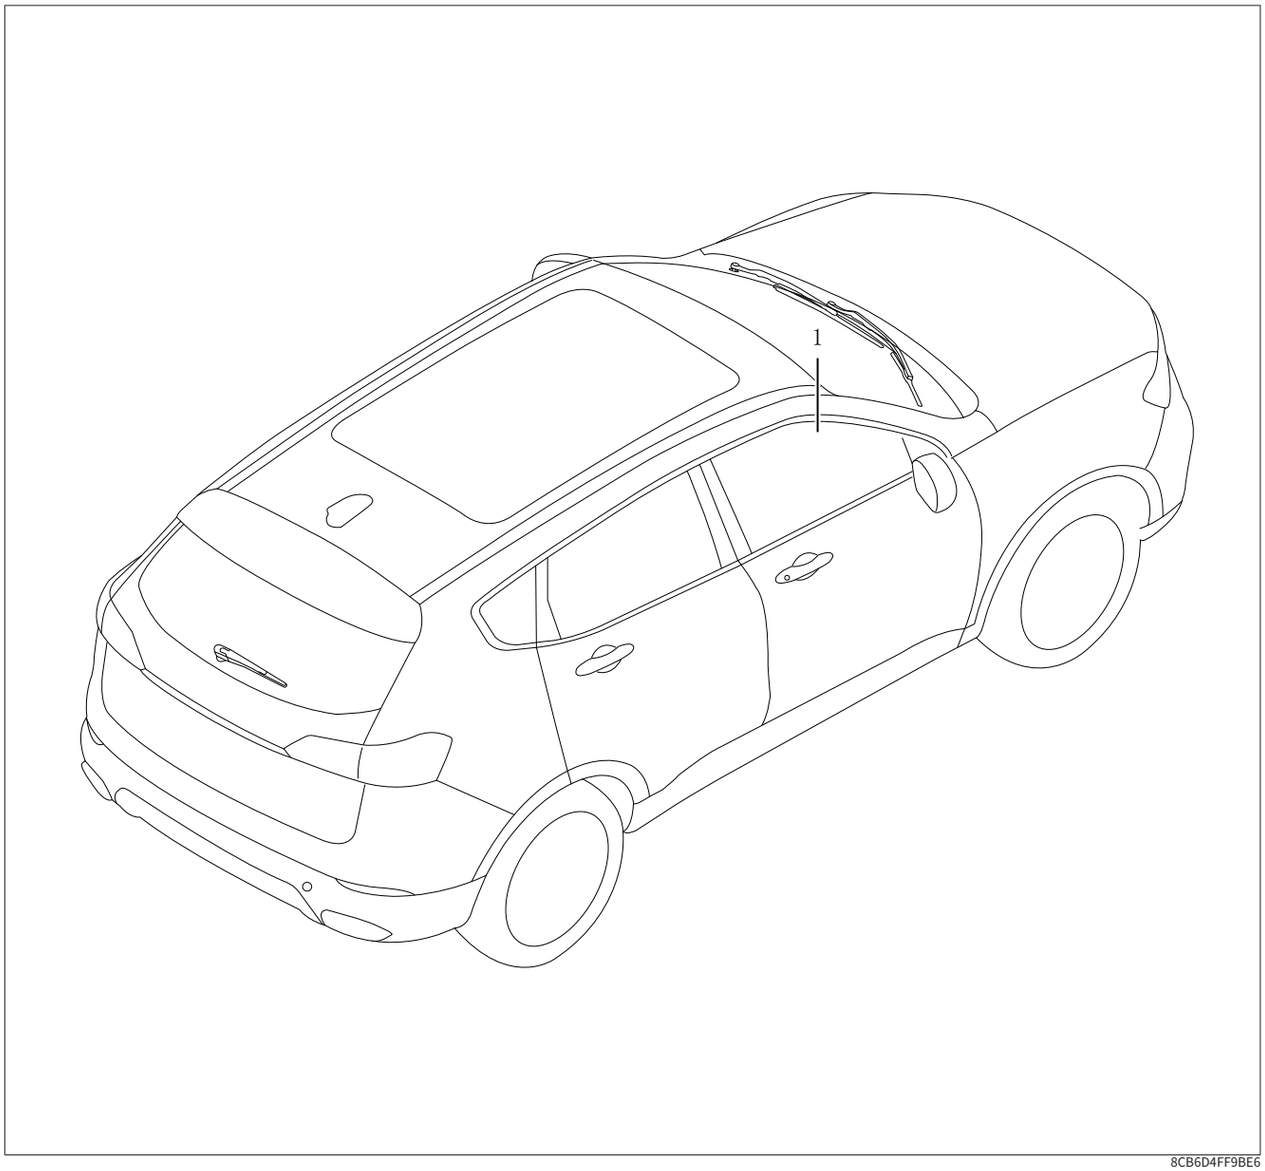

8CB6D4FF9BE6

1. 前门玻璃总成


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 拆卸左前门内三角护板总成
2. 拆卸左前门内护面
3. 拆卸左前门大把手连接支架总成
4. 揭开防水膜
5. 将玻璃升至最顶端
6. 拆下前门玻璃与升降器连接的 2 个螺栓

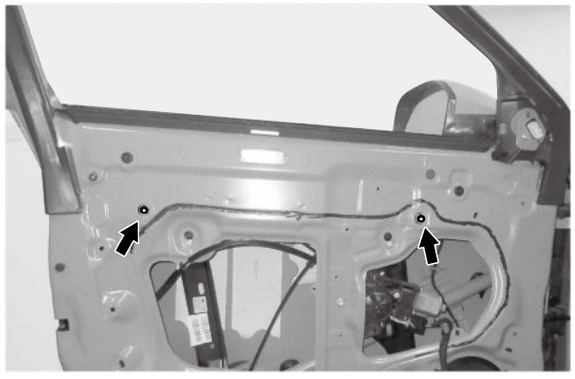

2B472815C062


7. 倾斜向上取出前门玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门玻璃

位置图

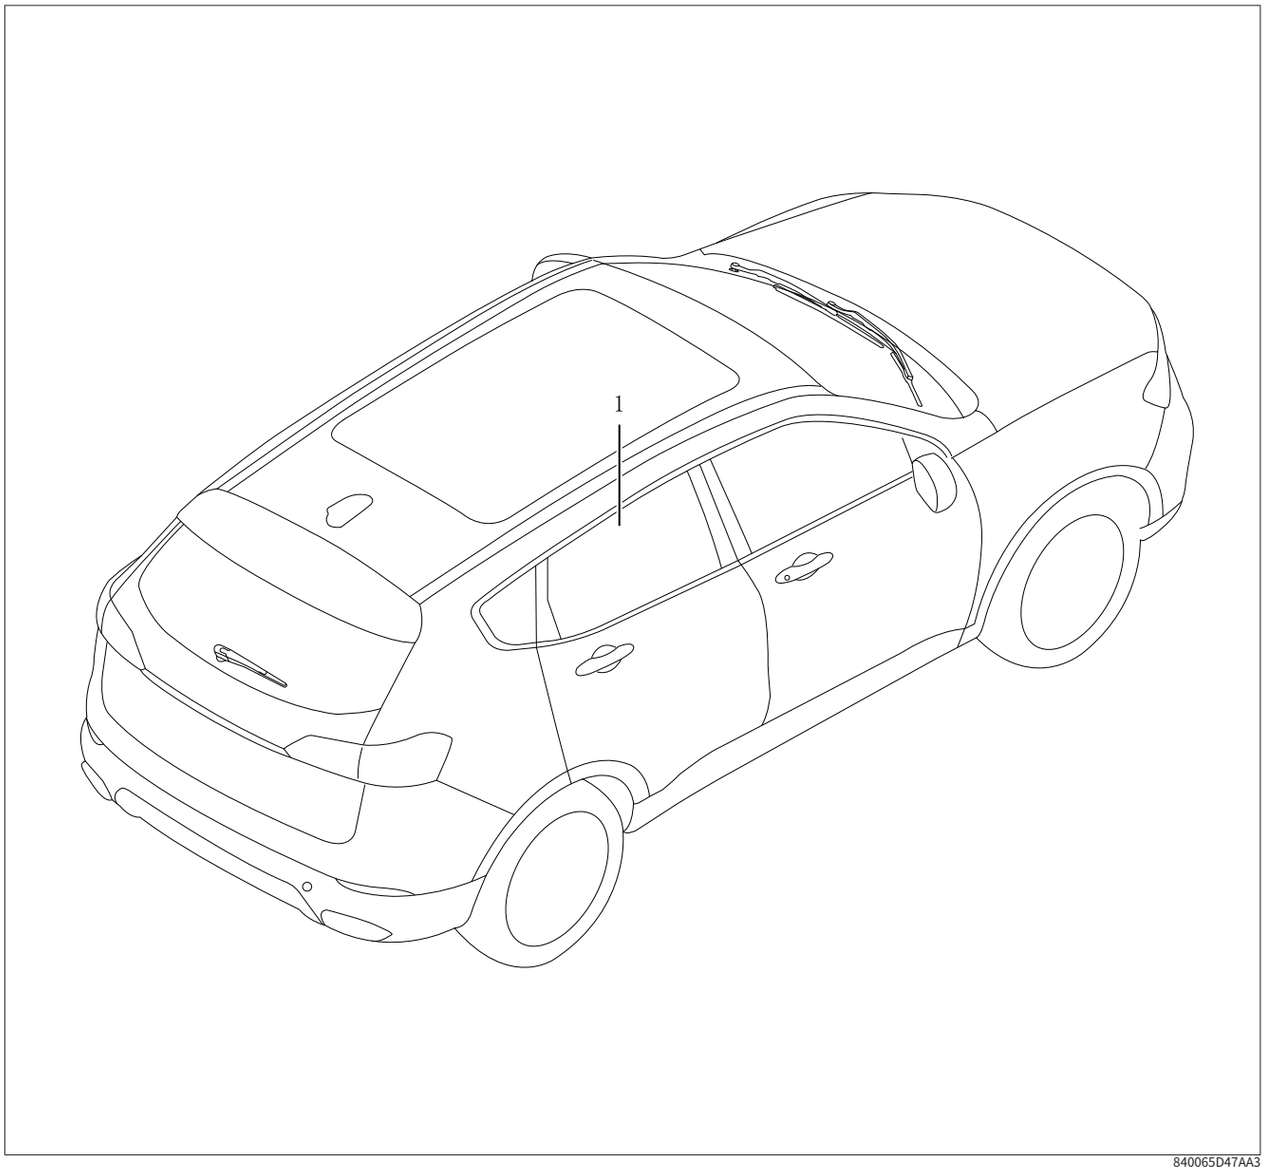

840065D47AA3

1. 后门玻璃总成

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 拆卸右后门内护面
2. 拆卸右后门大把手连接支架总成
3. 揭开防水膜
4. 拆卸右后门窗框内装饰条总成




EDB9CF8E7585

5. 拆卸右后门内水切



D9AD768EF72B

6. 拆卸右后门外水切

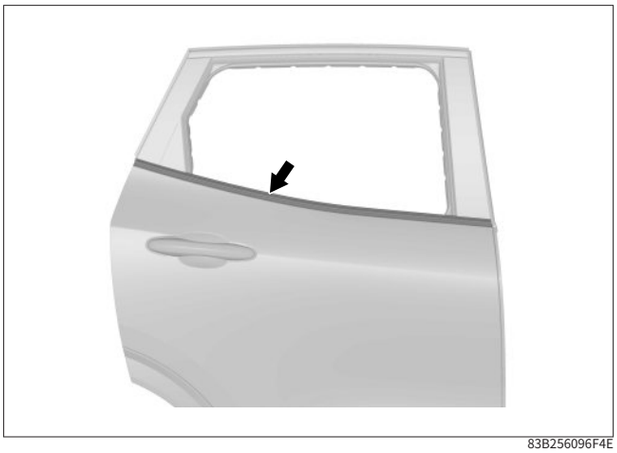


83B256096F4E

7. 拆卸右后门后窗框玻璃下部导槽
8. 拆卸右后门玻璃呢槽




22CF3B8F578E

9. 拆卸右后门窗框上密封条

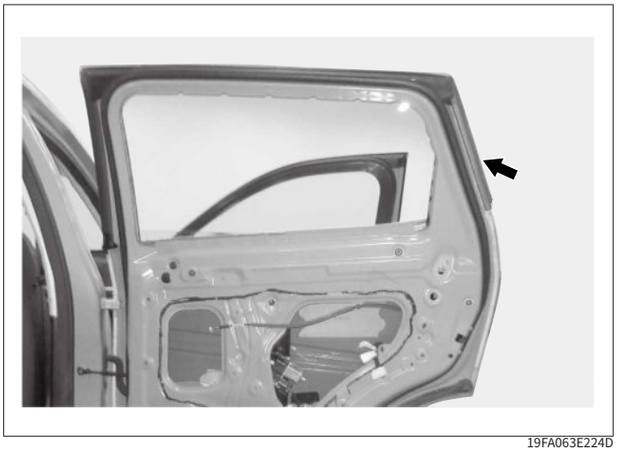

19FA063E224D

10. 拆卸右后门窗框亮条总成

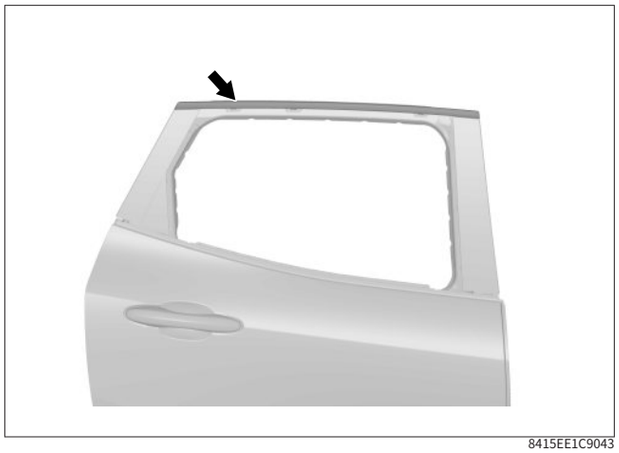


8415EE1C9043

11. 拆下 3 个螺钉



09D2C53F36E6


12. 拆下 1 个螺栓，取下右后门后窗框玻璃导槽

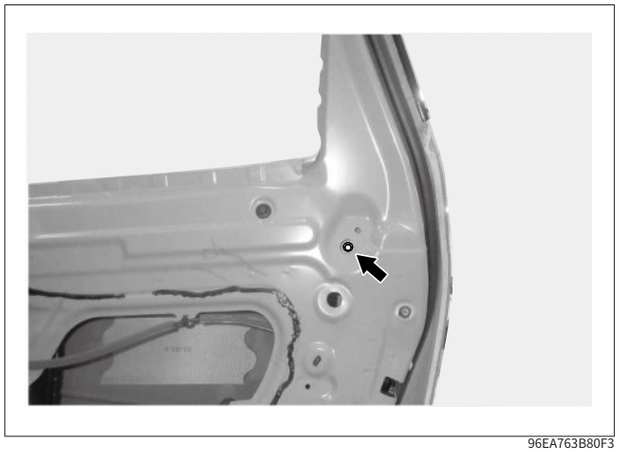

96EA763B80F3

13. 玻璃调至装配位置

14. 拆下 2 个螺栓

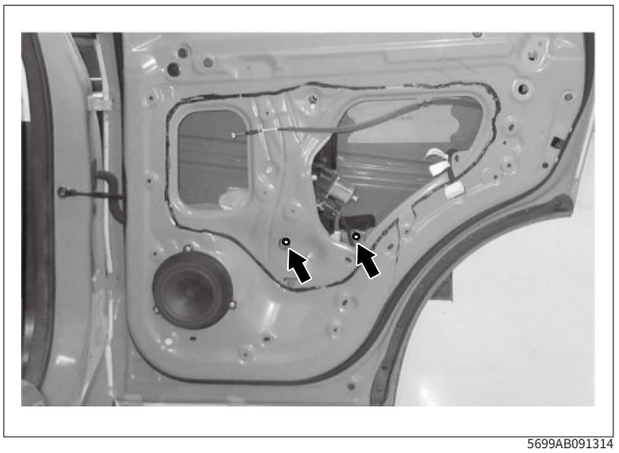

5699AB091314


15. 倾斜向上取出后门玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

侧围窗玻璃

位置图

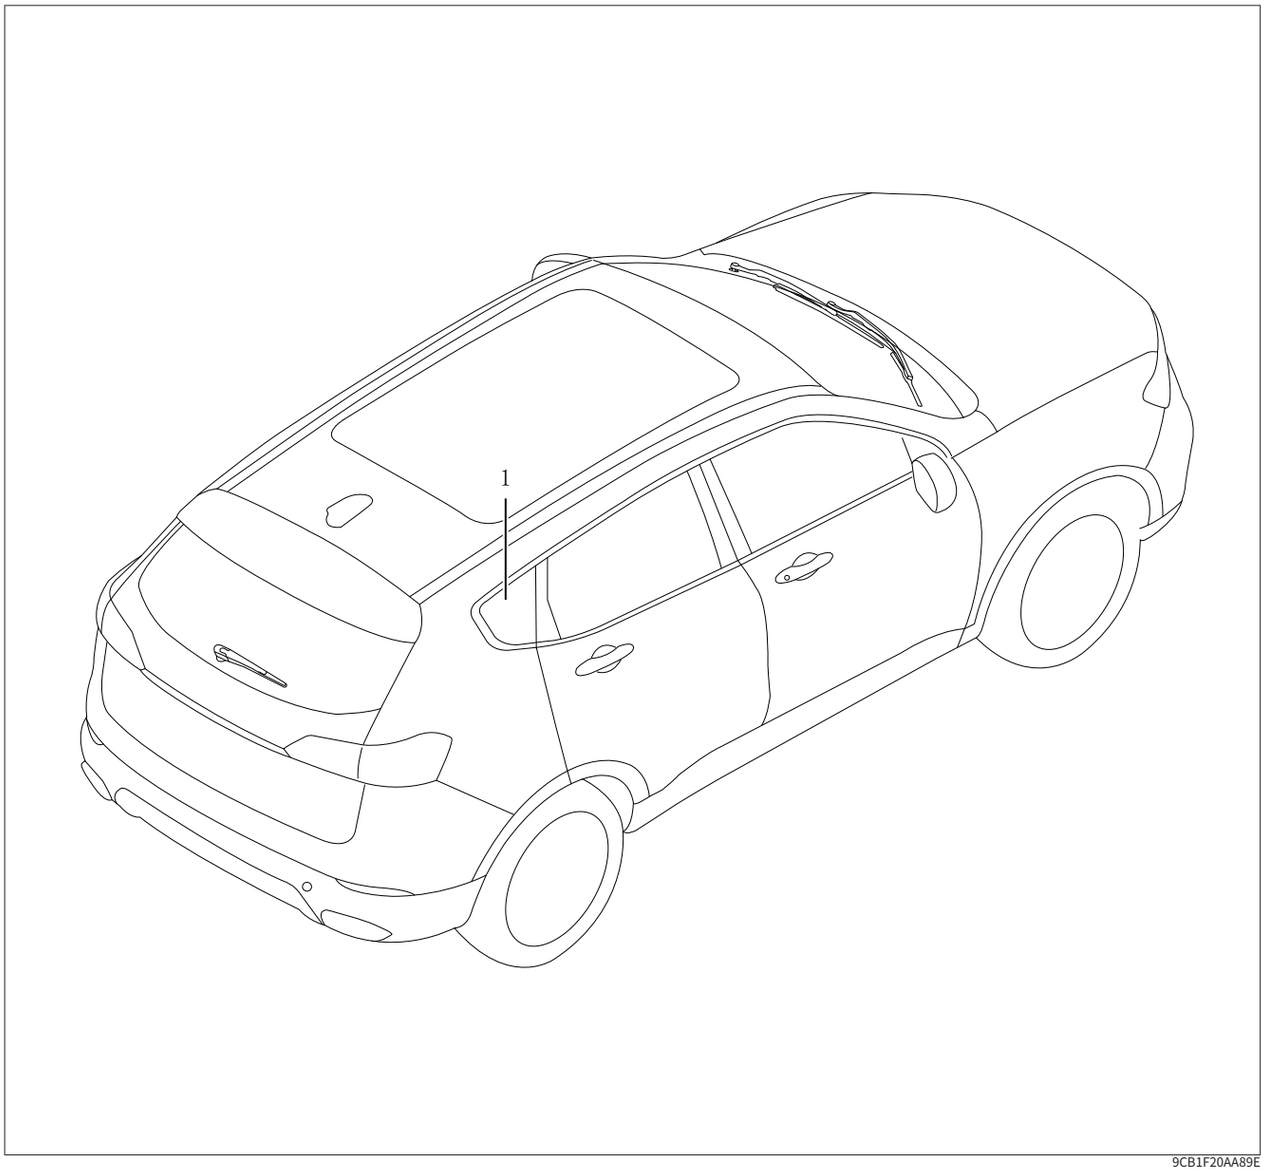

9CB1F20AA89E

1. 侧围窗玻璃总成

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 右侧围窗玻璃拆卸方法请参照左侧围窗玻璃。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下左侧围窗玻璃周边的装饰件
3. 从内部在车身和玻璃之间插入钢丝
4. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

⚠ 注意

› 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。

› 从车上分离玻璃时，不要损坏车身油漆或其他件。

5. 绕玻璃拉动钢丝以切割玻璃
6. 分离粘合剂
7. 用吸盘拆下左侧围窗玻璃
8. 清洁左侧围窗玻璃，需用刮刀刮去粘在玻璃上的粘合剂，并清理玻璃周边

⚠ 注意

› 清洁后不要触摸玻璃表面。

› 不要损坏玻璃。

› 即便使用新玻璃，也要清洁玻璃。

安装

1. 清洁并修整车身接触面，需用小刀除去接触面剩余的或不必要的粘合剂
2. 用沾有清洁剂的抹布清洁车身接触面

⚠ 注意

› 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。

3. 定位玻璃，需使用吸盘将玻璃放到正确的位置
4. 检查并确认玻璃边缘的整个接触面足够平滑
5. 在玻璃和车身之间做参考标记
6. 取下左侧围窗玻璃
7. 用刷子将粘合剂抹到左侧围窗玻璃上，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

⚠ 注意

› 切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限:

温度	使用期限
35°C	15min
20°C	1h40min
5°C	8h

8. 将粘合剂筒装在胶枪上
9. 将粘合剂涂抹在玻璃上
10. 安装玻璃 ，需用吸盘放置玻璃以对齐参考标记，沿边缘轻轻按压

⚠ 注意

› 底漆至少晾晒 3min。

› 检查车身与玻璃之间的间隙。

11. 轻压玻璃前表面，确保安装密合
12. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

⚠ 注意

› 在下表所述的时间内不要行驶车辆。

最短时间:

温度	行驶前最短时间
35°C	1h30min
20°C	5h
5°C	24h

13. 检查粘合剂是否渗漏
14. 用胶带将装好的左侧围窗玻璃固定，隔一段时间拆除胶带
15. 粘合剂完全硬化后，进行渗漏测试，检查是否渗漏
16. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位