
模块位置信息


机舱

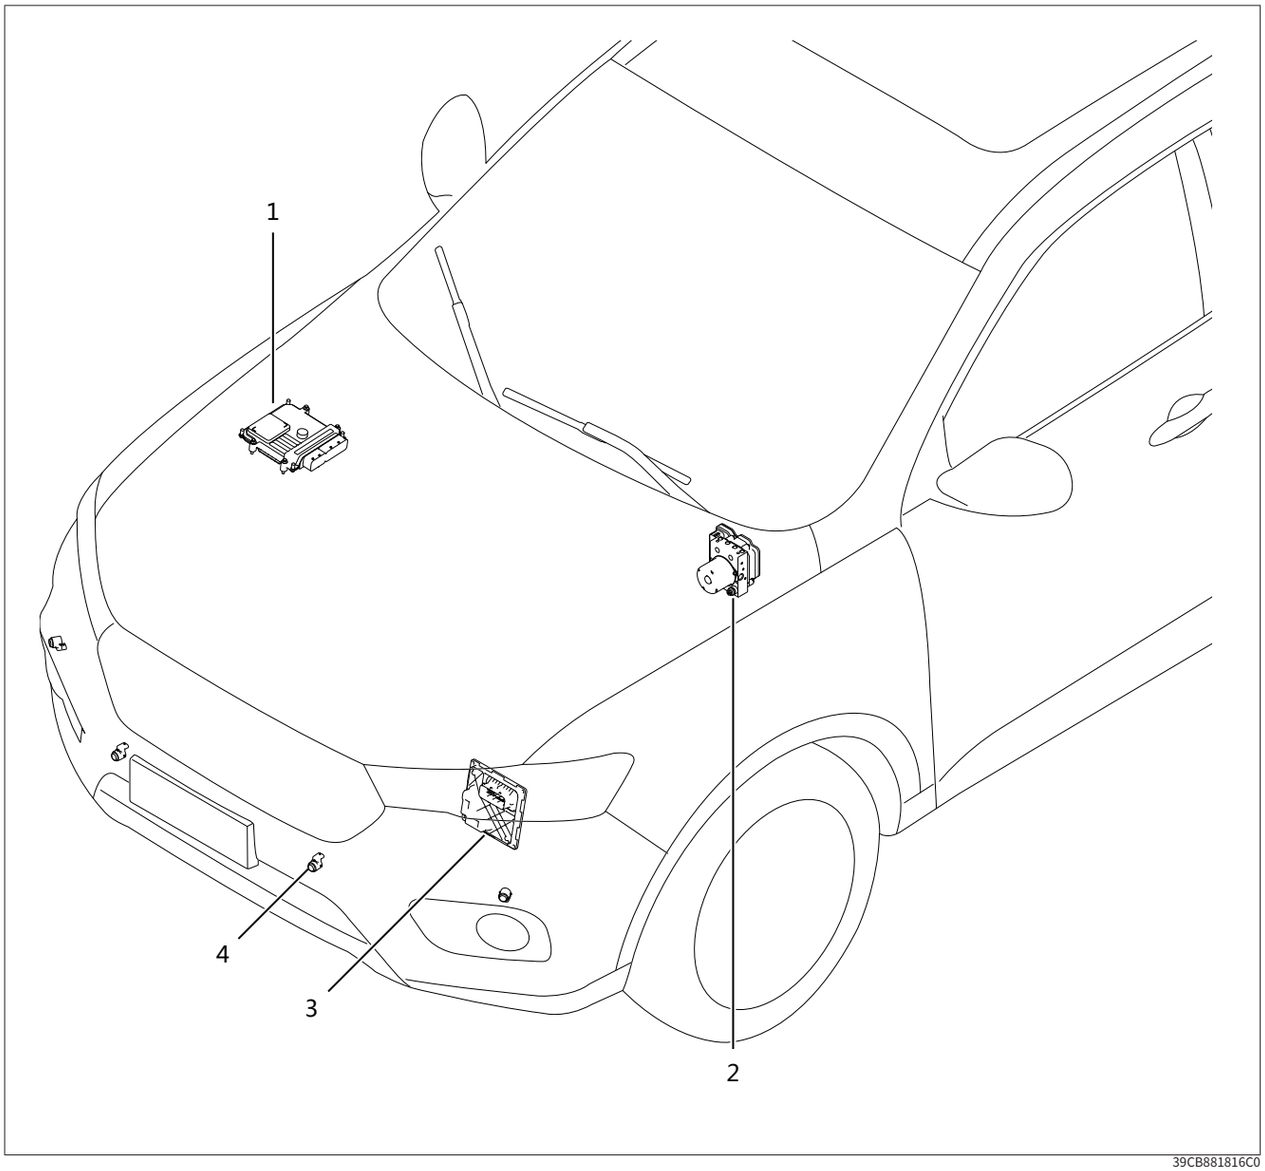

39CB881816C0

1. 发动机 ECU
2. ESP 电子控制单元
3. 变速器控制单元
4. 前防撞雷达探头


仪表板

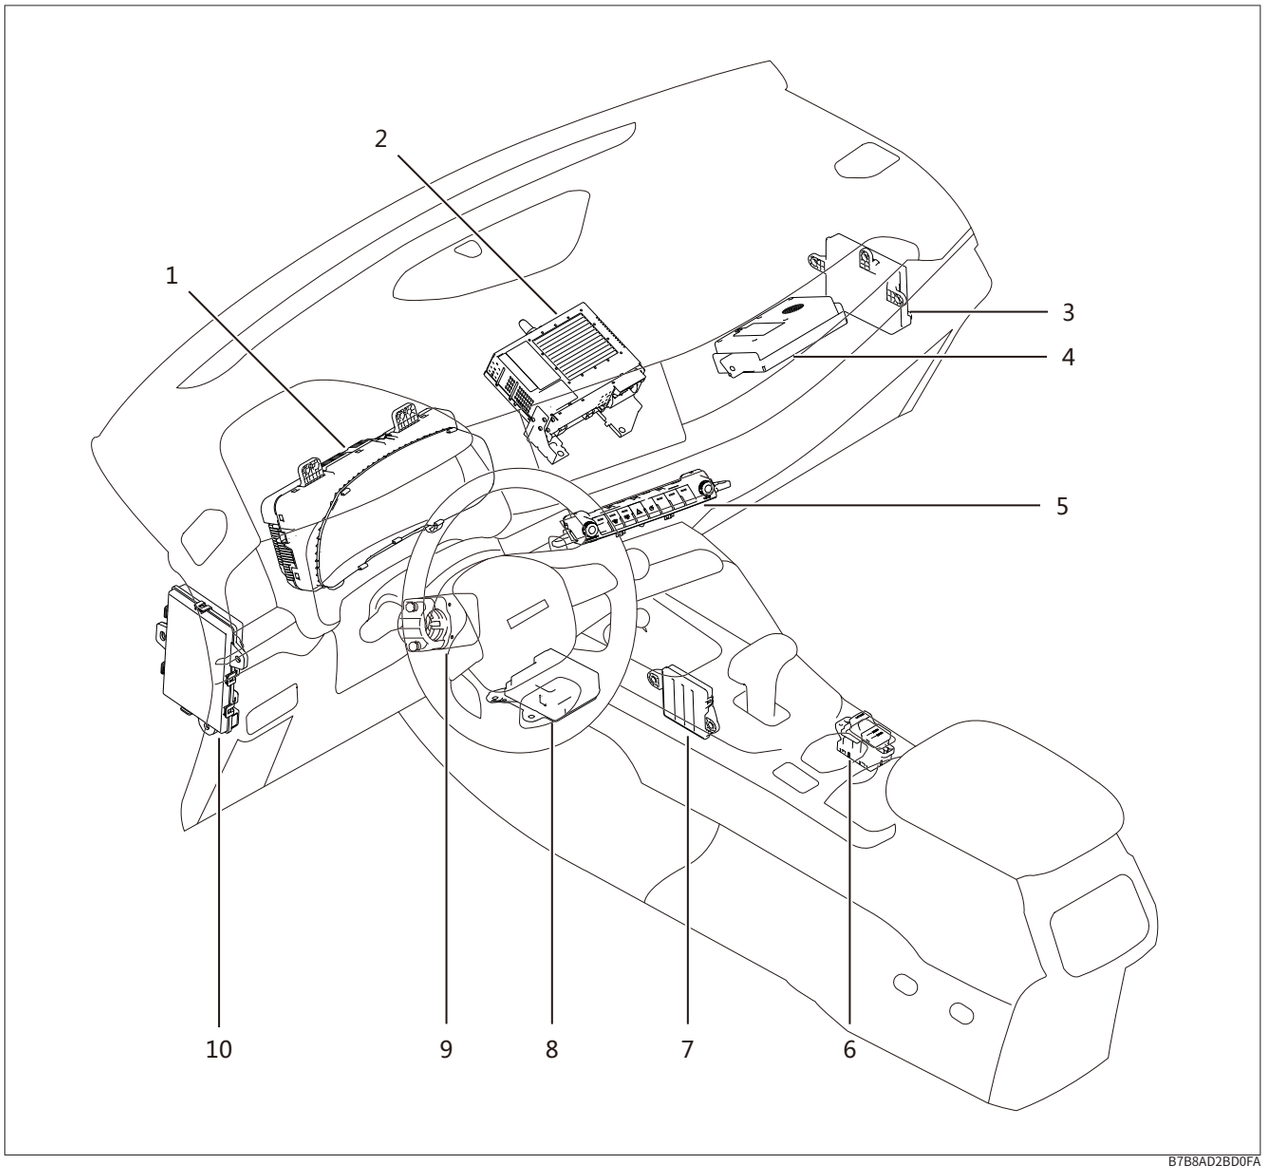

B7B8AD2BD0FA

1. 组合仪表
2. 多媒体播放器
3. PEPS 控制器
4. T-BOX
5. 中央控制开关
6. 驾驶模式开关
7. 网关
8. 安全气囊电控单元
9. 电子转向管柱锁
10. BCM

座舱

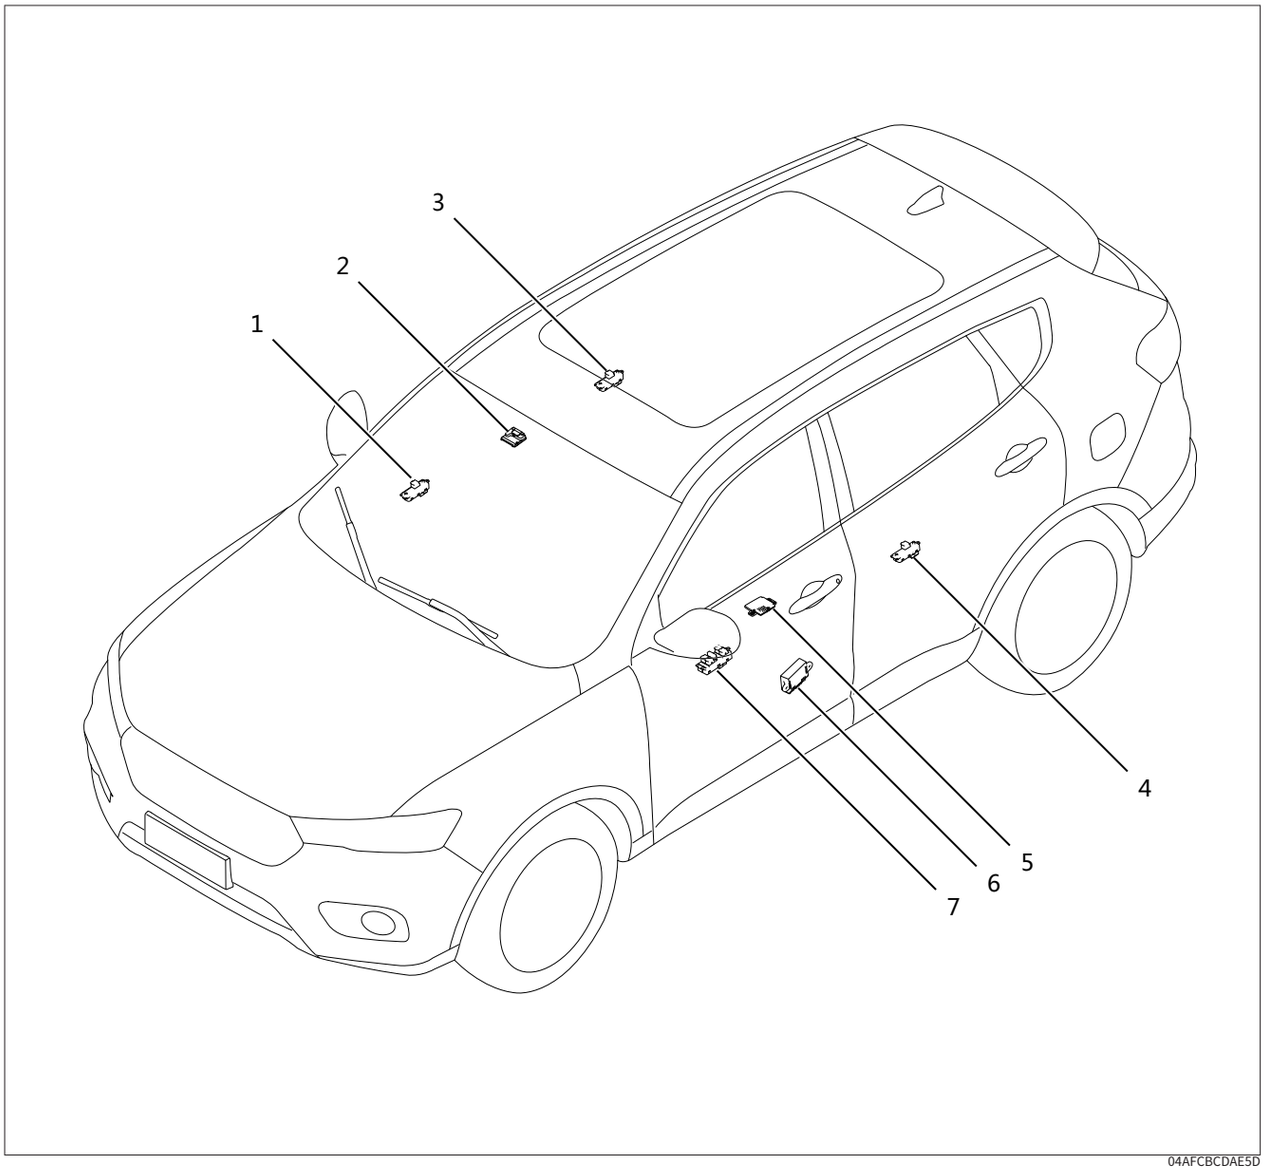


04AFCBCDAE5D

1. 副驾驶侧电动窗开关
2. 智能前视模块
3. 右后电动窗开关
4. 左后电动窗开关
5. 全景环视影像系统模块
6. 驾驶侧门模块
7. 驾驶员侧电动窗开关

i 提示

副驾驶侧门模块位置与驾驶员侧门模块位置镜像。

车身后部

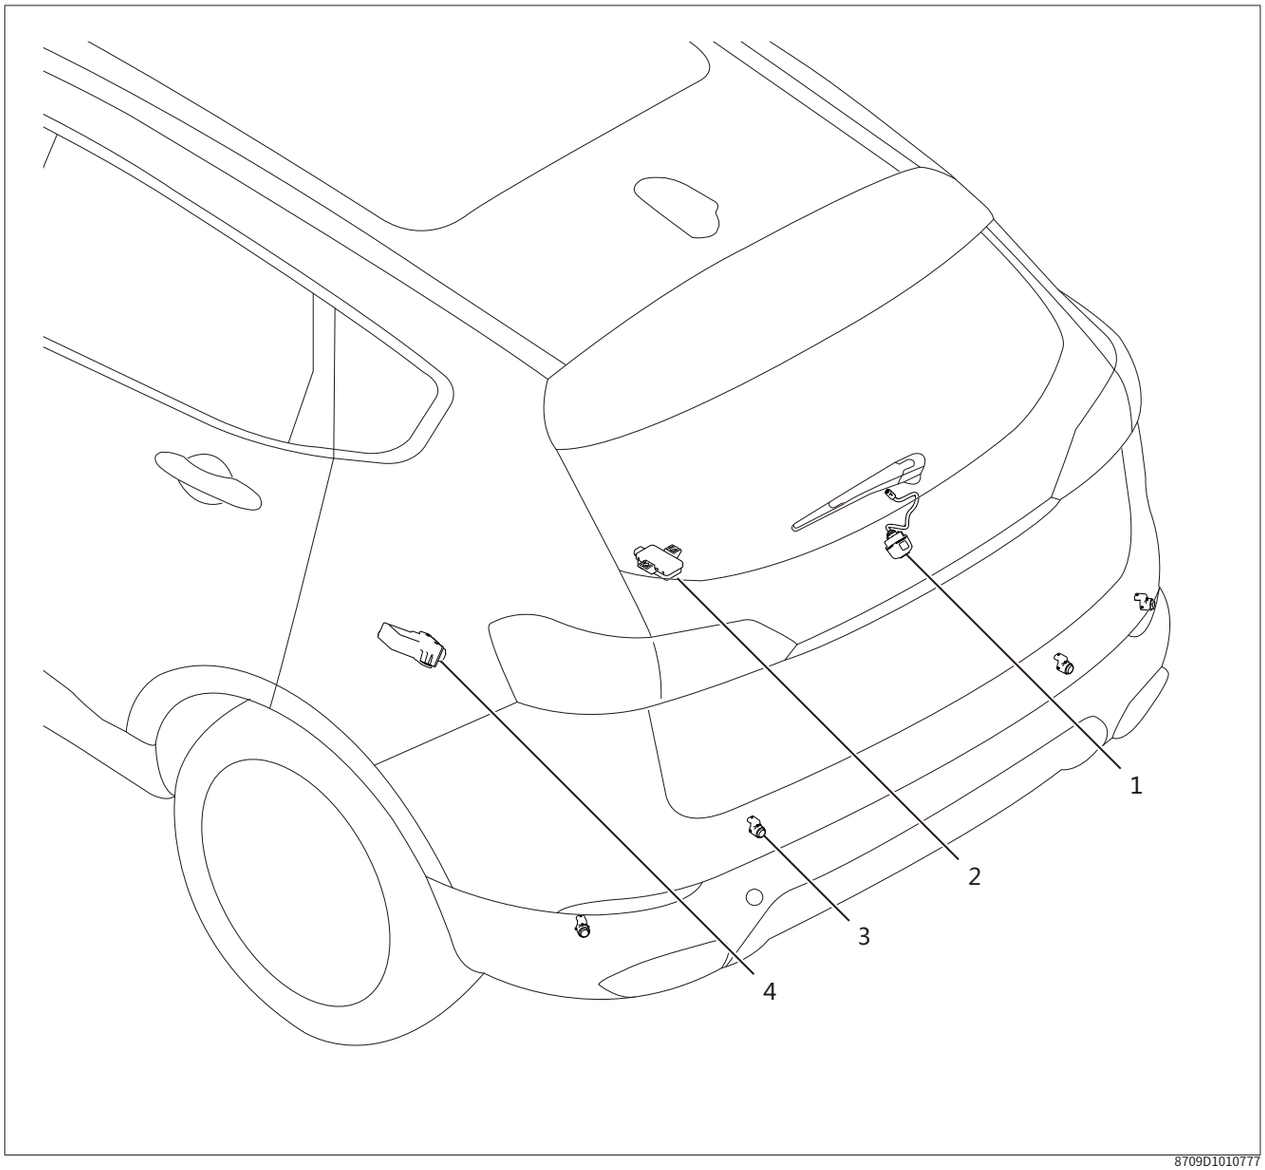

8709D1010777

1. 后视摄像头总成
2. 胎压监测接收器
3. 后防撞雷达探头
4. 泊车雷达控制器