

中控锁开关/门锁


中控锁开关/发动机罩锁微动开关/后背门锁

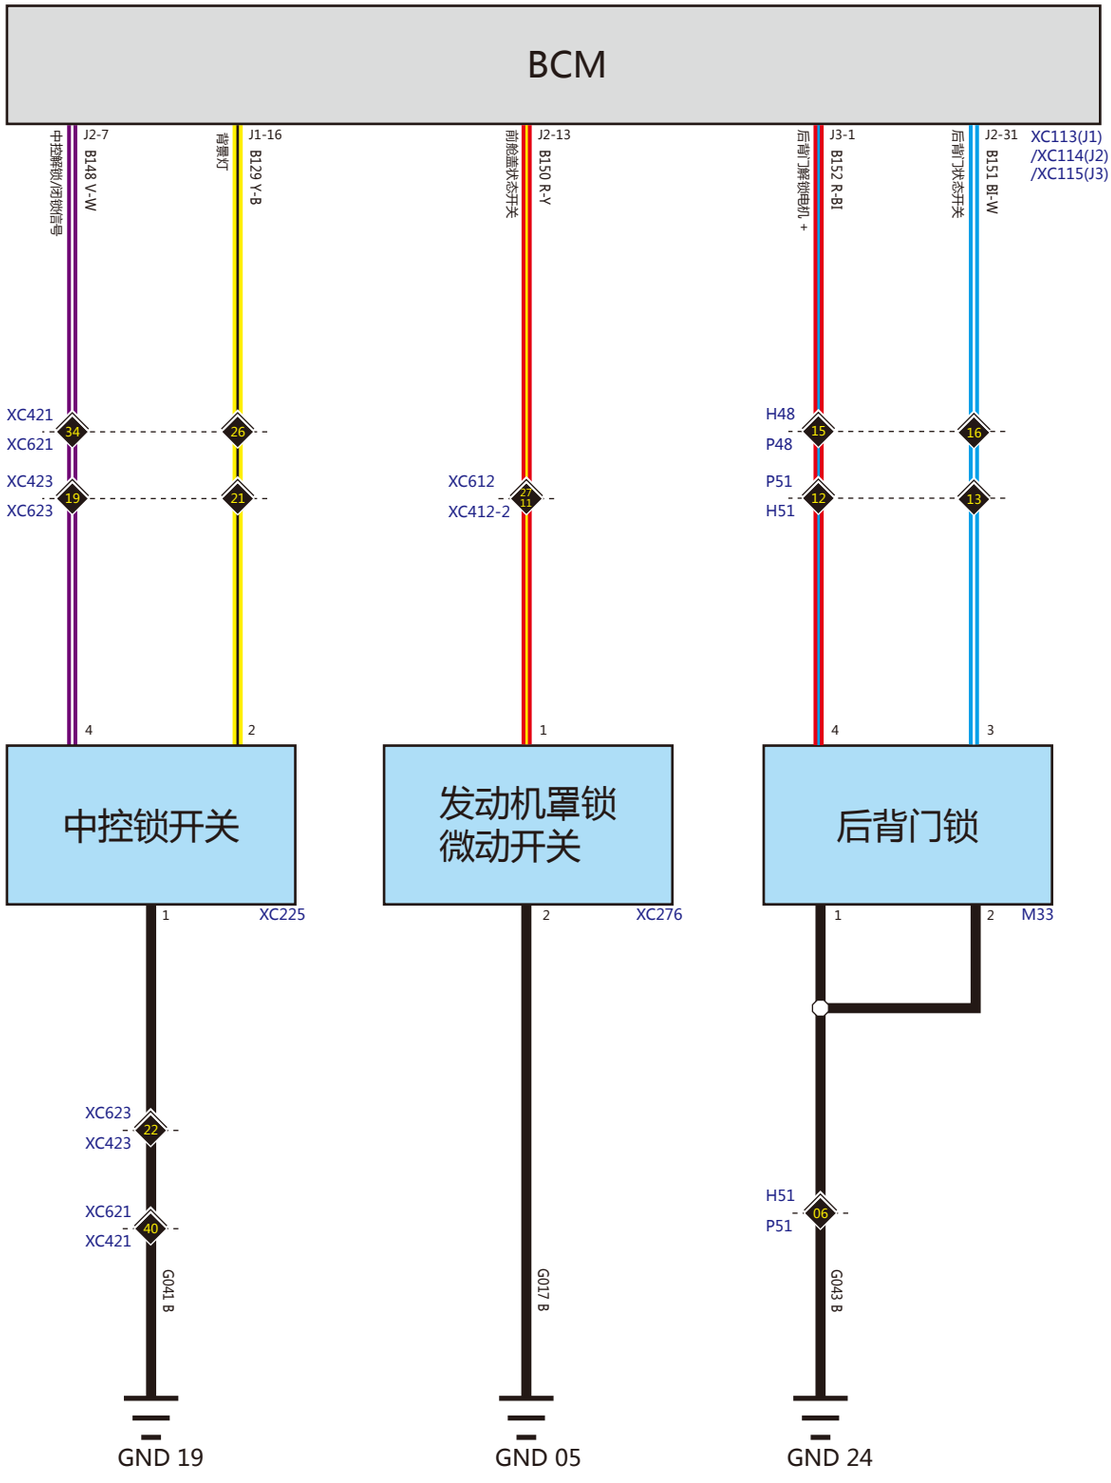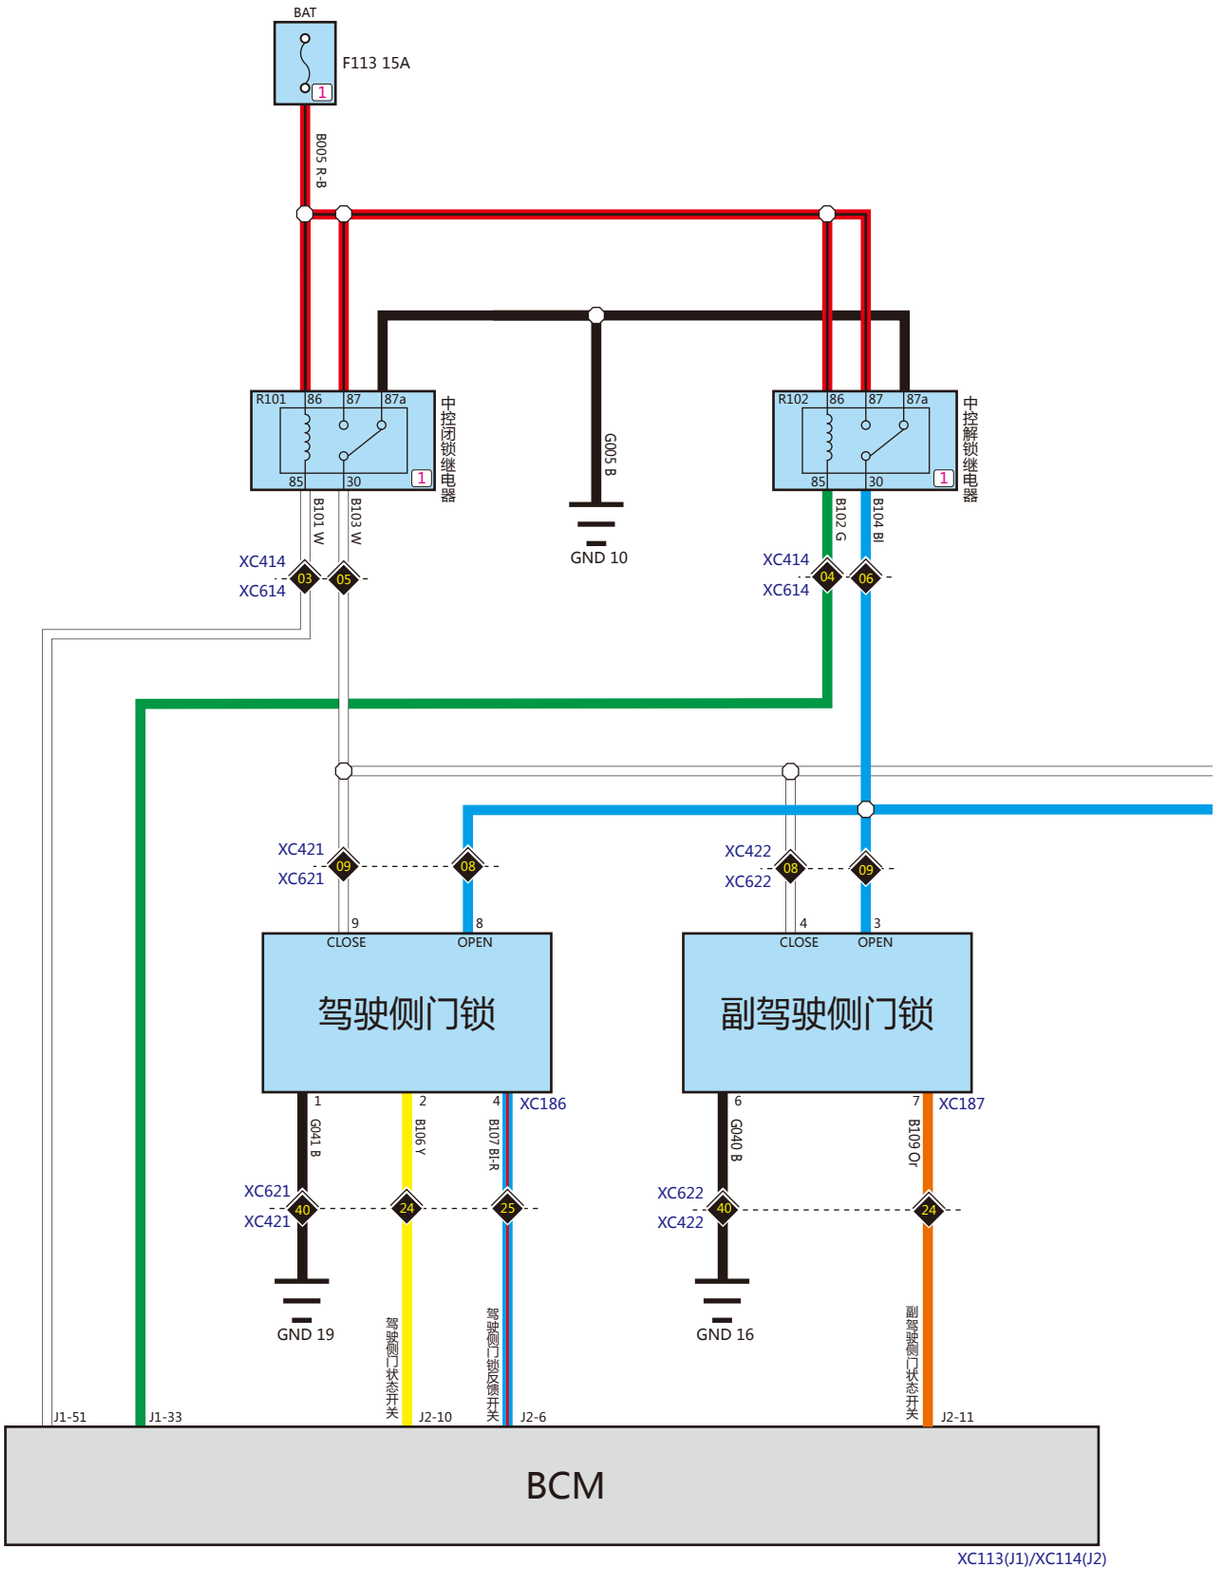

门锁系统-1


BAT
F113 15A
1
B005 R-B
R101
86
87
87a
85
30
1
中控闭锁继电器
G005 B
GND 10
R102
中控解锁继电器
B101 W
B103 W
B102 G
B104 Bl
XC414
XC614
03
05
04
06
XC421
XC621
09
08
XC422
XC622
CLOSE
OPEN
9
8
4
3
驾驶侧门锁
副驾驶侧门锁
1
2
4
XC186
6
7
XC187
G041 B
B106 Y
B107 Bl-R
G040 B
B109 Or
40
24
25
GND 19
GND 16
驾驶侧门状态开关
驾驶侧门锁反馈开关
副驾驶侧门状态开关
J1-51
J1-33
J2-10
J2-6
J2-11
BCM
XC113(J1)/XC114(J2)

门锁系统-2

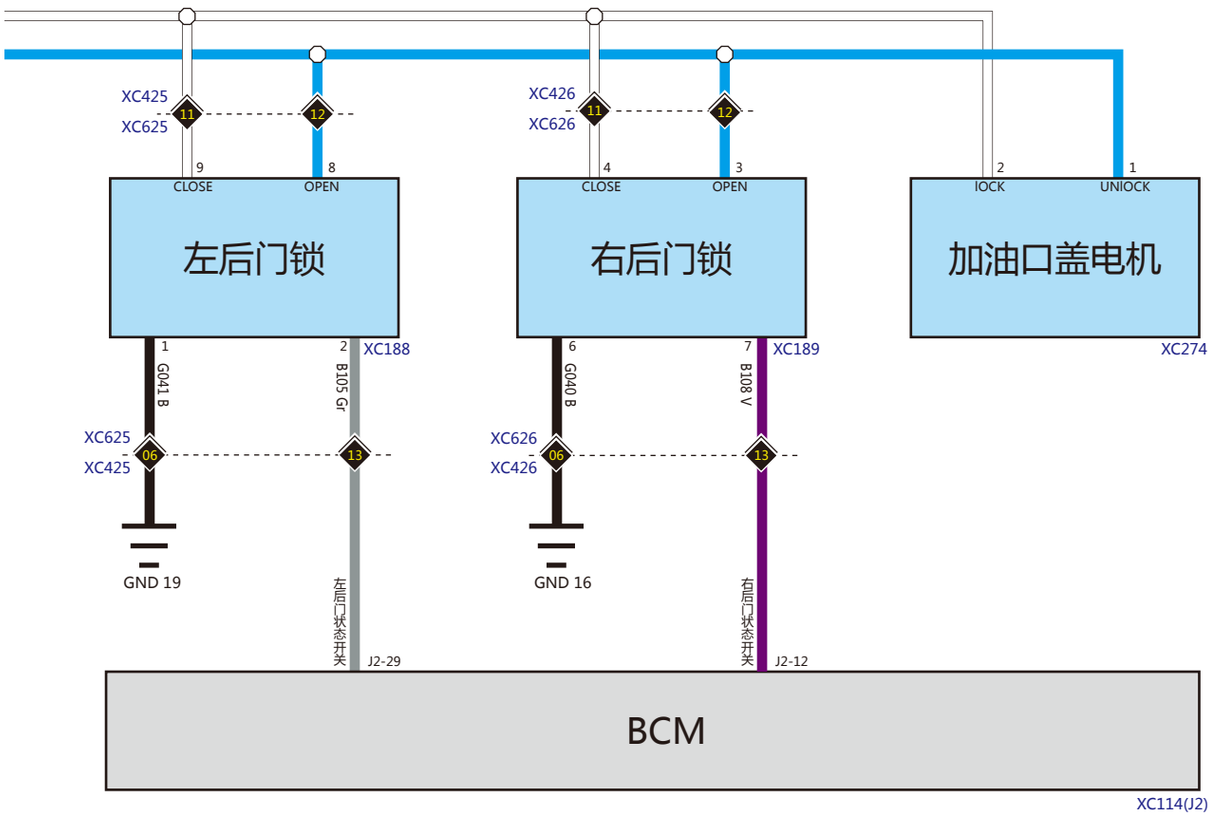
XC425
XC625
11
12
9
8
CLOSE
OPEN
左后门锁
XC426
XC626
11
12
4
3
CLOSE
OPEN
右后门锁
2
1
IOCK
UNIOCK
加油口盖电机
XC274
1
G041 B
2
B105 Gr
XC188
XC625
XC425
06
13
GND 19
左后门状态开关
J2-29
6
G040 B
7
B108 V
XC189
XC626
XC426
06
13
GND 16
右后门状态开关
J2-12
BCM
XC114(J2)