
机舱线束(GW4B15A)


机舱线束-1

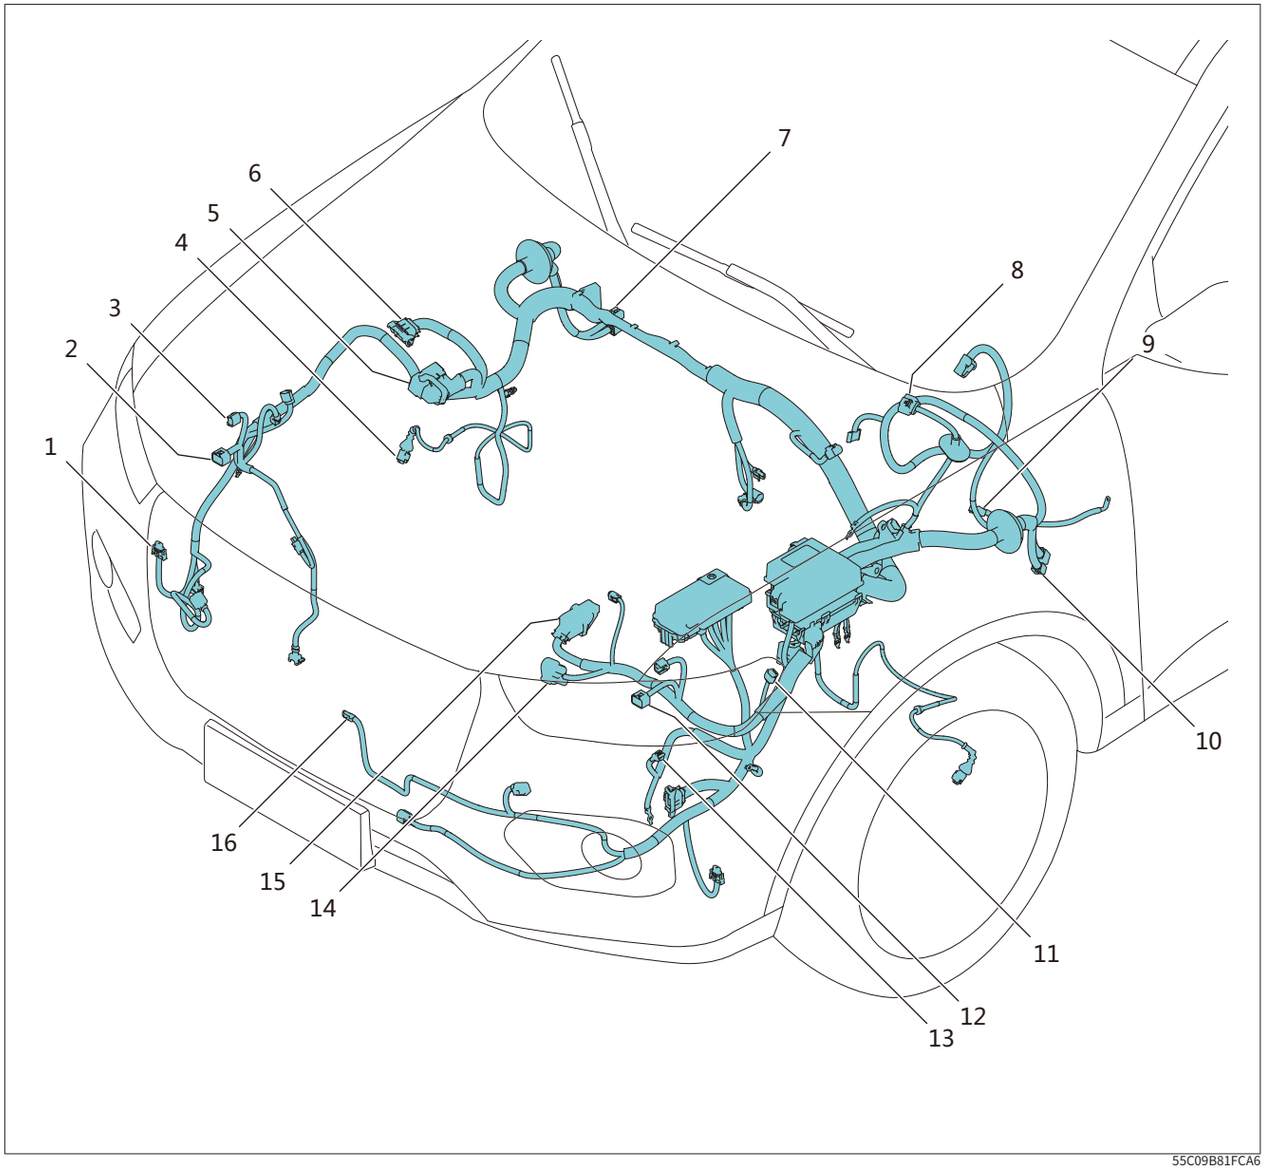

55C09B81FCA6

1. 接右前雾灯 XC245 P116
2. 接右前转向灯 XC786 P118
3. 接右前组合灯 XC254 P116
4. 接右前轮速传感器 XC039 P114
5. 接发动机 ECU-A XC769 P118
6. 接发动机线束 XC606 P118
7. 接座舱线束 XC412-2 P117
8. 接前雨刮电机 XC209 P116
9. 接制动灯开关 XC003 P114
10. 接座舱线束 XC411-2 P117
11. 接左前高调电机 XC249 P116
12. 接左组合灯 XC248 P116
13. 接左前碰撞传感器 XC176 P115
14. 接风扇控制器 XC032 P114
15. 接 CVVL 控制器 B XC911 P118
16. 接发动机罩锁微动开关 XC276 P117


机舱线束-2

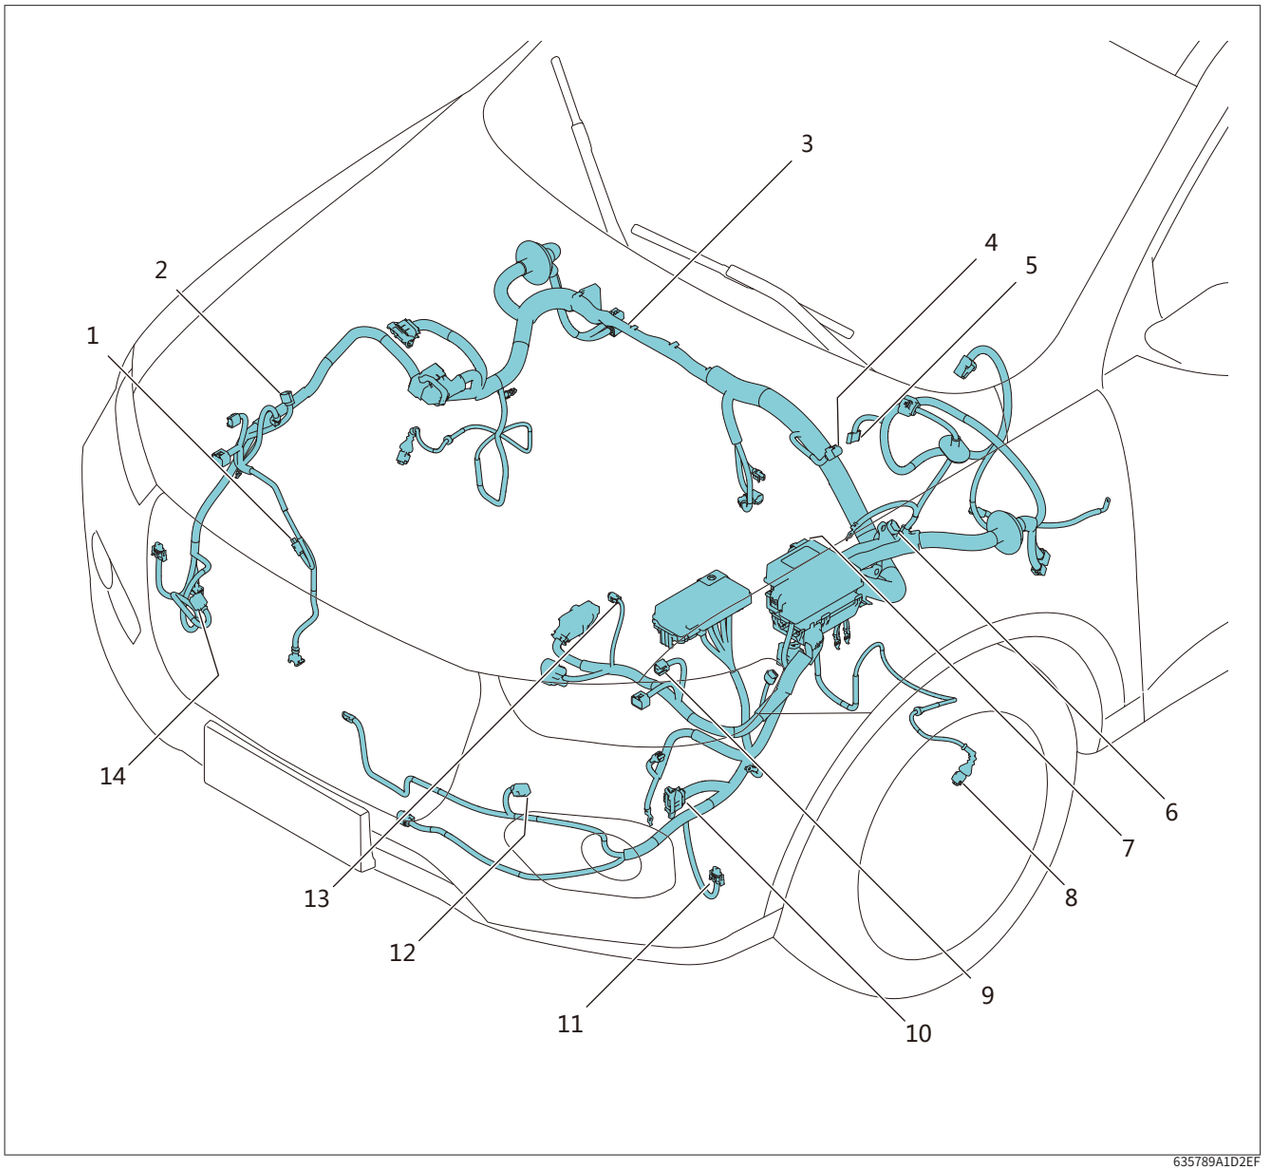

635789A1D2EF

1. 接右前碰撞传感器 XC177 P115
2. 接右前高调电机 XC255 P117
3. 接座舱线束 XC412-1 P117
4. 接制动液位开关 XC106 P115
5. 接加速踏板模块 XC009 P114
6. 接制动真空传感器 XC108 P115
7. 接 ESP 液压电控单元 XC042 P115
8. 接左前轮速传感器 XC038 P114
9. 接左转向灯 XC785 P118
10. 接前保险杠线束 XC401 P117/H79 P114
11. 接左前雾灯 XC244 P116
12. 接左侧电喇叭 XC199 P115
13. 接蓄电池传感器 XC185 P115
14. 接右侧电喇叭 XC200 P116

机舱线束-3

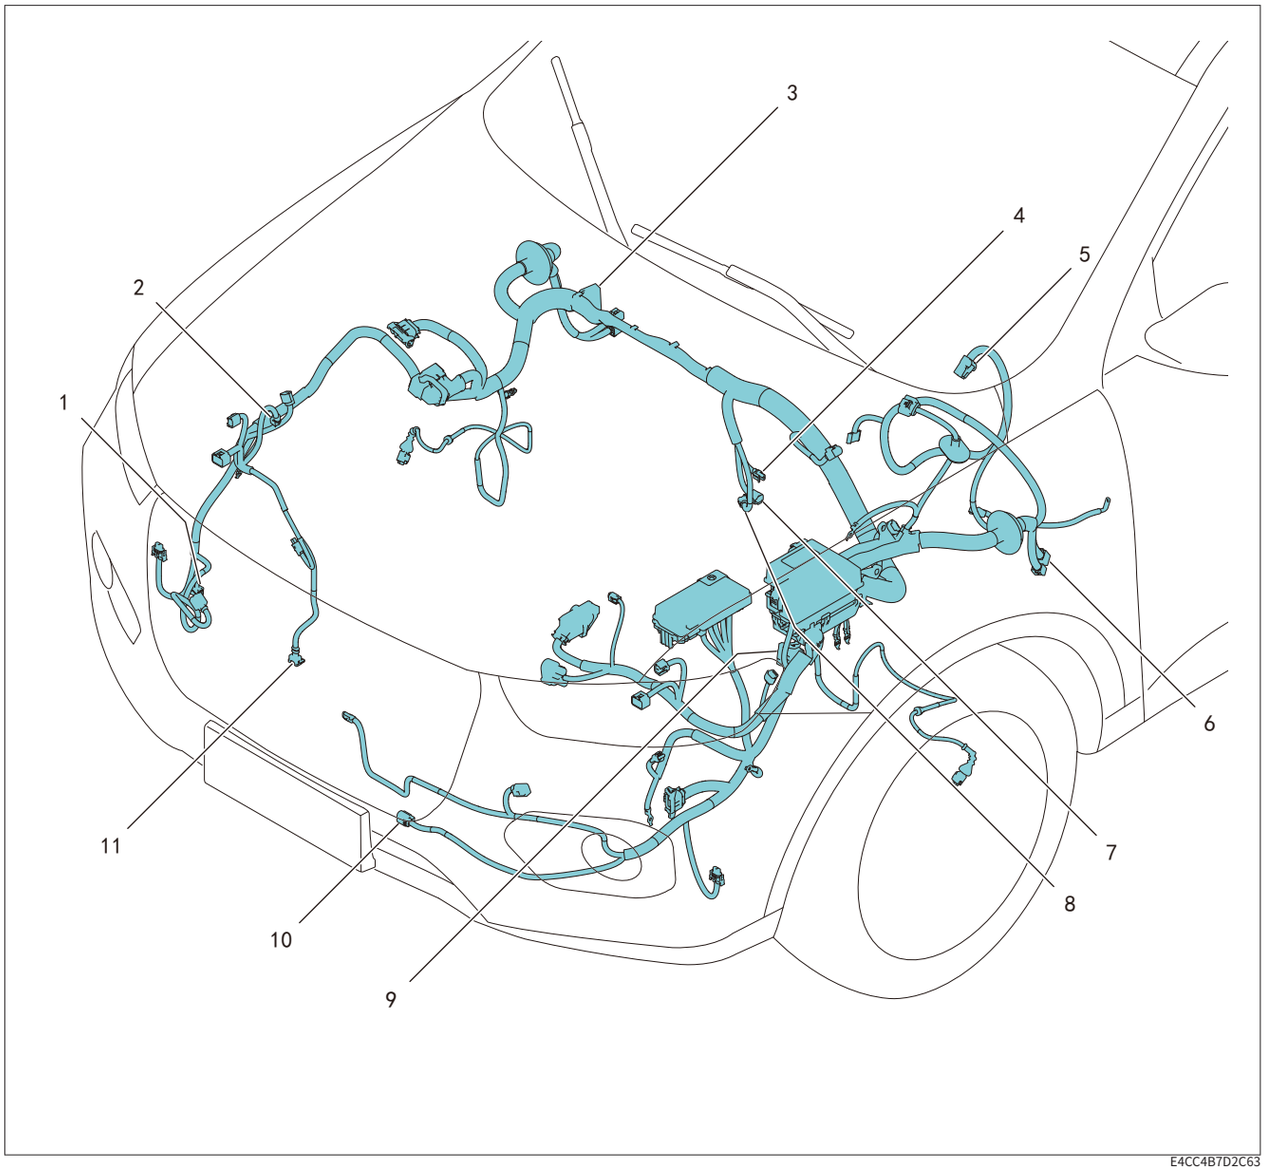

E4CC4B7D2C63

1. 接风窗洗涤电机 XC211 P116
2. 接空调管路压力传感器 XC074 P115
3. 接仪表线束 XC447 P118/
   接座舱线束 P81 P114
4. 接高温传感器 XC941 P118
5. 接 EPS 电源 XC048 P115
6. 接座舱线束 XC411-3 P117
7. 接后氧传感器 XC007 P114
8. 接 GPF 压差传感器 XC932 P118
9. 接发动机线束 XC444 P117
10. 接室外温度传感器 XC742 P118
11. 接水温传感器 a S07 P114