
内外循环执行器组件

引脚定义

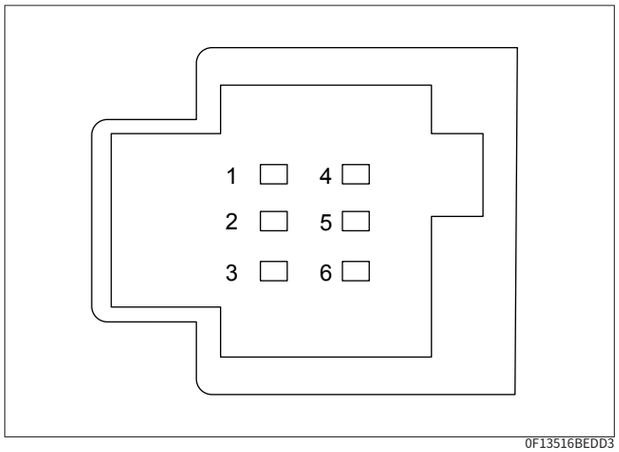

0F13516BEDD3

输出轴逆时针旋转

引脚号	I	II	III	IV
1	空	空	-	-
3	-	-	空	空
4	空	-	-	空
6	-	空	空	-
(2+5)	+	+	+	+


输出轴顺时针旋转

引脚号	I	II	III	IV
1	空	-	-	空
3	-	空	空	-
4	空	空	-	-
6	-	-	空	空
(2+5)	+	+	+	+

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

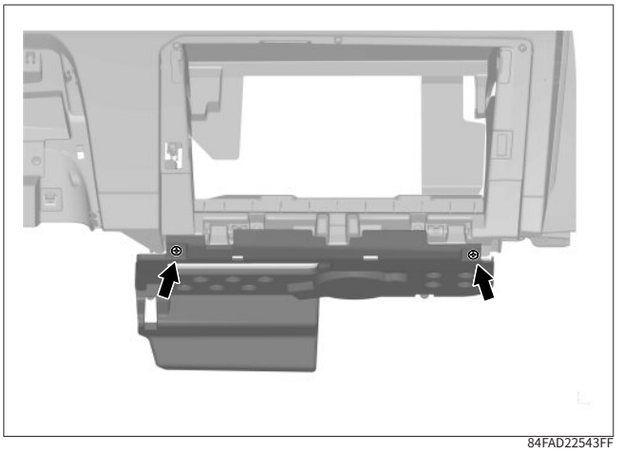

84FAD22543FF

3. 打开杂物箱，露出阻尼器插销

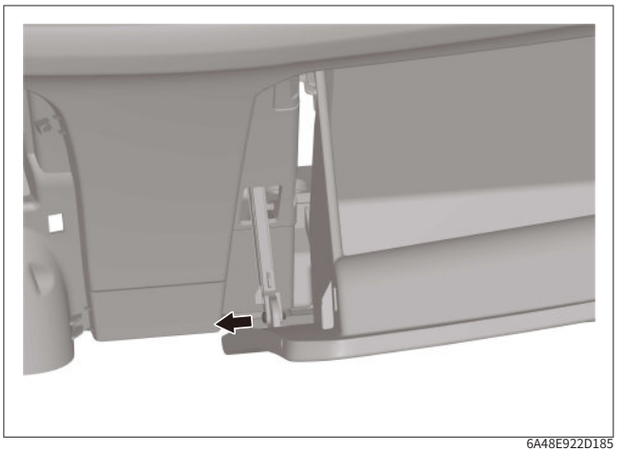


6A48E922D185

提示

› 杂物箱正常打开，此时不要将杂物箱拽出。

4. 拔出阻尼器插销

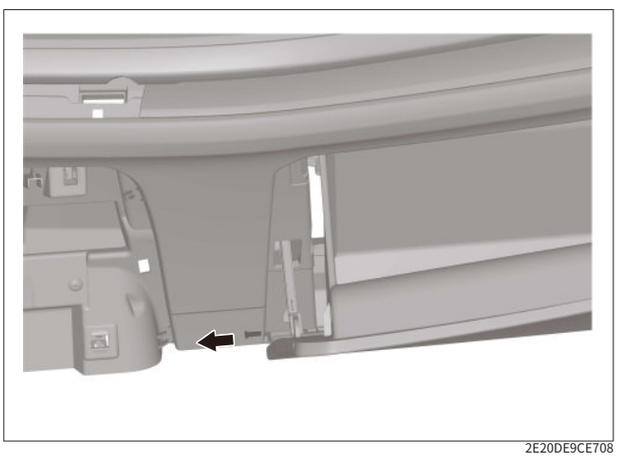


2E20DE9CE708

提示


› 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

5. 插销拆下后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

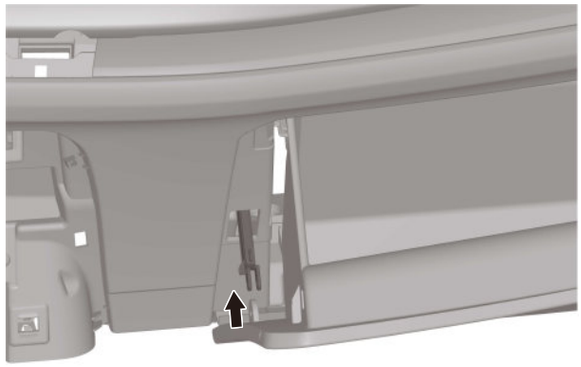

989235B0E611

6. 取下杂物箱转轴，取下杂物箱

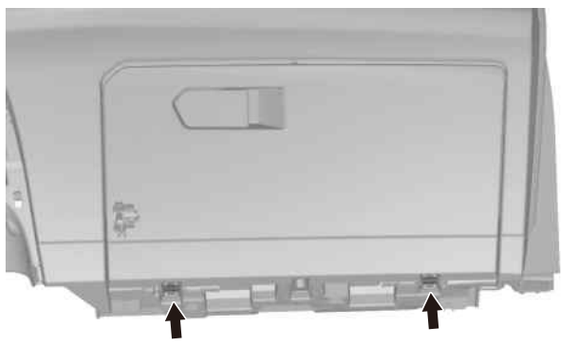


319048AF6A8A

7. 拆下右吹足风道壳体组件 2 个螺钉




449DB15BC2C2

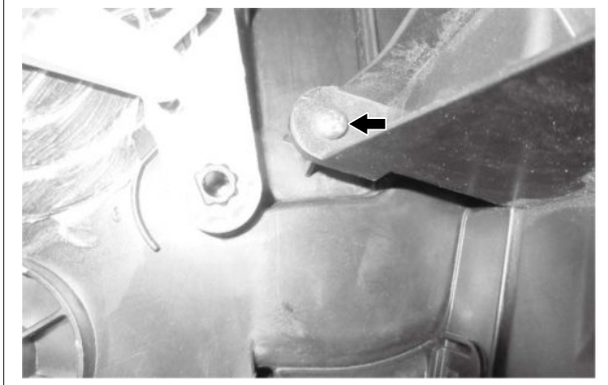


0C7FACDED11C

8. 断开内外循环执行器组件接插件

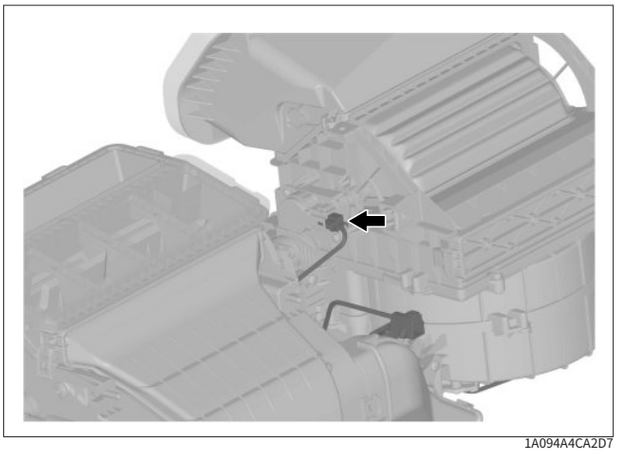


1A094A4CA2D7

9. 拆下 2 个螺钉

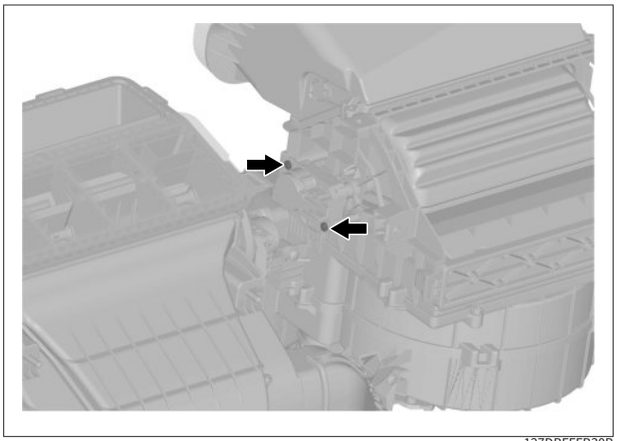

127DBFFFB30B

10. 拆下内外循环执行器组件

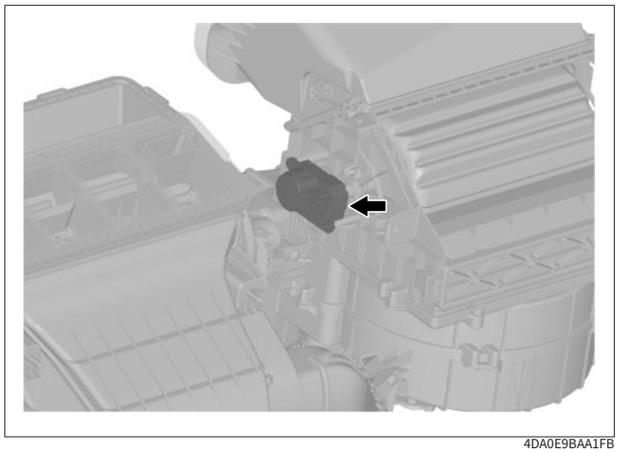

4DA0E9BAA1FB

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行