
离合器转速传感器

引脚定义

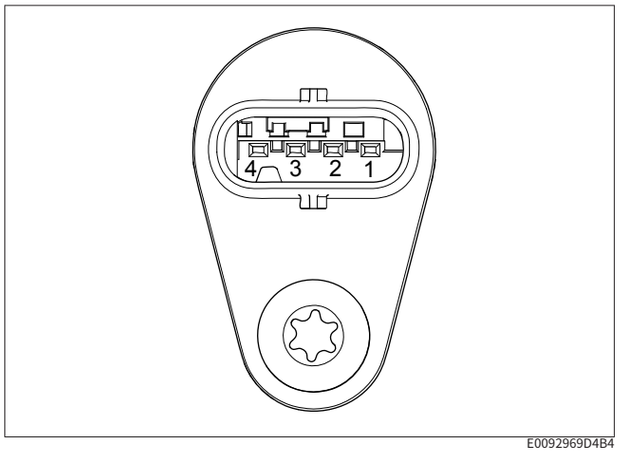

E0092969D4B4

引脚号	功能
1	温度传感器输出
2	速度传感器供电
3	速度传感器输出
4	温度传感器接地


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


› 拆装前须佩带防静电装备，避免损坏电子部件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸空气滤清器进气管总成
3. 拆卸空气滤清器总成
4. 拆卸电子真空泵
5. 拆卸电子真空泵支架
6. 断开 1 个接插件

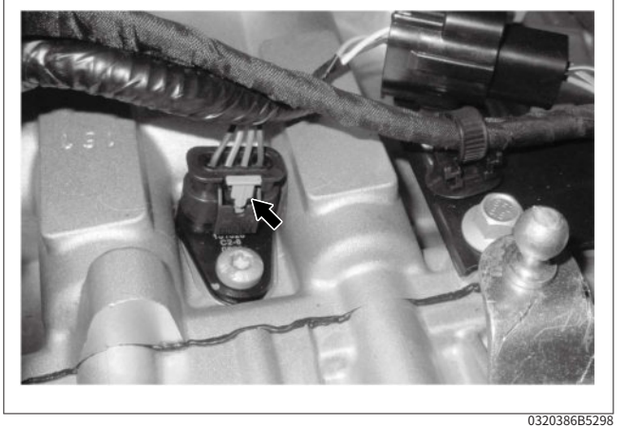

0320386B5298

7. 拆下 1 个螺钉

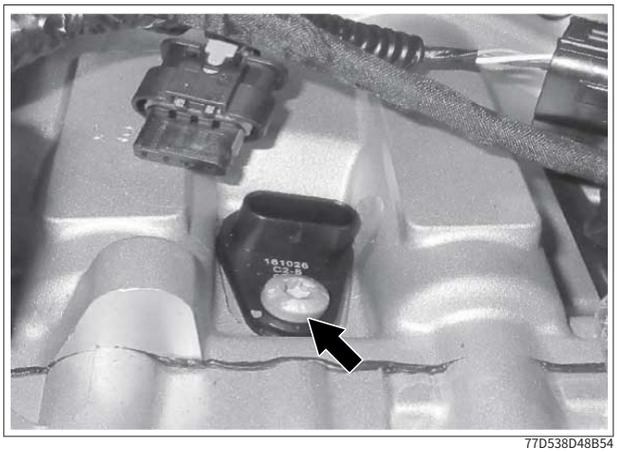

77D538D48B54

8. 拆下离合器转速传感器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

ℹ 提示

› 在密封圈处涂变速器油润滑，以避免安装过程中对密封圈的损伤。

› 将离合器转速传感器慢慢压入安装孔。

› 安装过程中应避免磕碰，尤其是传感器和接插件。

› 安装过程中需保证安装面以下部分的清洁度。

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。