发动机装饰罩

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 在拆卸和安装过程中切勿过度施加力，否则可能导致发动机装饰罩的破损。

› 温度大于 20°C时拆卸、安装发动机装饰罩。

› 逐个分离、安装发动机装饰罩安装点。

1. 拆卸发动机装饰罩

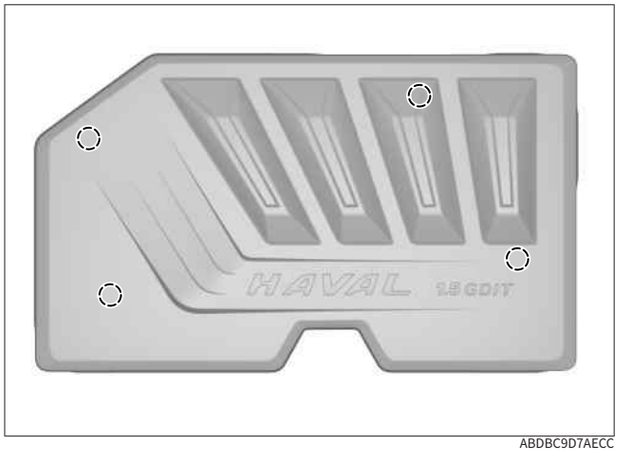

ABDBC9D7AECC

ℹ 提示

› 拆卸时先分离靠近机舱内侧的安装点，再分离外侧的安装点。

安装


⚠ 注意

› 在拆卸和安装过程中切勿过度施加力，否则可能导致发动机装饰罩的破损。

› 温度大于 20°C时拆卸、安装发动机装饰罩。

› 逐个分离、安装发动机装饰罩安装点。

1. 安装发动机装饰罩

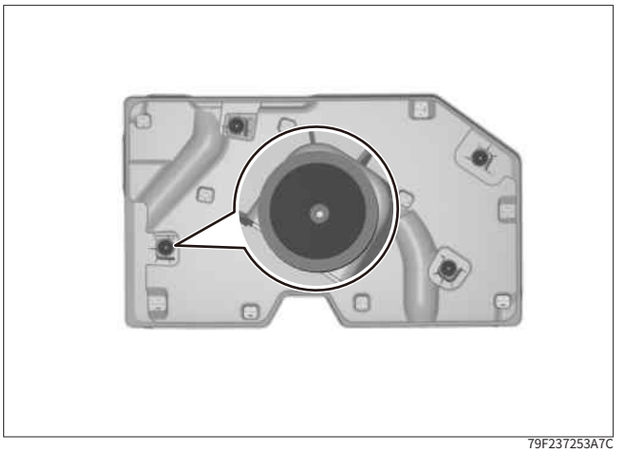


79F237253A7C

ℹ 提示

› 发动机装饰罩胶套安装位置如果不易安装可用肥皂水涂抹在球头螺栓位置，方便发动机装饰罩安装。

› 安装时先安装靠近机舱内侧的安装点，再安装外侧的安装点。

2. 检查发动机装饰罩是否正确安装到胶套支架上

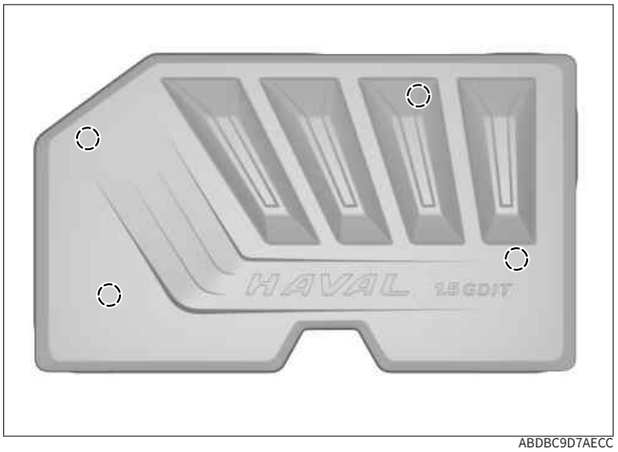

ABDBC9D7AECC