
蒸发器芯体


拆卸/安装

拆卸


1. 断开蓄电池负极
2. 排放发动机冷却液
3. 回收制冷剂和冷冻机油
4. 拆卸通风盖板
5. 拆卸前雨刮电机
6. 拆卸前门
7. 拆卸副仪表板
8. 拆卸主仪表板
9. 拆卸转向管柱总成
10. 拆卸空调器总成
11. 拆卸暖风芯体
12. 断开 6 处线束插接件及固定点

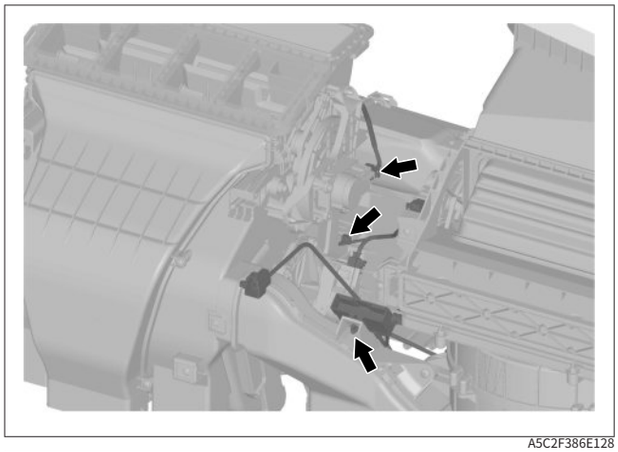

A5C2F386E128

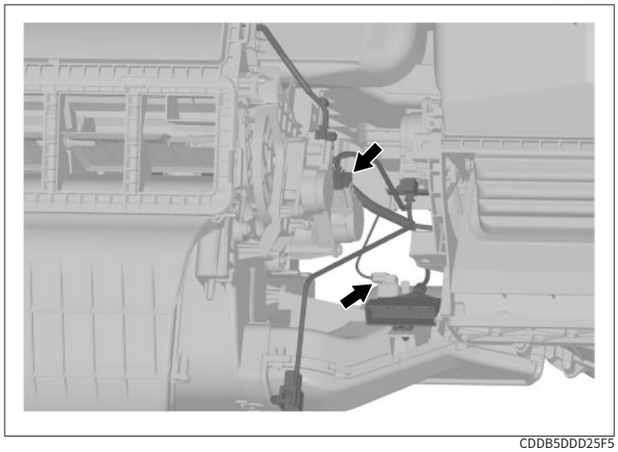


CDDB5DDD25F5

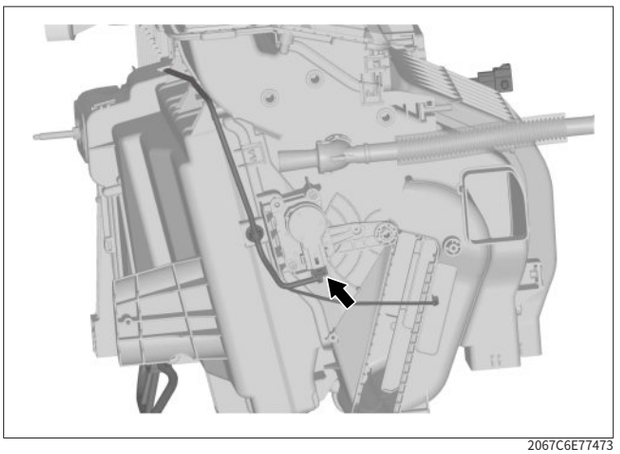


2067C6E77473

13. 拆下 3 个螺钉

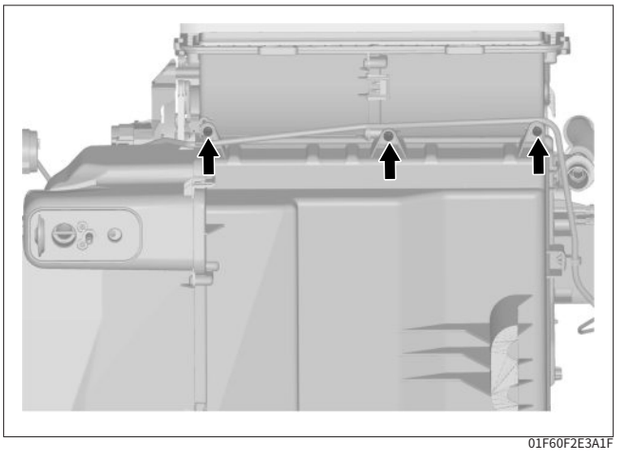


01F60F2E3A1F

14. 拆下 1 个螺钉

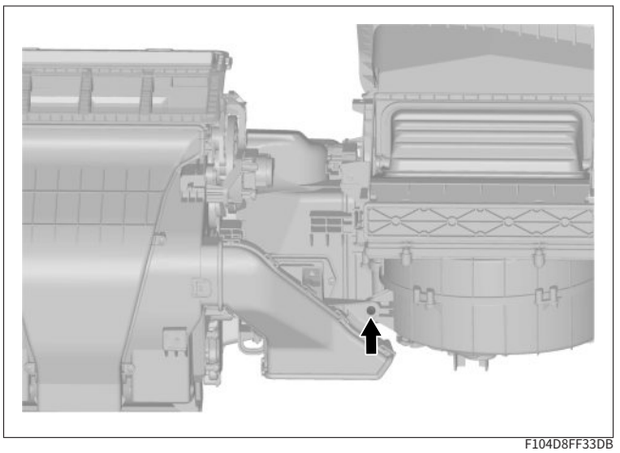


F104D8FF33DB

15. 拆下蒸发器温度传感器

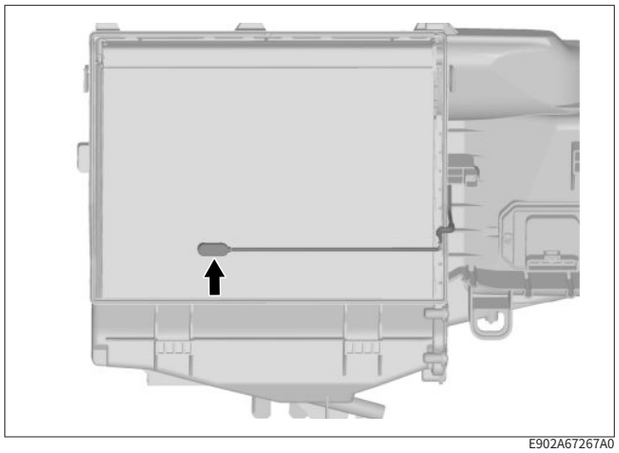


E902A67267A0

16. 拆下 6 个螺钉

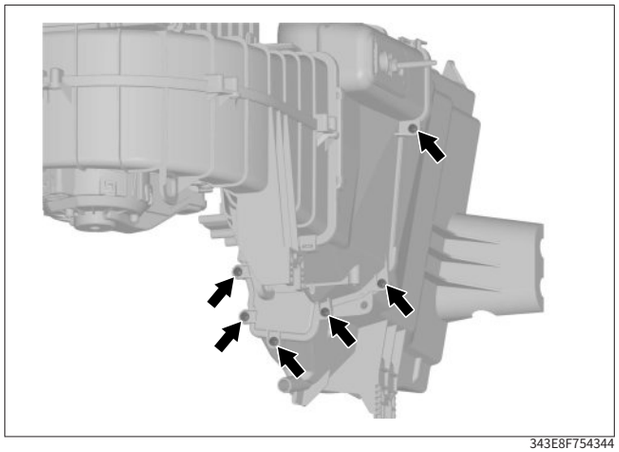


343E8F754344

17. 拆下 1 个螺钉

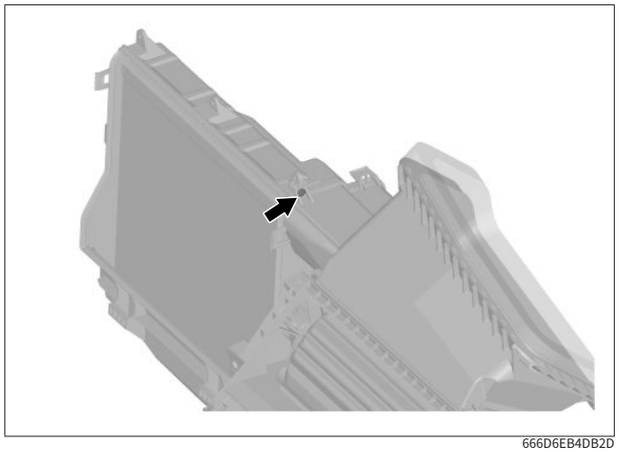

666D6EB4DB2D

18. 拆下 2 个螺栓，拆下膨胀阀组件

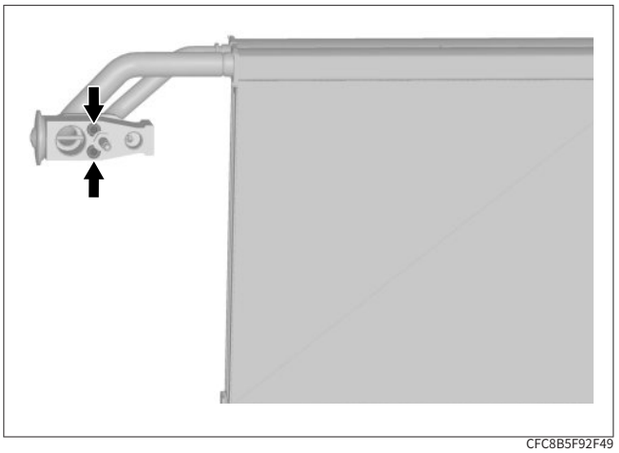

CFC8B5F92F49

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行