
发动机线束(GW4G15F+7DCT)


发动机线束 1

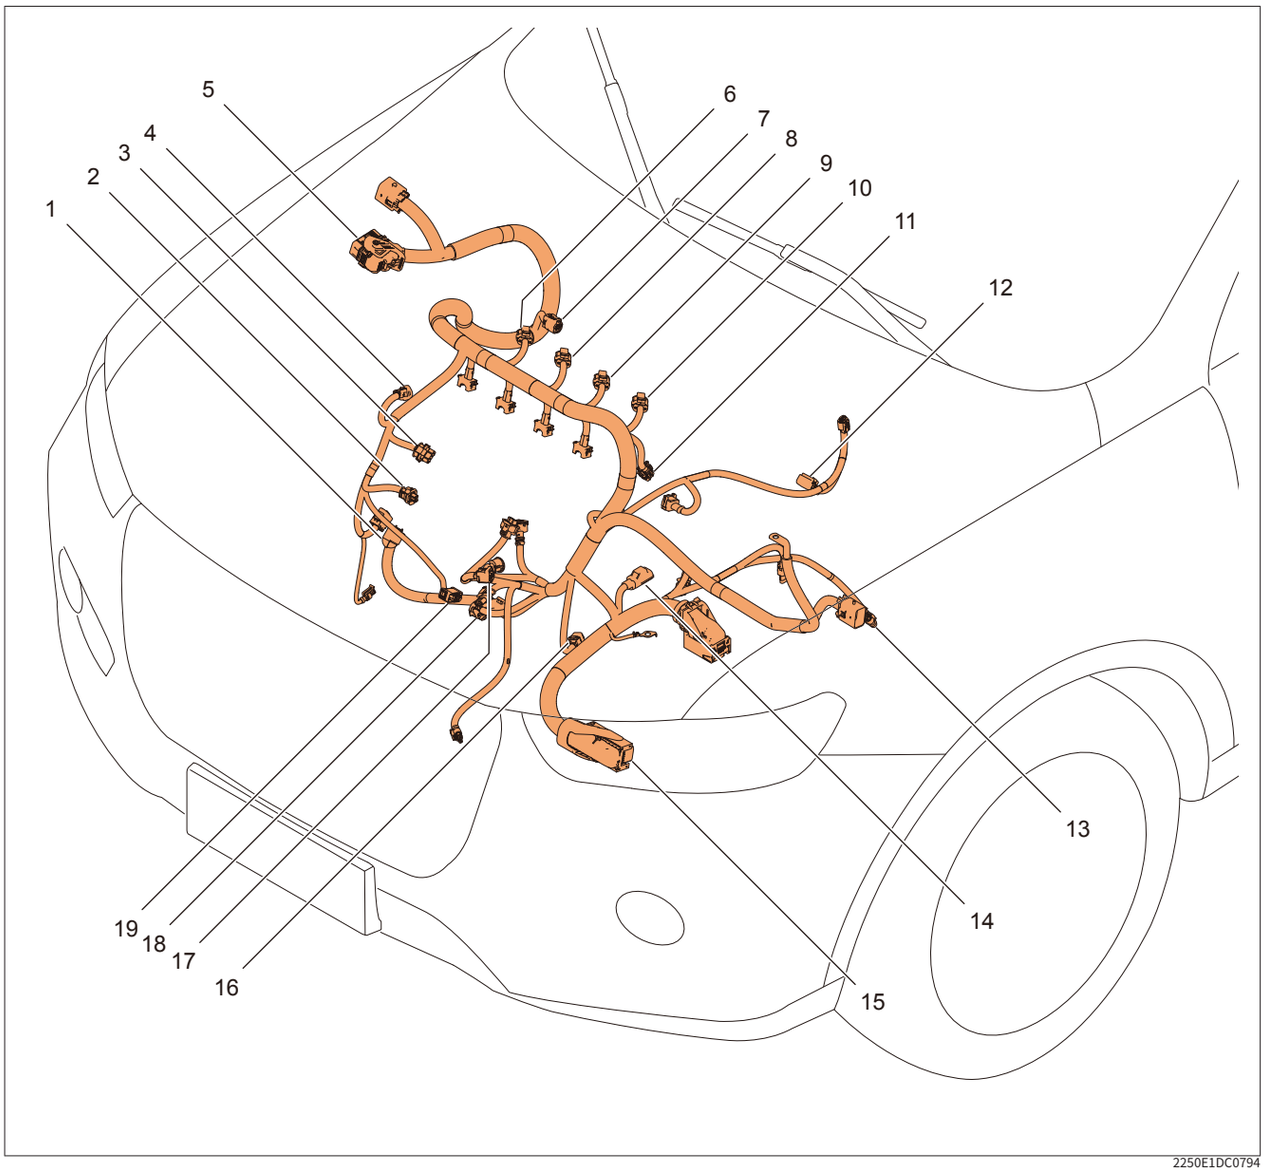

2250E1DC0794

1. 接启停发电机 B+
2. 接碳罐电磁阀 A10 P148
3. 接进气压力温度传感器 S20 P150
4. 接进气门(相位控制阀) M18 P149
5. 接发动机控制单元 02 E01a-X02 P148
6. 接点火线圈 1 A01 P148
7. 接前氧传感器 S12 P150
8. 接点火线圈 2 A02 P148
9. 接点火线圈 3 A03 P148
10. 接点火线圈 4 A04 P148
11. 接进气凸轮位置传感器 S06 P149
12. 接电子增压器传感器 S18 P150
13. 接挡位传感器 S69 P150
14. 接电子真空泵 M42 P149
15. 接变速器控制器 E08 P148
16. 接曲轴位置传感器 S10 P149
17. 接进气旁通阀 S83 P150
18. 接启停起动机总成励磁
19. 接电子节气门 M17 P149

发动机线束 2

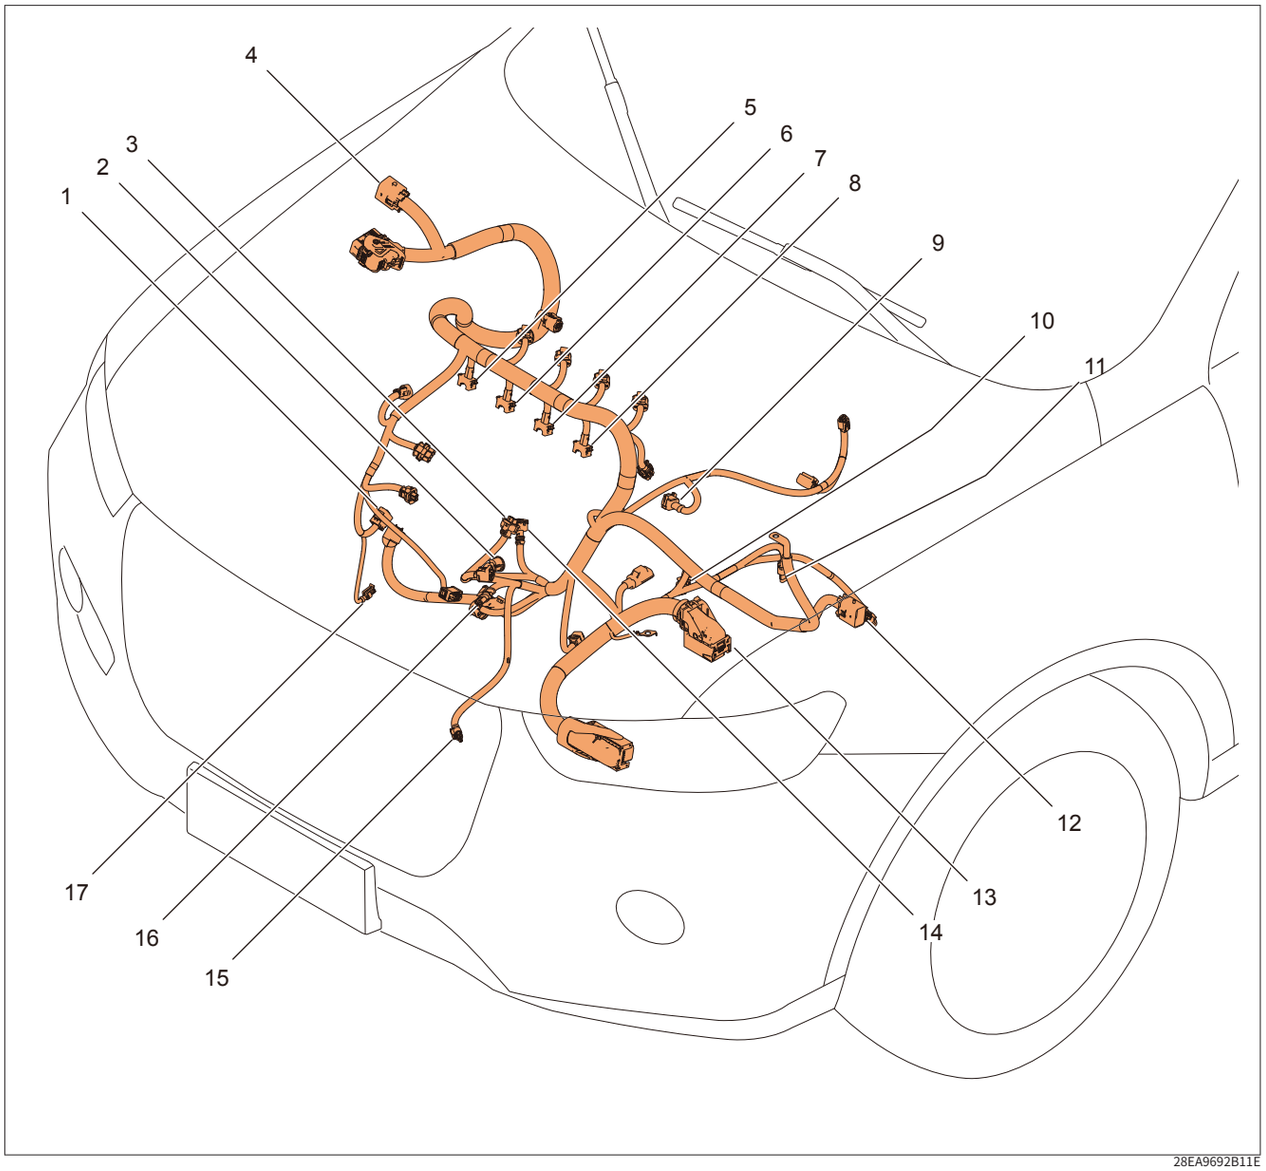

1. 接启停发电机 LIN G01-X02 P149
2. 接机油压力开关 S08 P149
3. 接脱附流量诊断压差传感器 S89 P150
4. 接机舱线束 XC406 P151
5. 接喷油嘴 1 A05 P148
6. 接喷油嘴 2 A06 P148
7. 接喷油嘴 3 A07 P148
8. 接喷油嘴 4 A08 P148
9. 接水温传感器 S07 P149
10. 接温度速度传感器 S11 P150
11. 接电液驻车电磁阀 M52 P149
12. 接机舱线束 XC644 P151
13. 接变速器本体 E42 P148
14. 接爆震传感器 S14 P150
15. 接 TCU 电子水泵 XC701 P151
16. 接增压压力传感器 S19 P150
17. 接制冷压缩机 XC075 P150