
座椅侧气囊

拆卸/安装

拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸驾驶员座椅总成
4. 拆卸驾驶员座椅靠背装饰板总成

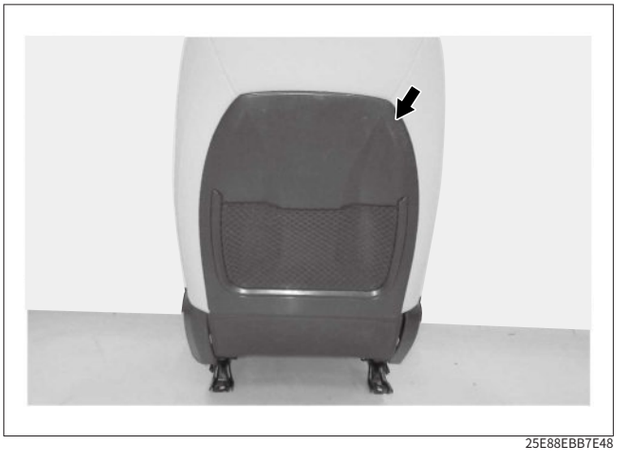

25E88EBB7E48

5. 拆下座椅侧气囊的 2 个固定螺母，断开 1 个接插件
6. 拆下驾驶员座椅靠背软垫总成
7. 拆下侧安全气囊总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 安装时要使用新的装配螺母。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。

› 即使是更换新的安全气囊模块，安装前请先检查安全气囊模块是否有损坏或不良。


报废

⚠ 警告

› 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。

› 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下气囊总成
2. 将气囊总成牢靠地固定在的轮胎上

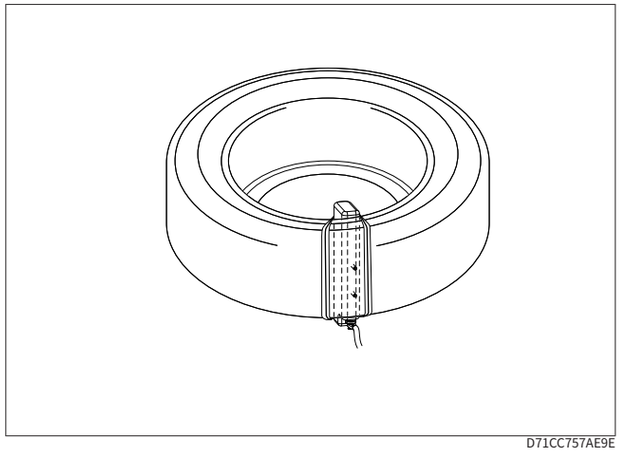

D71CC757AE9E


⚠ 警告

› 确保固定紧靠，不要出现松弛。

› 气囊展开面应朝向轮胎内侧。


› 轮胎可能因为气囊的报废而损坏，使用已报废的轮胎。

3. 在气囊固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

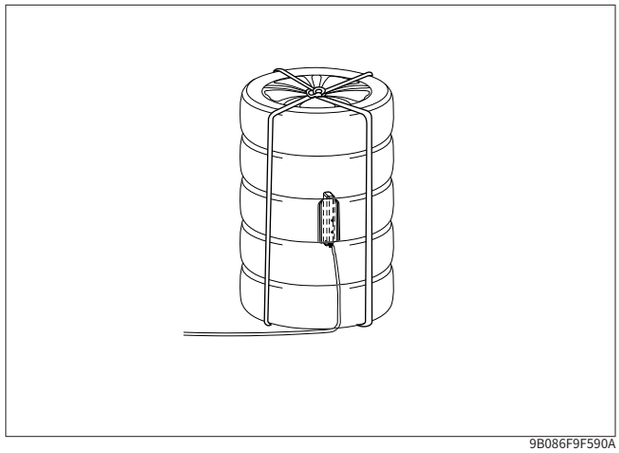

9B086F9F590A

4. 展开气囊，确保 L≥10m，保证区域安全

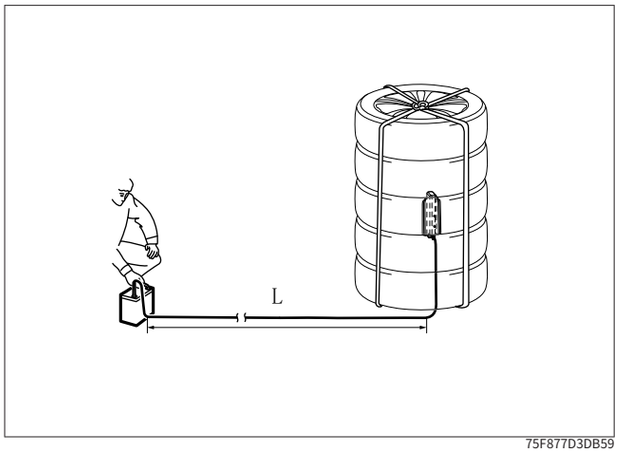

75F877D3DB59

5. 将展开的气囊装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

⚠ 警告

› 气囊展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。