
发动机线束(GW4B15A)


发动机线束-1

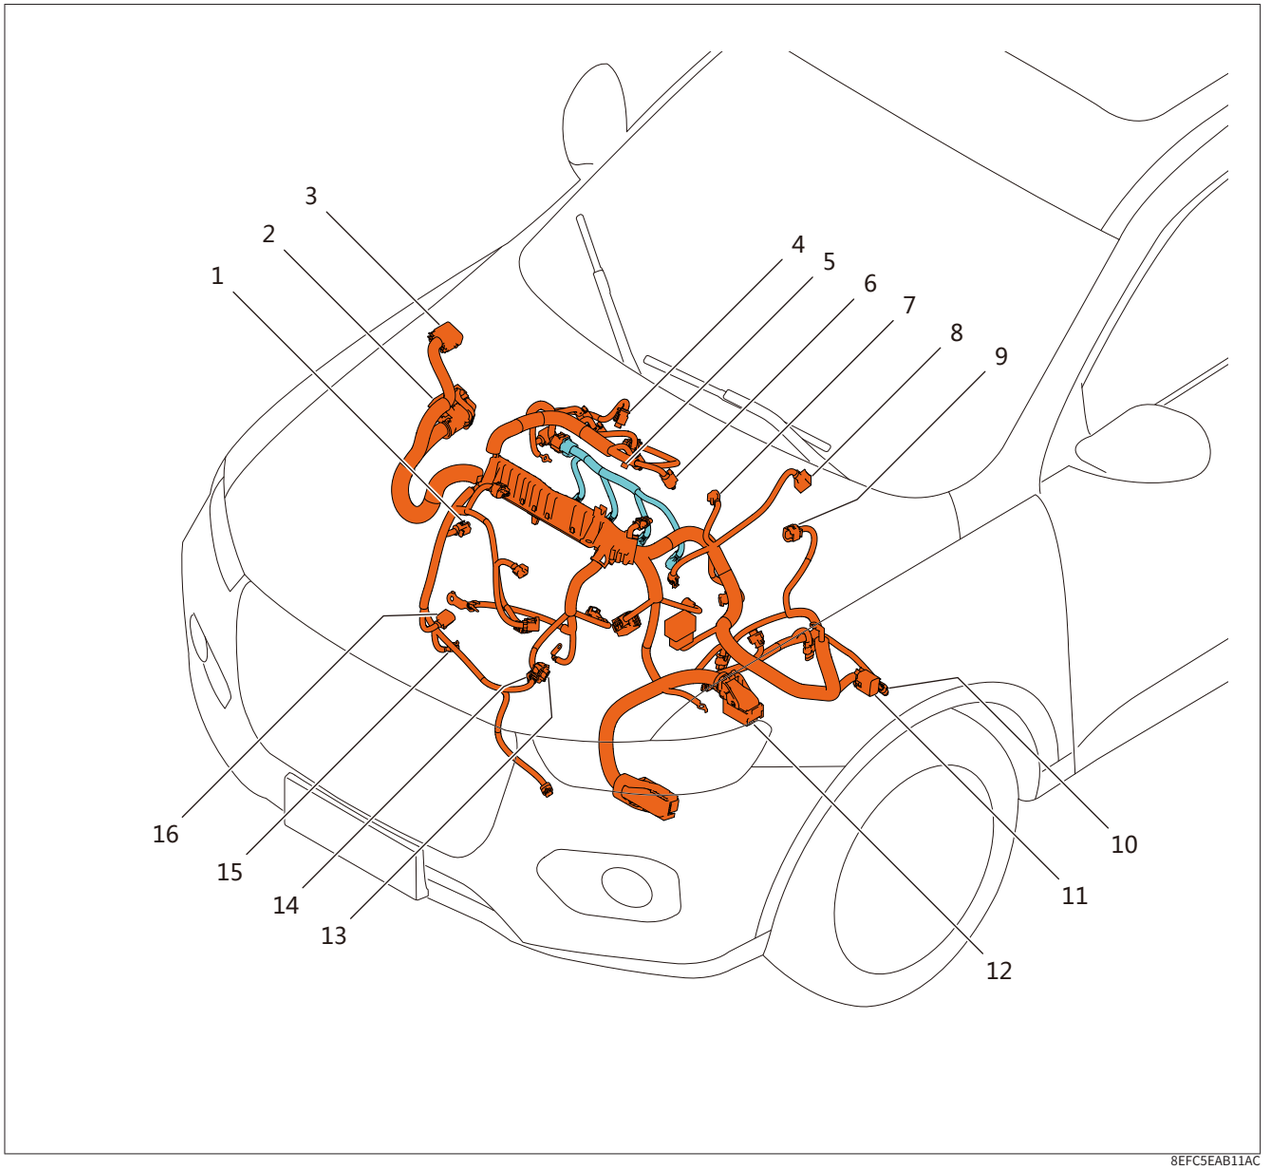

8EFC5EAB11AC

1. 接可变气门正时阀_进气 XC018 P135
2. 接发动机 ECU-B XC770 P138
3. 接机舱线束 XC406 P137
4. 接可变气门正时阀_排气 XC019 P135
5. 接油轨压力传感器 XC029 P136
6. 接第 4 缸点火线圈 XC025 P135
7. 接油压控制阀 XC021 P135
8. 接空气流量计 XC031 P136
9. 接电子废气门 XC933 P139
10. 接 7DCT 挡位 XC368 P137
11. 接机舱线束 XC644 P138
12. 接变速器本体 XC367 P137
13. 接增压压力温度传感器 XC028 P136
14. 接机油泵 XC909 P138
15. 接空调压缩机 XC803 P138
16. 接发电机励磁 XC330 P137


发动机线束-2

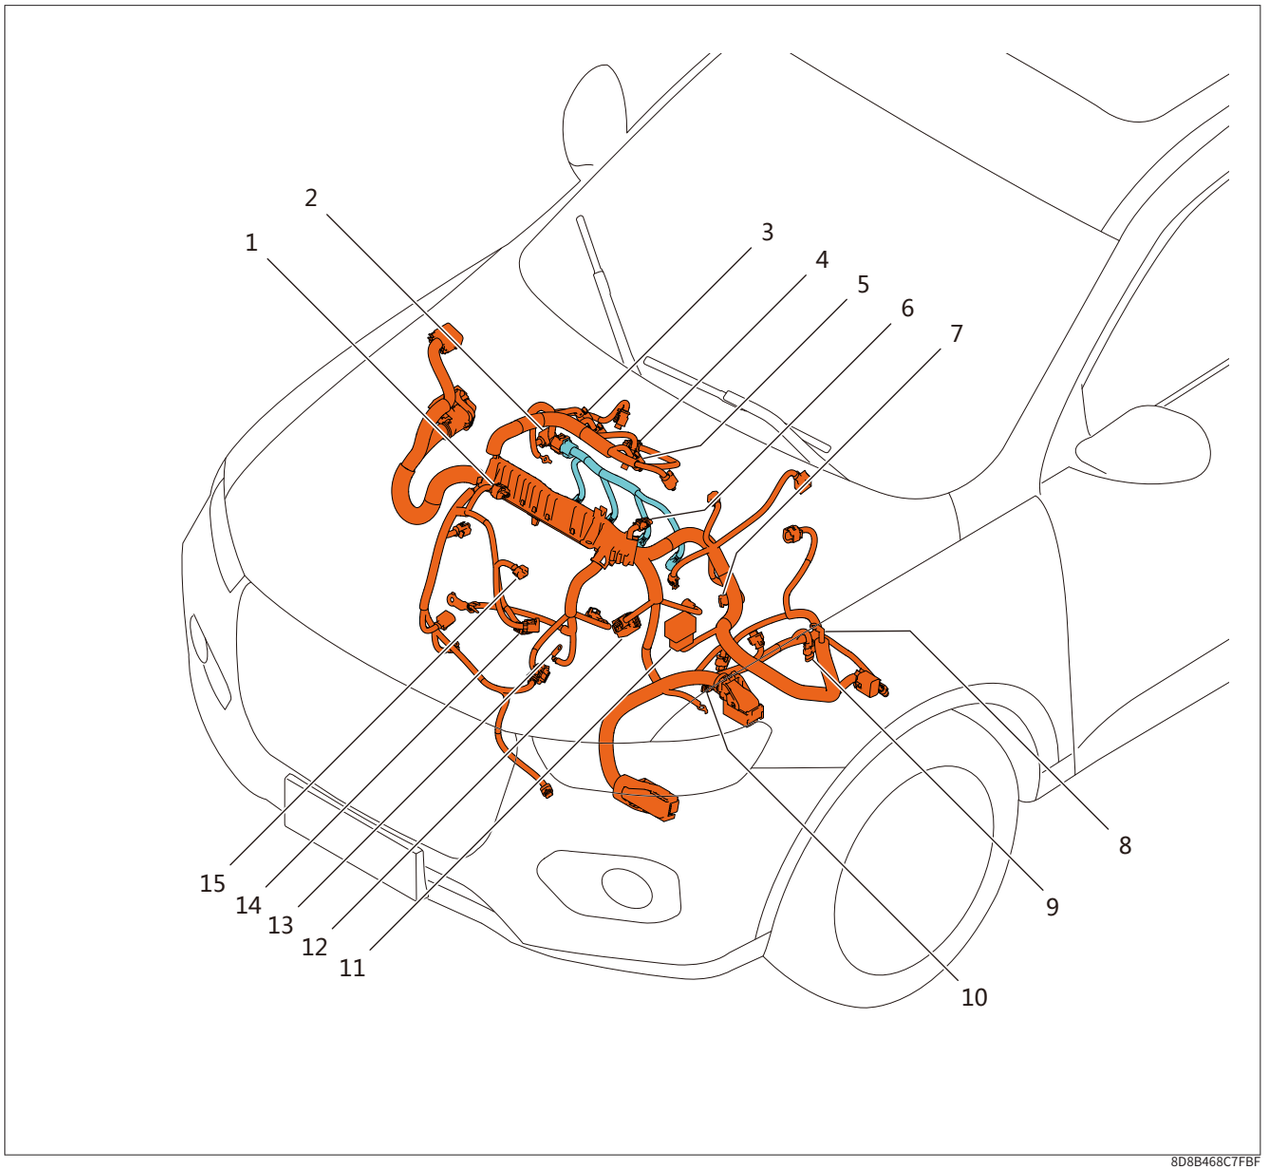

8D8B468C7FBF

1. 接进气温度压力传感器 XC005 P134
2. 接前氧传感器 XC006 P134
3. 接第 1 缸点火线圈 XC022 P135
4. 接排气相位传感器 XC027 P136
5. 接第 3 缸点火线圈 XC024 P135
6. 接进气相位传感器 XC026 P136
7. 接水温传感器 XC016 P135
8. 接蓄电池保险盒
9. 接电液驻车电磁阀 M52 P134
10. 接转速传感器 XC015 P135
11. 接 CVVL 控制器 A XC887 P138
12. 接 BLDC 控制电机 XC891 P138
13. 接起动机励磁
14. 接电子节气门 XC030 P136
15. 接碳罐电磁阀 XC017 P135

发动机线束-3

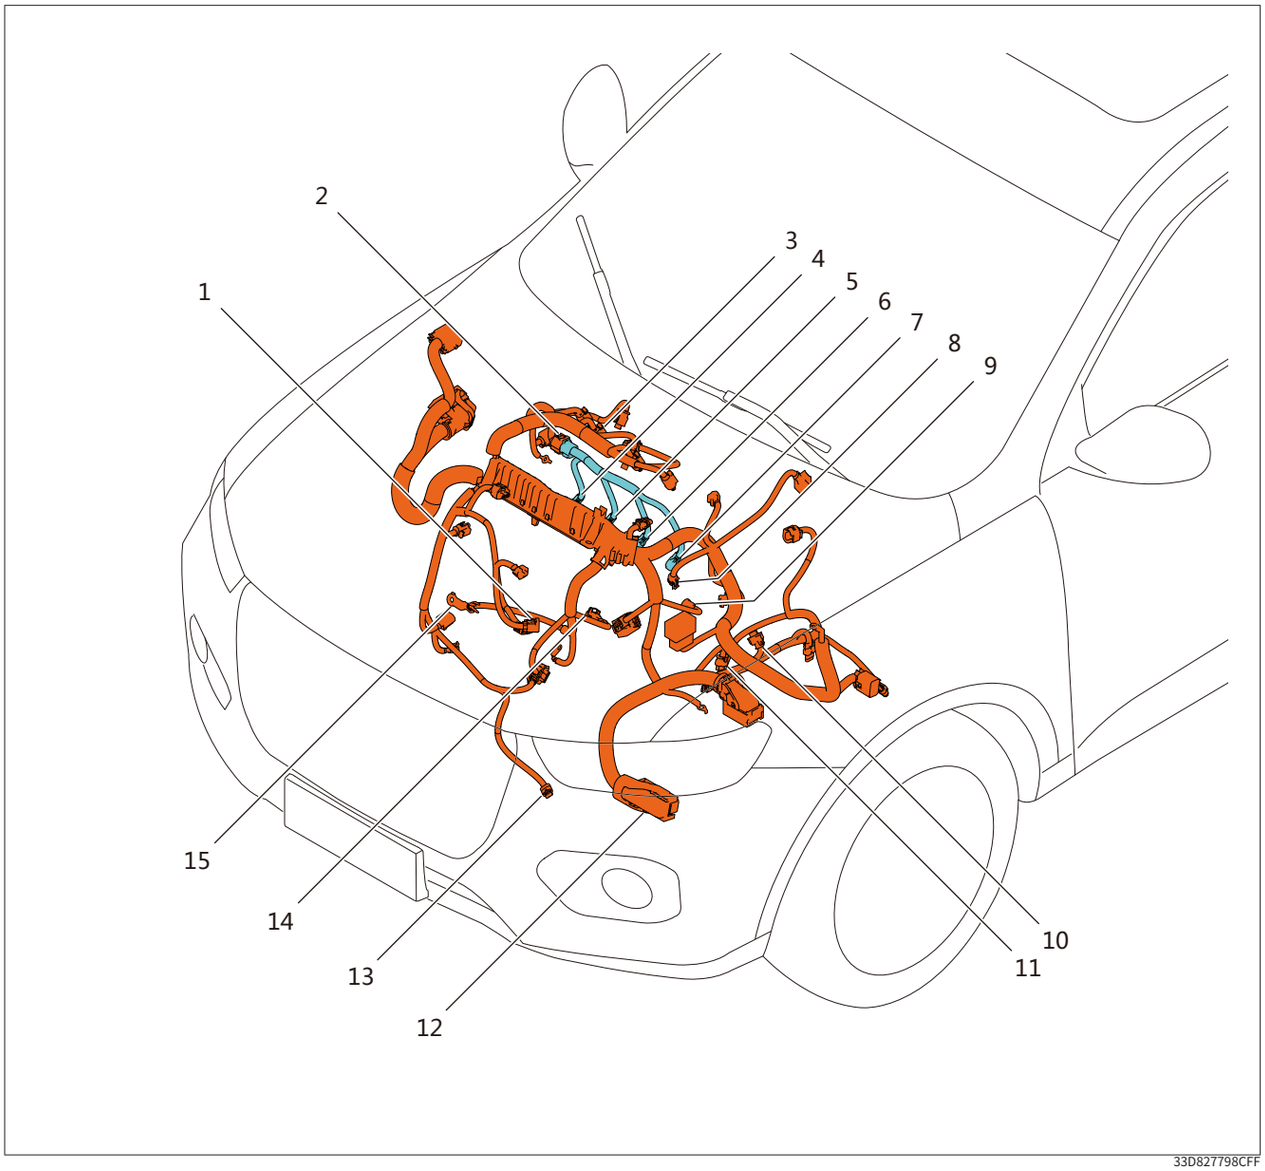

33D827798CFF

1. 接泄压控制阀 XC008 P134
2. 发动机线束 XC407 P137
   接喷油嘴线束 XC607 P138
3. 接第 2 缸点火线圈 XC023 P135
4. 接第 1 缸喷油嘴 XC010 P134
5. 接第 2 缸喷油嘴 XC011 P134
6. 接第 3 缸喷油嘴 XC012 P134
7. 接第 4 缸喷油嘴 XC013 P134
8. 接角度传感器 XC889 P138
9. 接机油压力报警开关 XC105 P137
10. 接脱附流量诊断压差传感器 XC931 P138
11. 接 7DCT 变速器传感器 XC369 P137
12. 接变速器 ECU XC366 P137
13. 接 TCU 电子水泵 XC701 P138
14. 接爆震传感器 XC014 P135
15. 接发电机接线柱二