
机舱线束(GW4G15F+6MT)


机舱线束-1

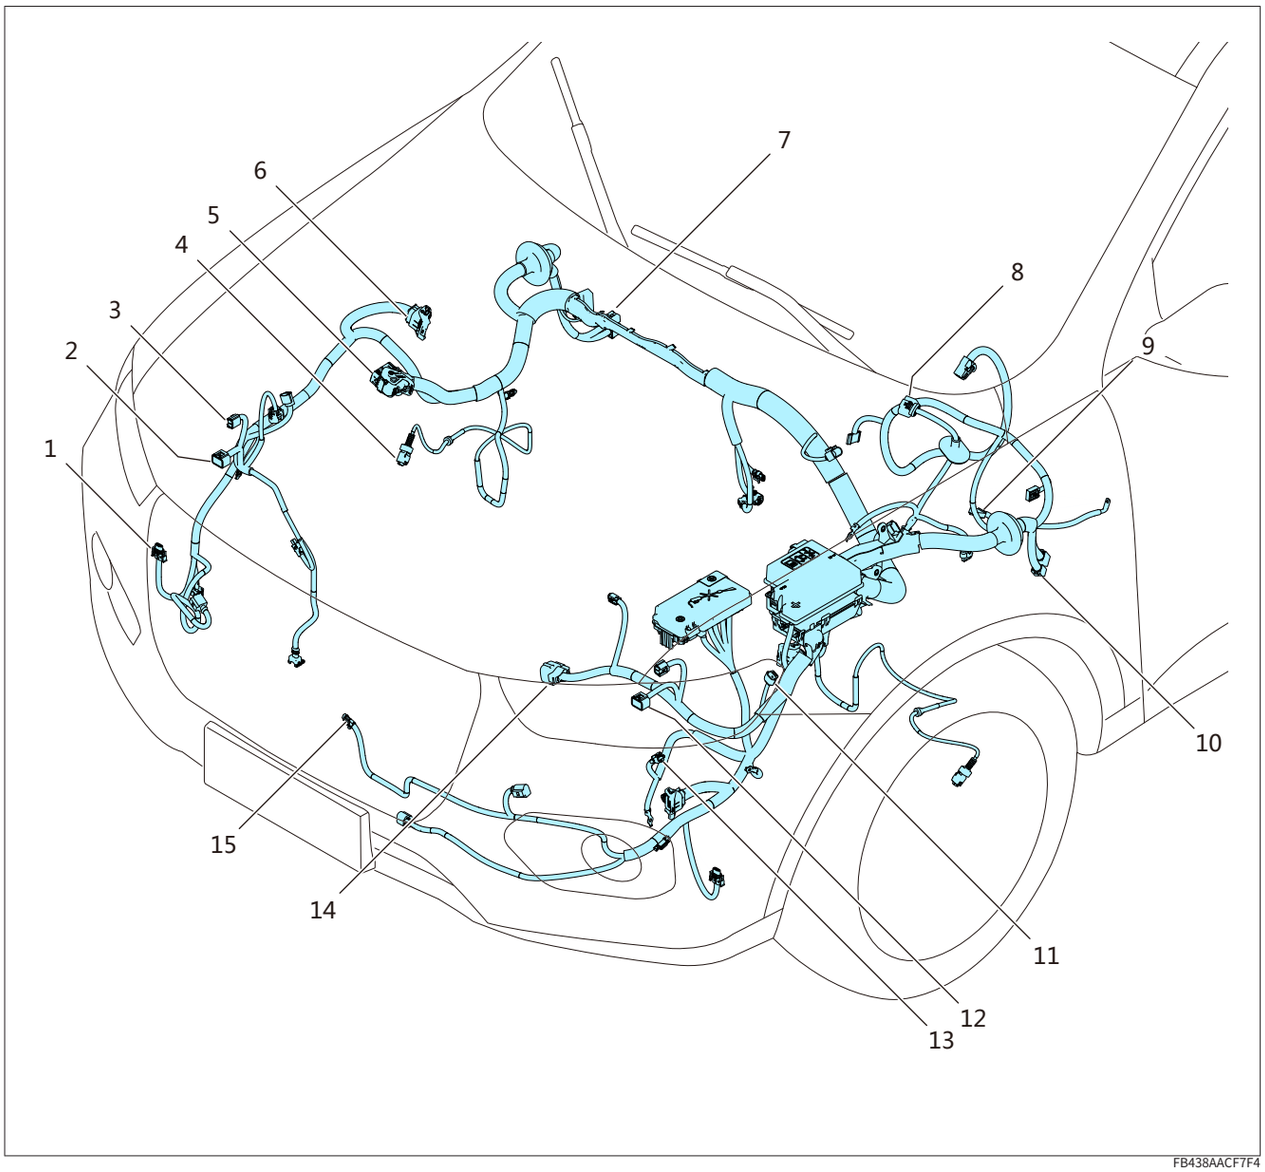

FB438AACF7F4

1. 接右前雾灯 XC245 P126
2. 接右前转向灯 XC786 P128
3. 接右前组合灯 XC254 P126
4. 接右前轮速传感器 XC039 P125
5. 接发动机 ECU-01 E01a-X01 P124
6. 接发动机线束 XC606 P128
7. 接座舱线束 XC412-2 P128
8. 接前雨刮电机 XC209 P126
9. 接制动灯开关 XC003 P124
10. 接座舱线束 XC411-2 P127
11. 接左前高调电机 XC249 P126
12. 接左组合灯 XC248 P126
13. 接左前碰撞传感器 XC176 P125
14. 接散热器风扇 A15 P124
15. 接发动机罩锁微动开关 XC276 P127


机舱线束-2

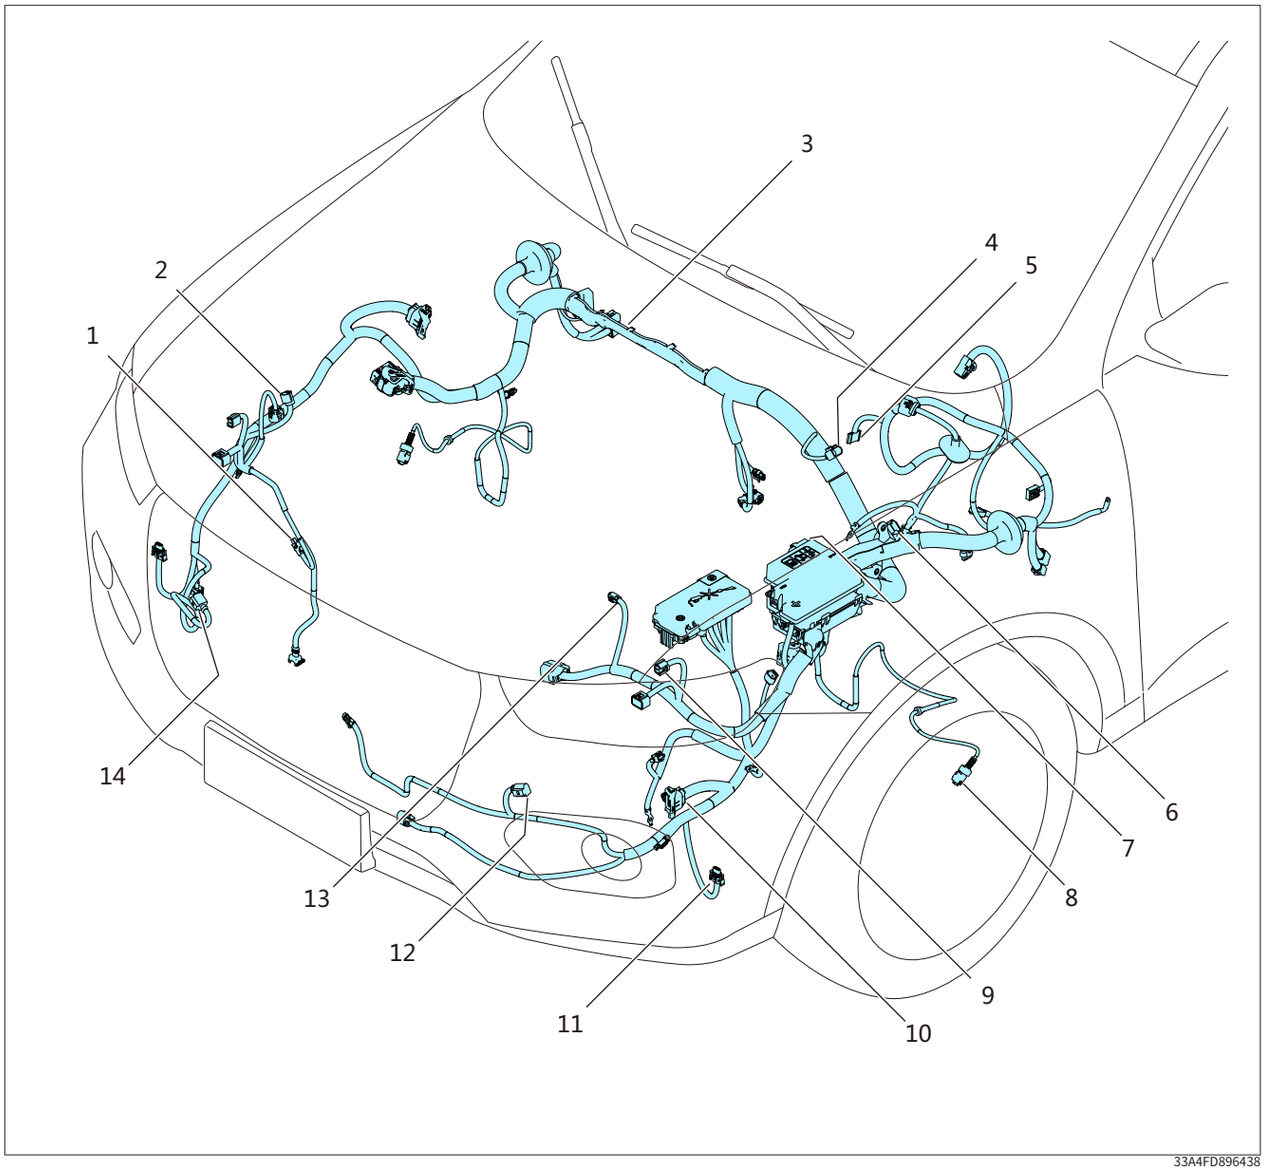

33A4FD896438

1. 接右前碰撞传感器 XC177 P125
2. 接右前高调电机 XC255 P127
3. 接座舱线束 XC412-1 P127
4. 接制动液位开关 XC106 P125
5. 接加速踏板模块 XC009 P124
6. 接制动真空传感器 XC108 P125
7. 接 ESP 液压电控单元 XC042 P125
8. 接左前轮速传感器 XC038 P124
9. 接左转向灯 XC785 P128
10. 接前保险杠线束 XC401 P127/H79 P124
11. 接左前雾灯 XC244 P126
12. 接左侧电喇叭 XC199 P125
13. 接蓄电池传感器 XC185 P125
14. 接右侧电喇叭 XC200 P126

机舱线束-3

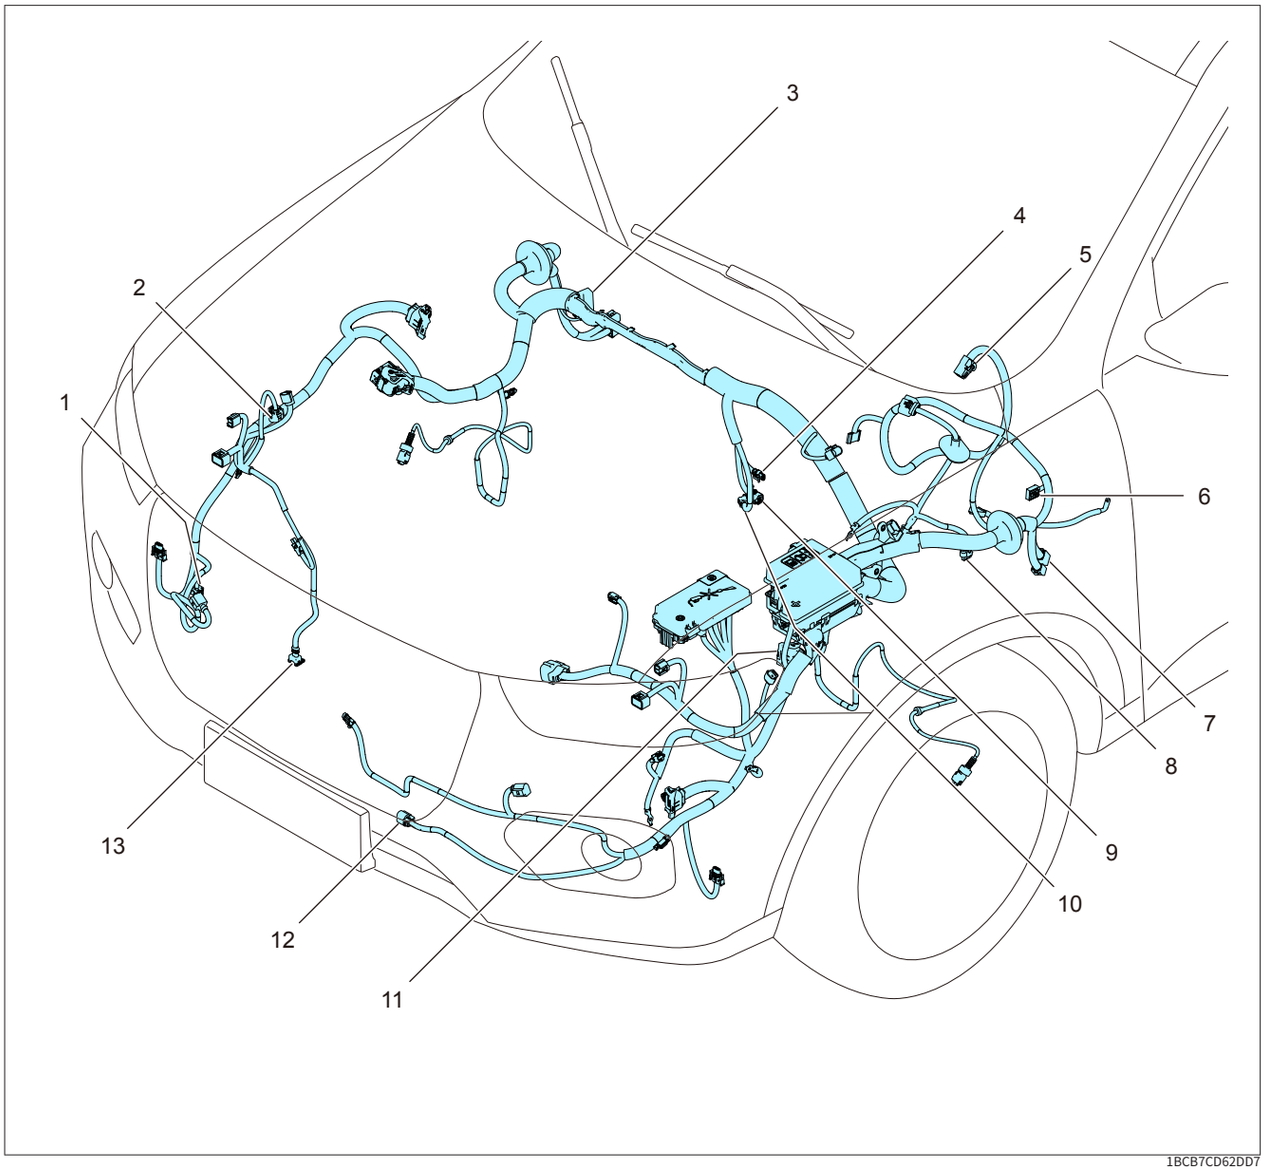

1BCB7CD62DD7

1. 接风窗洗涤电机 XC211 P126
2. 接三态压力开关 XC394 P127
3. 接仪表线束 XC447 P128/
   接座舱线束 P81 P124
4. 接高温传感器 XC941 P128
5. 接 EPS 电源 XC048 P125
6. 接离合开关 XC755 P128
7. 接座舱线束 XC411-3 P127
8. 接离合行程传感器 XC391 P127
9. 接后氧传感器 XC007 P124
10. 接 GPF 压差传感器 XC932 P128
11. 接发动机线束 XC444 P128
12. 接室外温度传感器 XC742 P128
13. 接水温传感器 a S07a P124