
液压驻车位移传感器

引脚定义

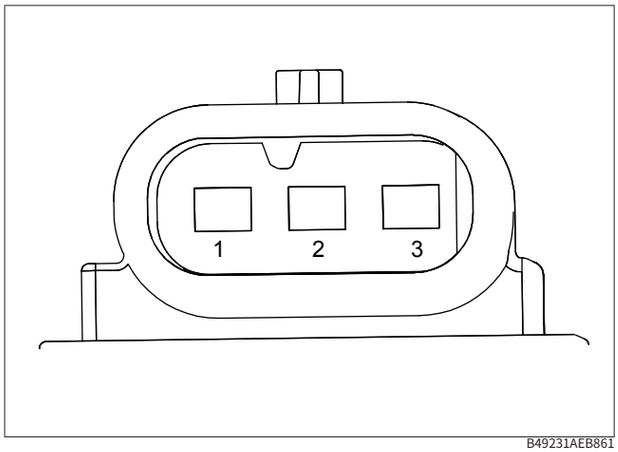

B49231AEB861

引脚号	功能
1	传感器供电
2	传感器接地
3	传感器输出


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


› 拆装前须佩带防静电装备，避免损坏电子部件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸空气滤清器进气管
3. 拆卸空气滤清器
4. 拆卸空气滤清器支架
5. 断开 1 个接插件

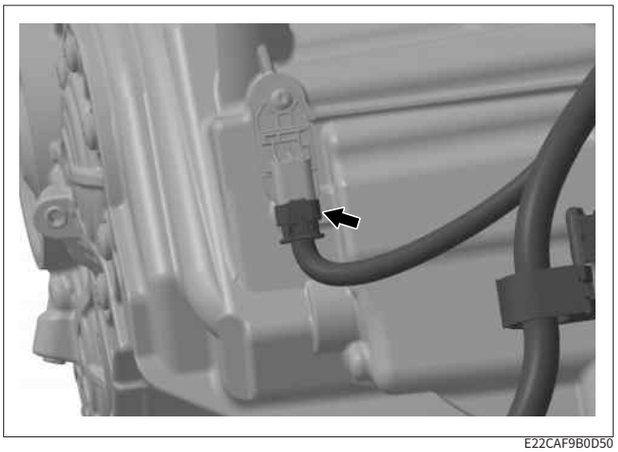


E22CAF9B0D50

6. 拆下 1 个螺钉

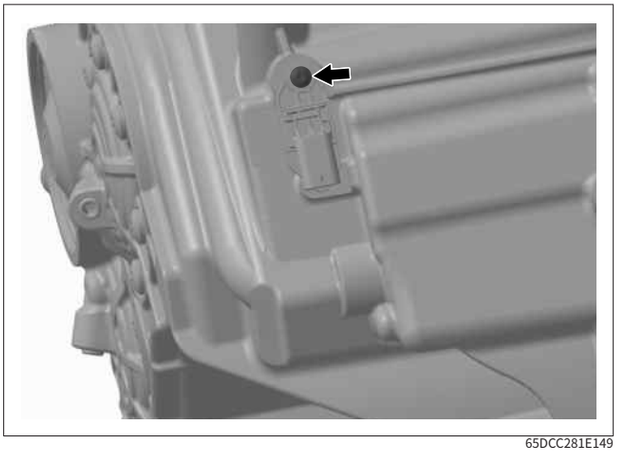

65DCC281E149


7. 拆下液压驻车位移传感器

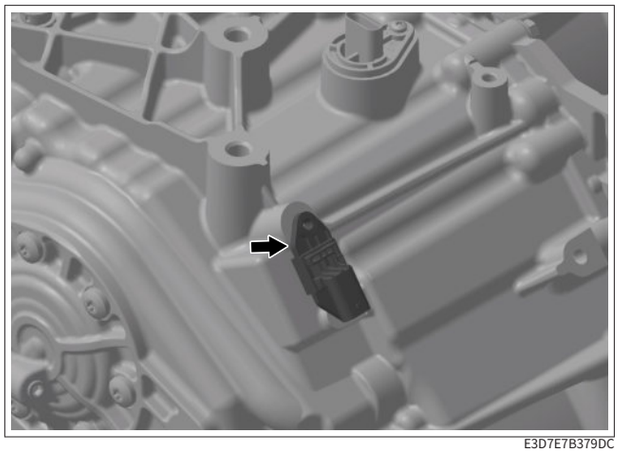

E3D7E7B379DC

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

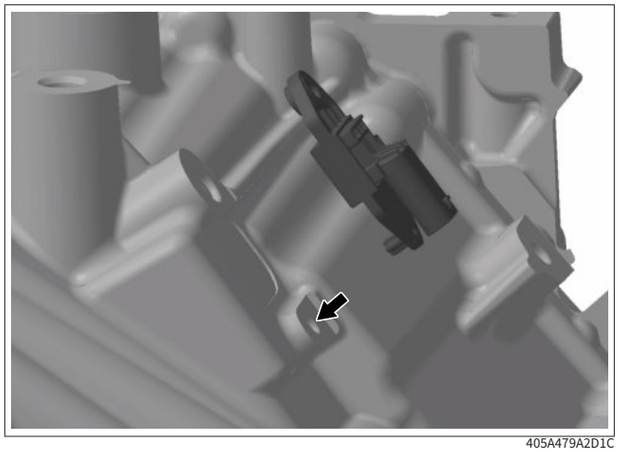

405A479A2D1C

⚠ 注意

› 安装前对液压驻车位移传感器表面进行检查，确保外观无划痕、裂纹及破损，传感器针脚无弯曲和倾斜。

› 将液压驻车位移传感器安装至变速器壳体相应安装孔内。

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。