换挡器总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	换挡器×换挡器支架	23±3	4	—
螺栓	换挡器支架×车身地板	23±3	4	—


拆卸/安装

拆卸

⚠ 警告


› 换挡机构所有零部件的拆装都要求熄火后进行，以免车辆突然移动造成人员伤害。

1. 施加电子驻车，并将换挡杆置于 N 挡
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸换挡手球
4. 拆卸换挡手柄罩总成
5. 打开副仪表板肘枕
6. 拆卸副仪表板前盖板

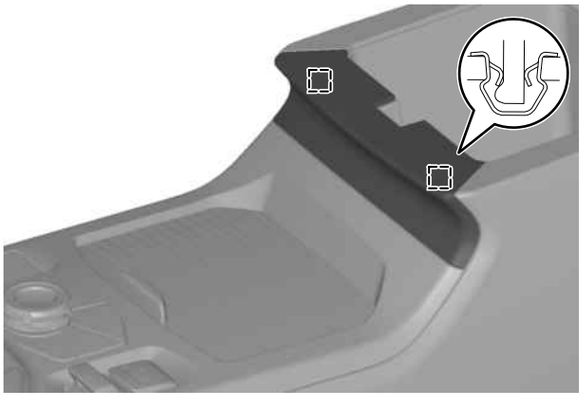


F973CC0D3781

7. 拆卸副仪表板右装饰亮条
8. 拆卸副仪表板前装饰亮条
9. 拆卸副仪表板控制面板总成

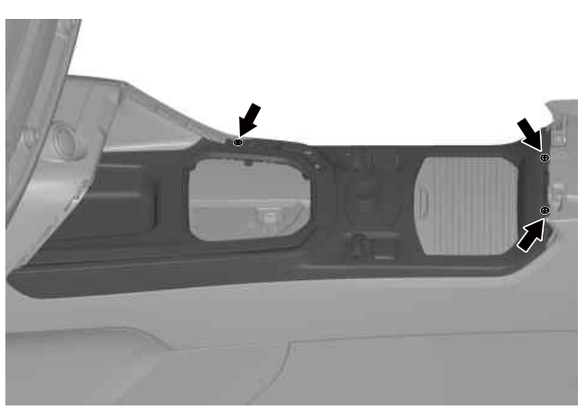


A451E1A4362D

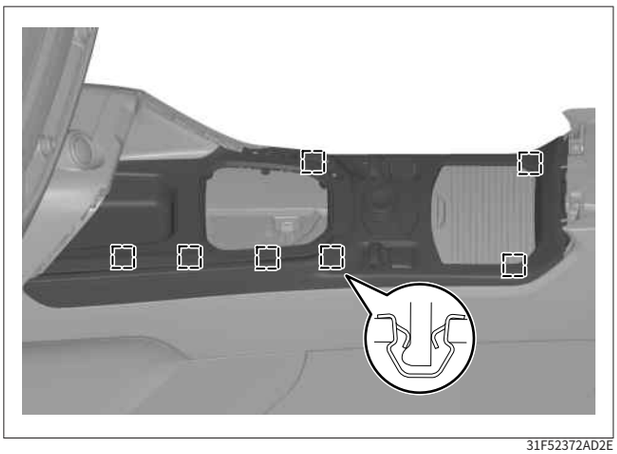


31F52372AD2E

10. 断开换挡拉索总成与换挡器总成

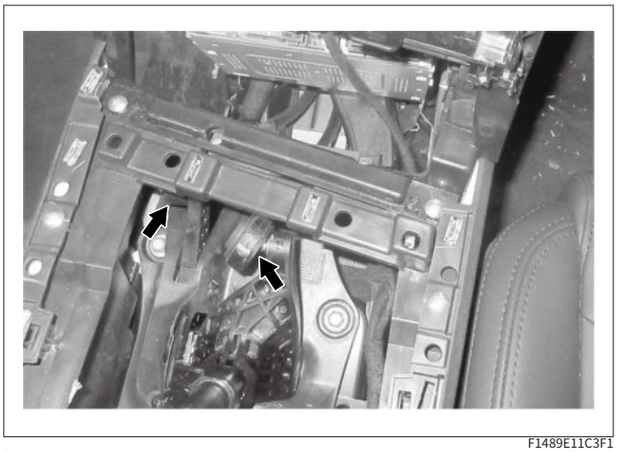


F1489E11C3F1

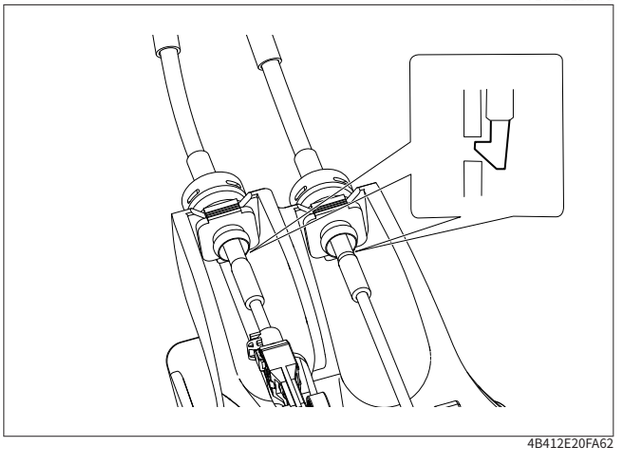

4B412E20FA62

11. 拆下 4 个螺栓

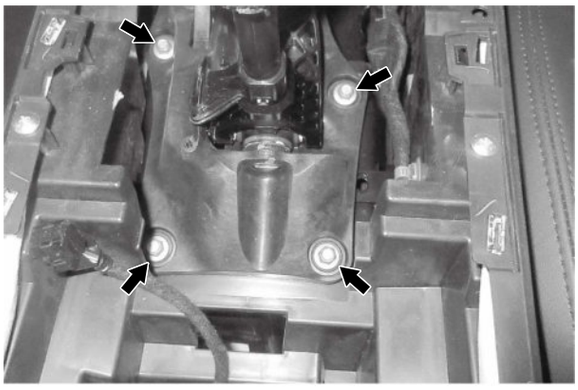

AA937A392E58

12. 拆下换挡器总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。