
车外装饰件

行李架 ..... 64－1
　结构图 ..... 64－1
　拆卸/安装 ..... 64－2
顶盖装饰条 ..... 64－3
　结构图 ..... 64－3
　拆卸/安装 ..... 64－4
通风盖板 ..... 64－5
　结构图 ..... 64－5
　拆卸/安装 ..... 64－6
导流板总成 ..... 64－7
　结构图 ..... 64－7
　拆卸/安装 ..... 64－8
轮罩装饰件 ..... 64－9
　结构图 ..... 64－9
　拆卸/安装 ..... 64－10
下导流板 ..... 64－13
　结构图 ..... 64－13
　拆卸/安装 ..... 64－14
车身前下防护板 ..... 64－15
　结构图 ..... 64－15
　拆卸/安装 ..... 64－16

行李架

结构图

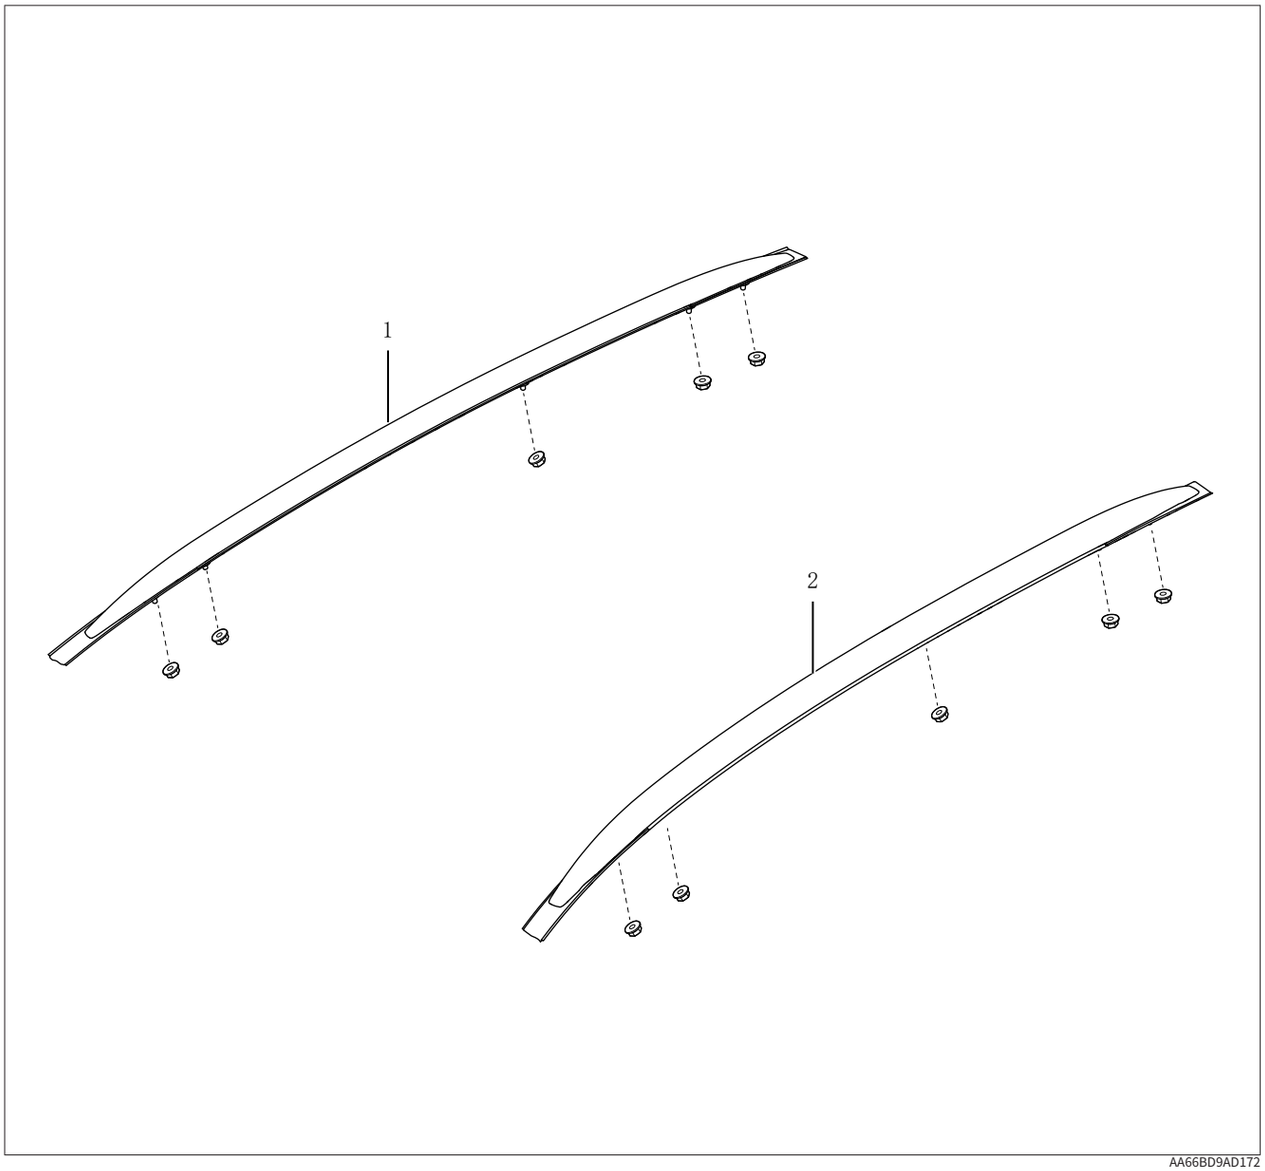


AA66BD9AD172

1. 右行李架总成
2. 左行李架总成

拆卸/安装


拆卸

1. 拆卸顶盖内护面
2. 拆下左侧前部 2 个螺母

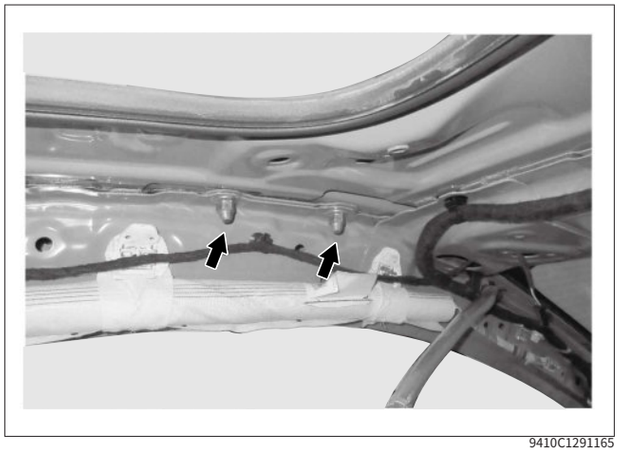

9410C1291165

3. 拆下左侧中部 1 个螺母

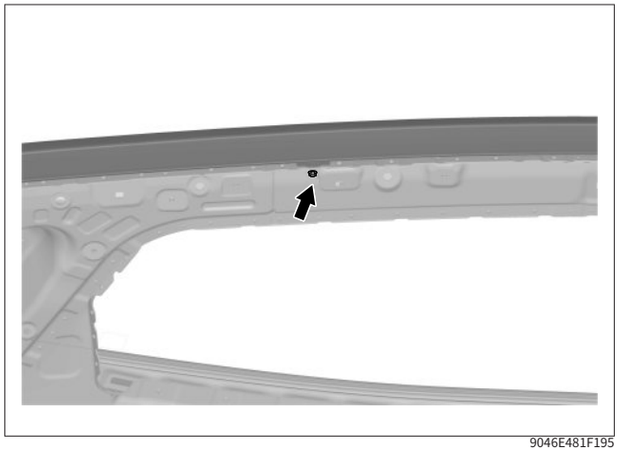


9046E481F195

4. 拆下左侧后部 2 个螺母， 取下左行李架




34CC16BDBE43

5. 拆下右侧前部 2 个螺母

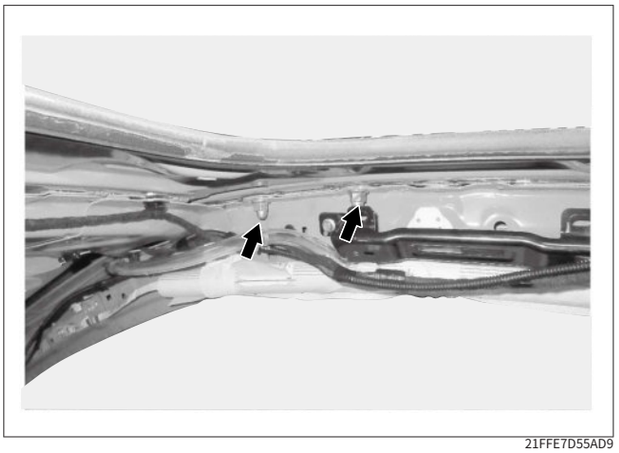

21FFE7D55AD9

6. 拆下右侧中部 1 个螺母

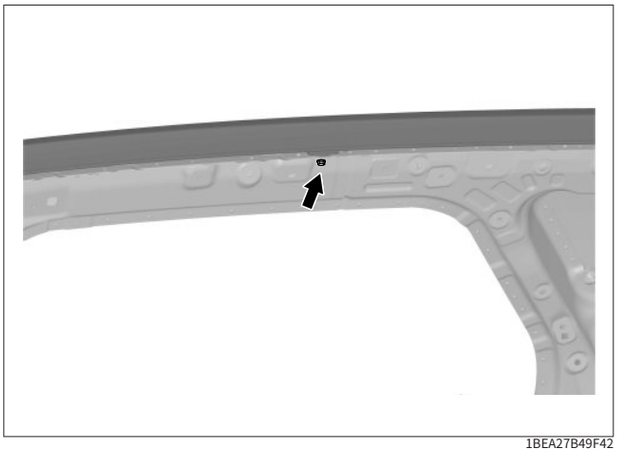

1BEA27B49F42

7. 拆下右侧后部 2 个螺母，取下右行李架




088E9898AC74

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

顶盖装饰条

结构图

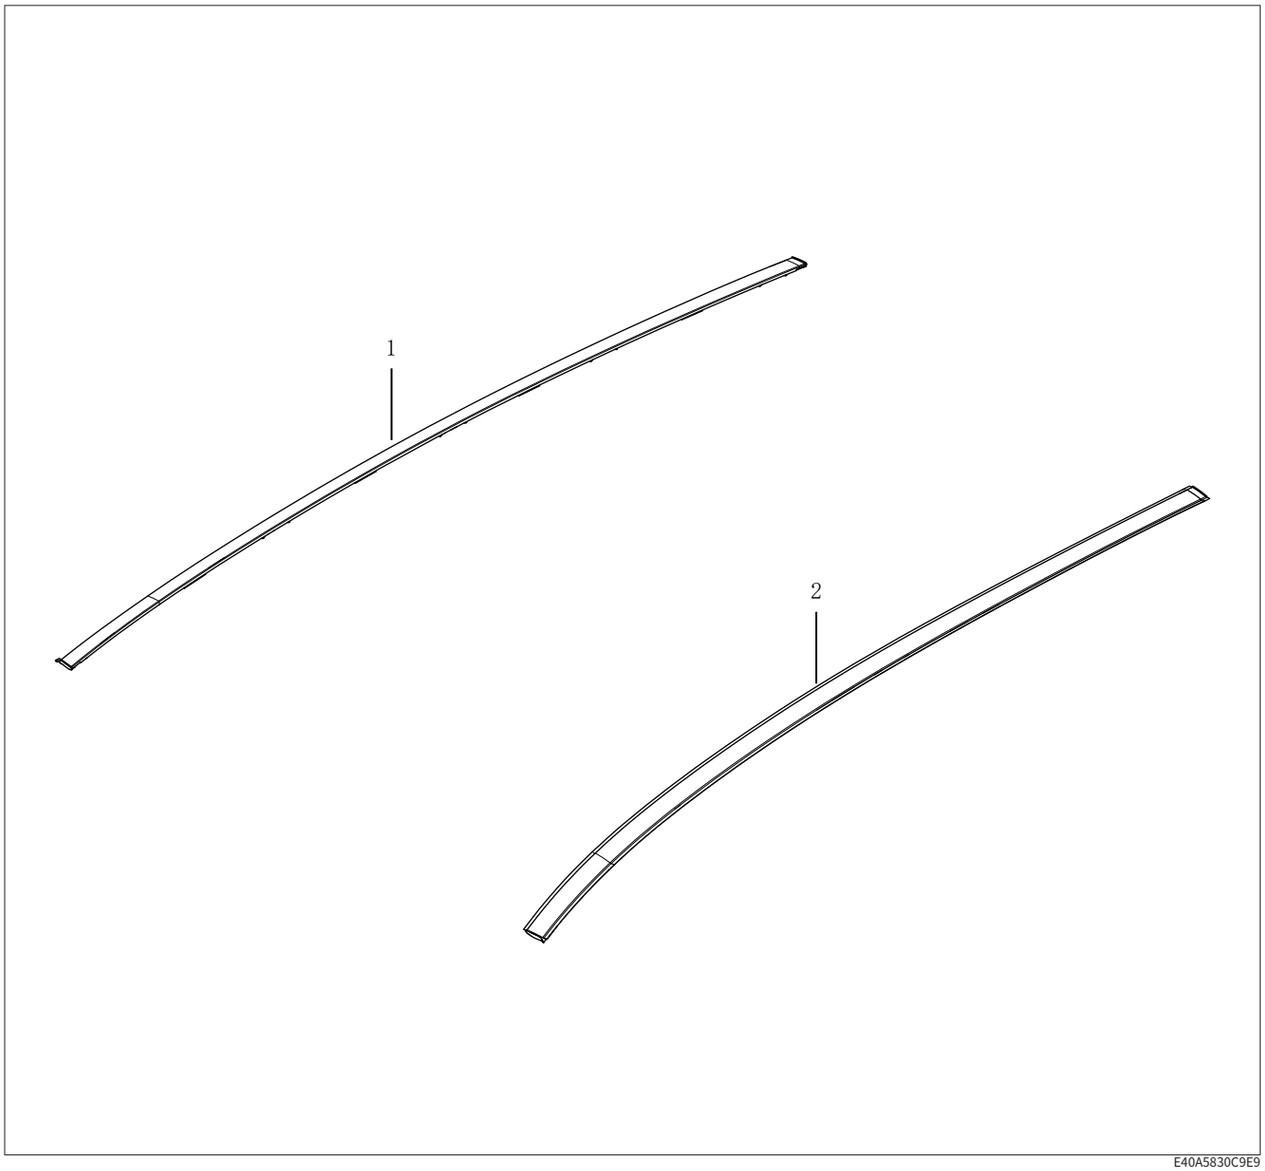


E40A5830C9E9

1. 顶盖右装饰条总成
2. 顶盖左装饰条总成

拆卸/安装

拆卸

1. 分离左侧 5 个卡爪、右侧 5 个卡爪，取下顶盖装饰条

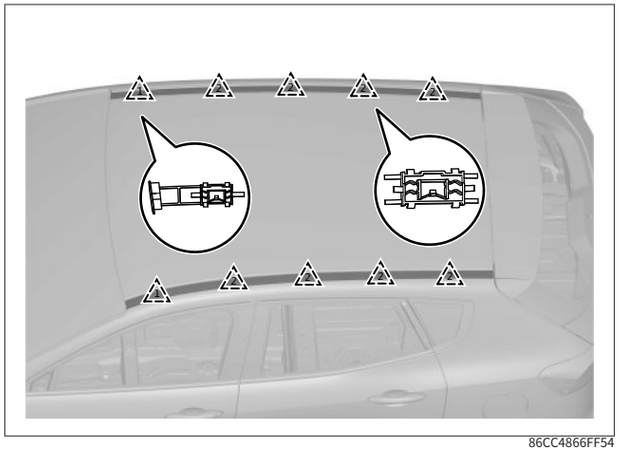


86CC4866FF54

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

通风盖板

结构图

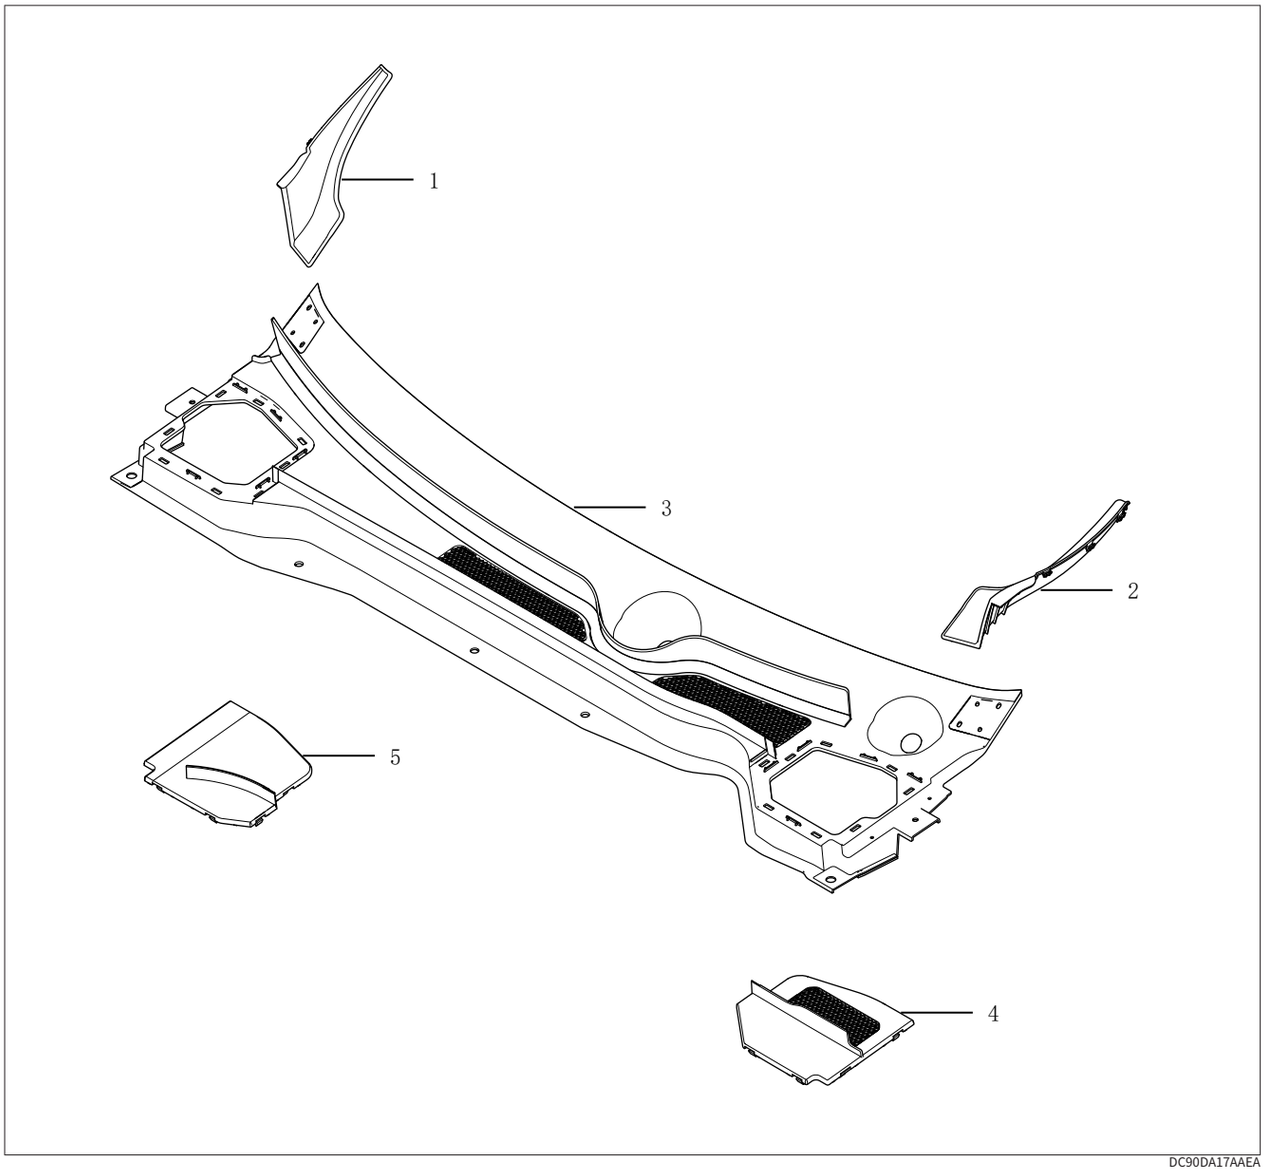


DC90DA17AAEA

1. 右发动机罩铰链护罩
2. 左发动机罩铰链护罩
3. 通风窗盖板本体总成
4. 左前轮减震器维修盖板总成
5. 右前轮减震器维修盖板总成

拆卸/安装

拆卸

1. 拆卸前雨刮臂
2. 拆卸机舱盖后密封条
3. 拆卸部分发动机罩密封条
4. 拆卸格栅装饰板
5. 拆卸左翼子板装饰板
6. 拆卸右翼子板装饰板
7. 分离 3 个卡扣，取下通风盖板

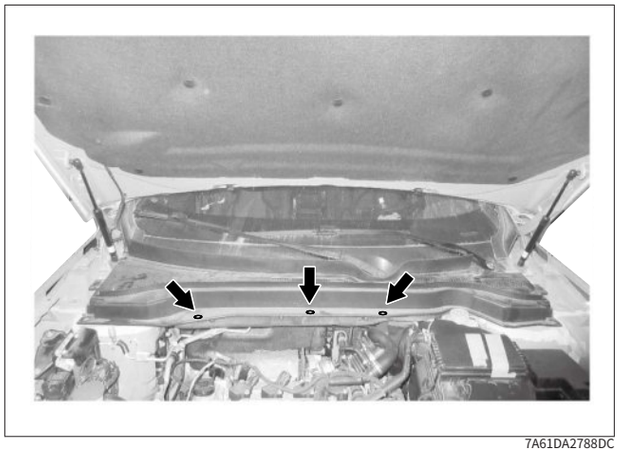


7A61DA2788DC

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

导流板总成

结构图

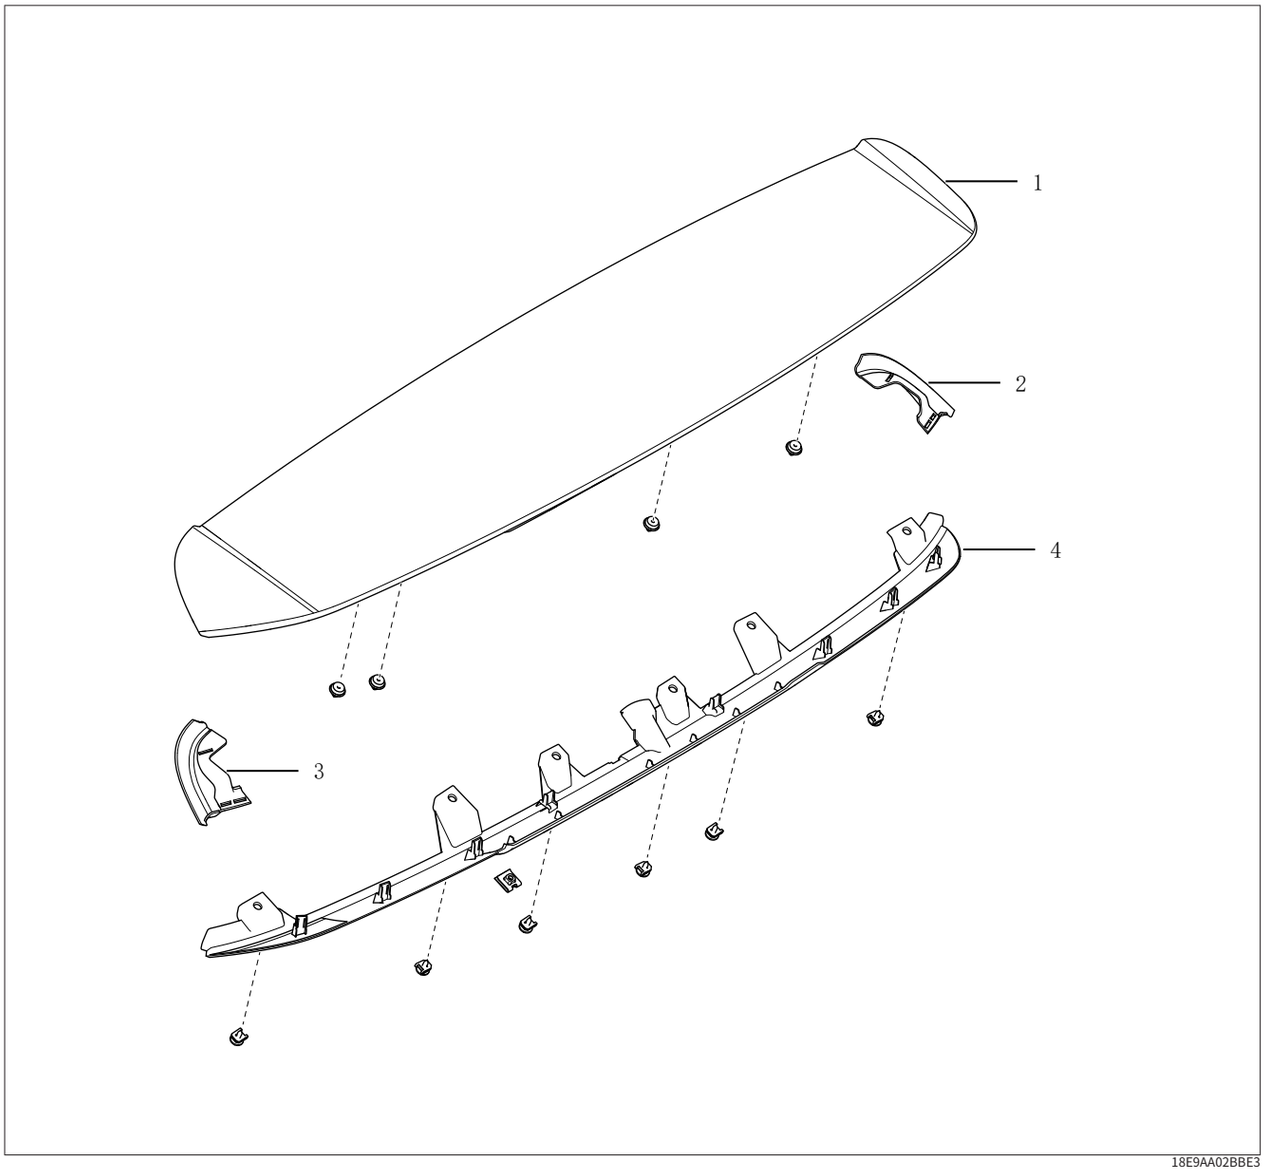

18E9AA02BBE3

1. 导流板总成
2. 导流板右胶垫
3. 导流板左胶垫
4. 导流板装饰板

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 分离 3 个卡扣，取下后背门上护板




7F9F379CEABC

3. 断开高位制动灯接插件
4. 拆下 2 个螺栓堵盖

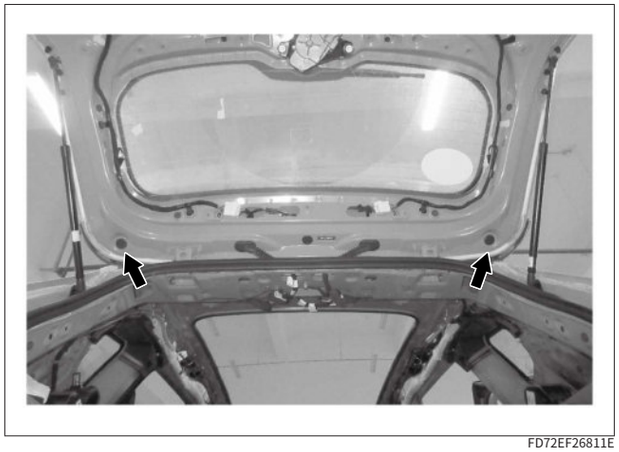


FD72EF26811E

5. 拆下 4 个螺栓

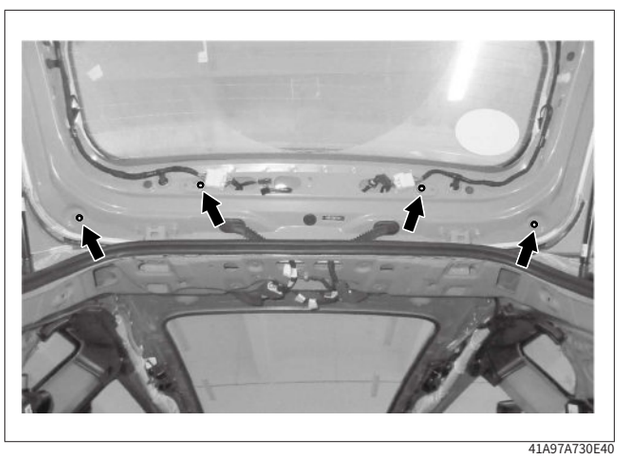

41A97A730E40

6. 拆下 4 个卡扣

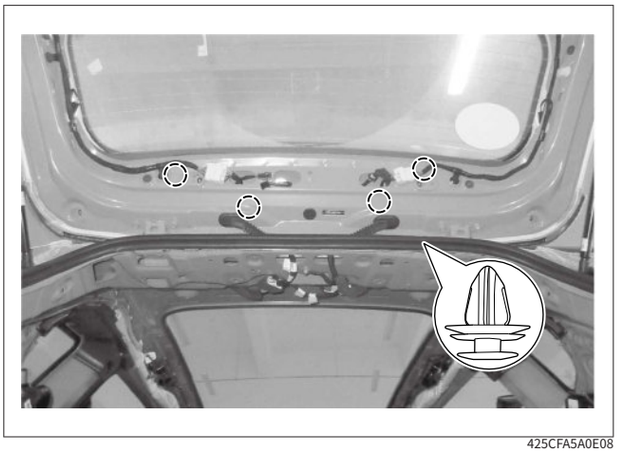

425CFA5A0E08


7. 取下导流板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

轮罩装饰件

结构图

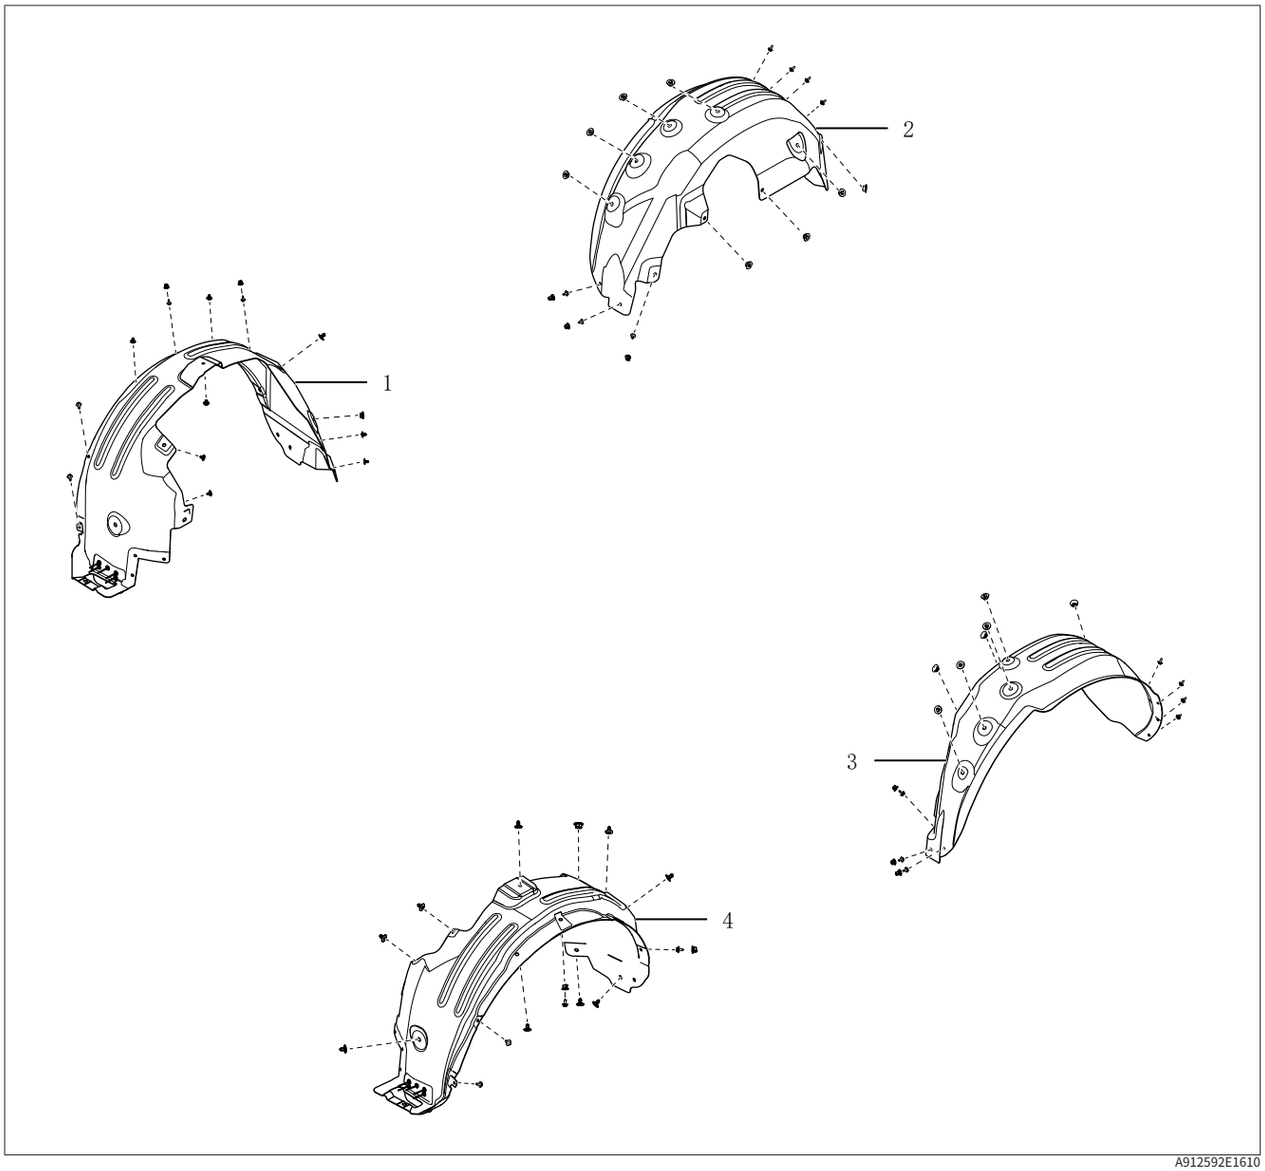


A912592E1610

1. 右前轮防溅垫总成
2. 右后轮防溅垫总成
3. 左后轮防溅垫总成
4. 左前轮防溅垫总成

拆卸/安装


拆卸

1. 拆卸车轮
2. 分离与前防溅垫后挡泥板连接的 1 个卡扣

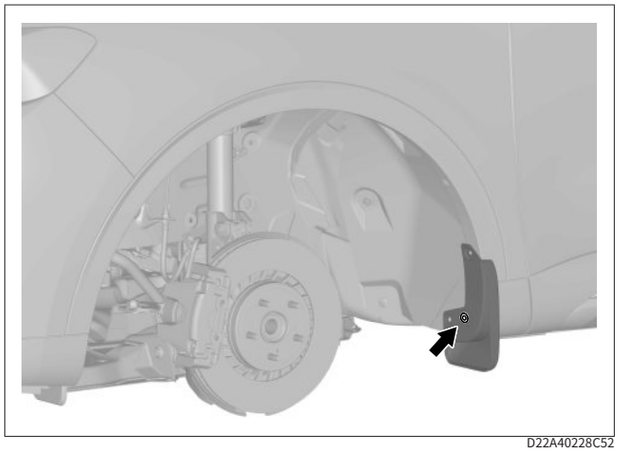


D22A40228C52

3. 拆下与前防溅垫后挡泥板连接的 2 个紧固螺钉，取下前防溅垫后挡泥板

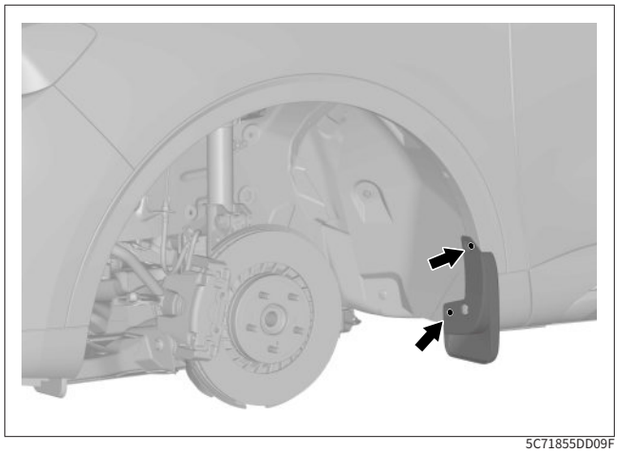


5C71855DD09F

4. 分离 11 个卡扣

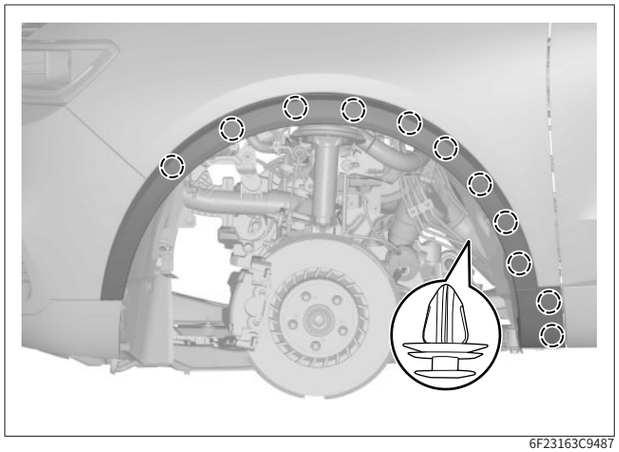


6F23163C9487

5. 分离 3 个卡子，取下前轮眉装饰板

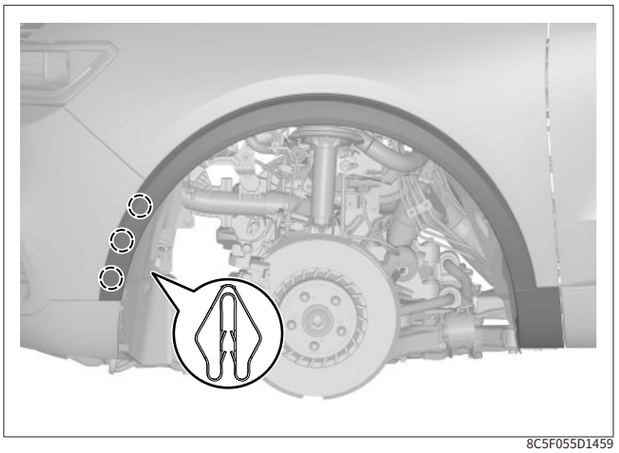


8C5F055D1459

6. 拆下前防溅垫与前保险杠连接的 2 个螺钉

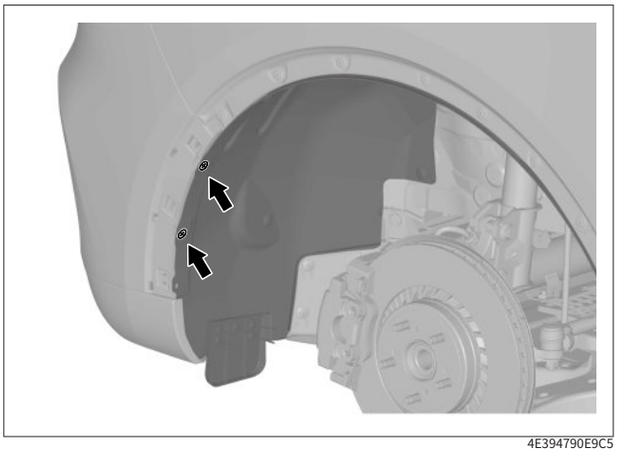


4E394790E9C5

7. 拆下与车身连接的 10 个卡扣

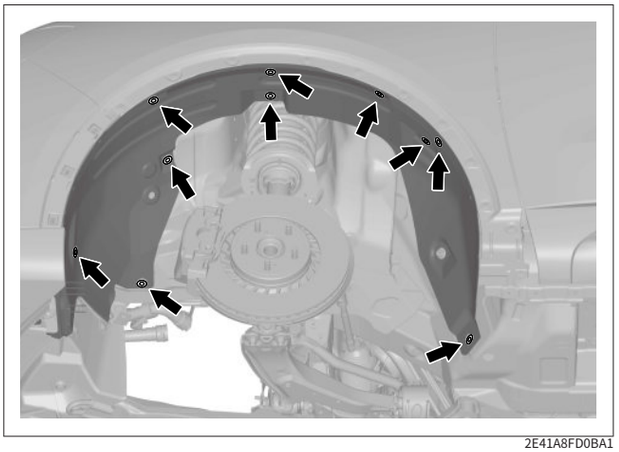


2E41A8FD0BA1

8. 拆下与车身下导流板连接的 4 个卡扣

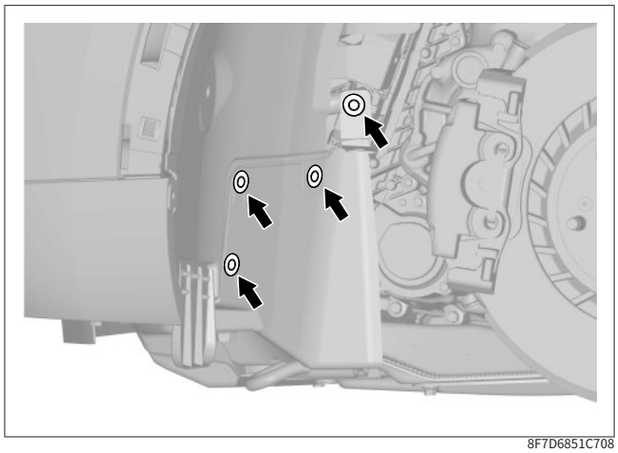


8F7D6851C708

9. 拆下与前保险杠下本体连接的 1 个螺钉

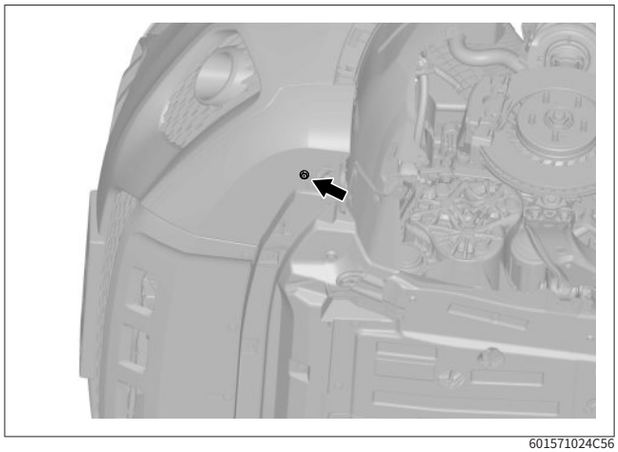


601571024C56

10. 拆下与车身连接的 1 个螺母盖，取下前防溅垫

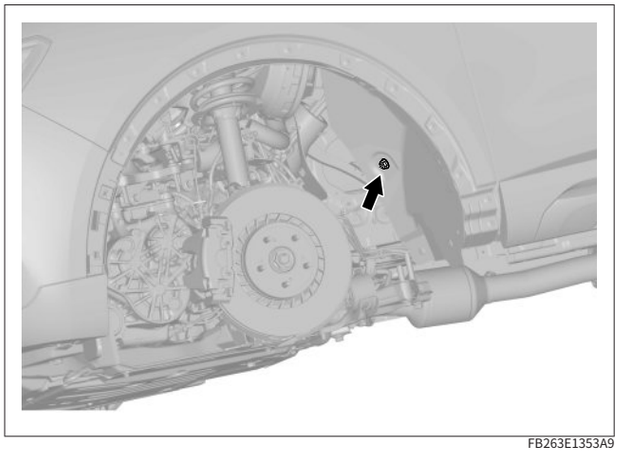


FB263E1353A9

11. 分离后轮眉后段装饰板 3 个卡扣

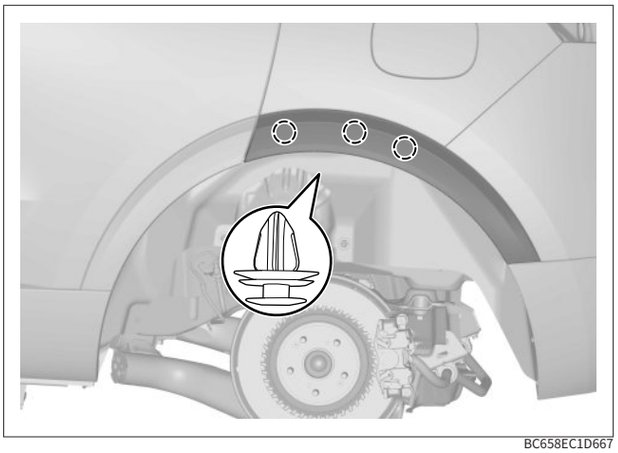


BC658EC1D667

12. 分离后轮眉后段装饰板 3 个卡子

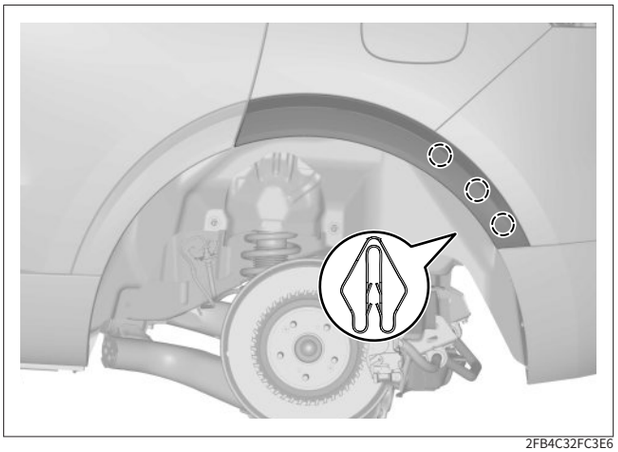


2FB4C32FC3E6

13. 拆下后防溅垫与后保险杠连接的 4 个螺钉

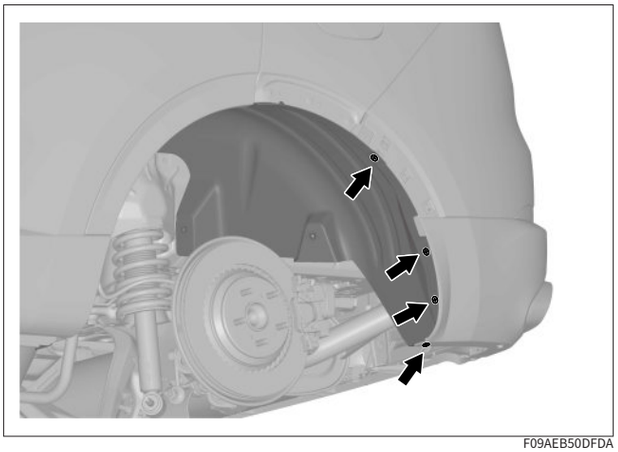


F09AEB50DFDA

14. 拆下后车轮前部的 3 个螺钉

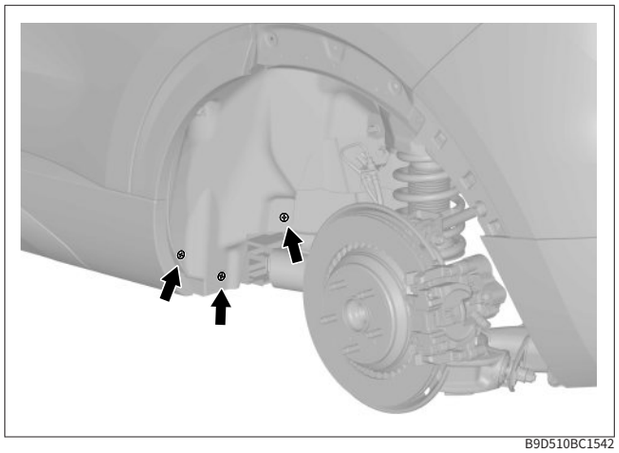


B9D510BC1542

15. 拆下与内侧连接的 3 个螺母盖

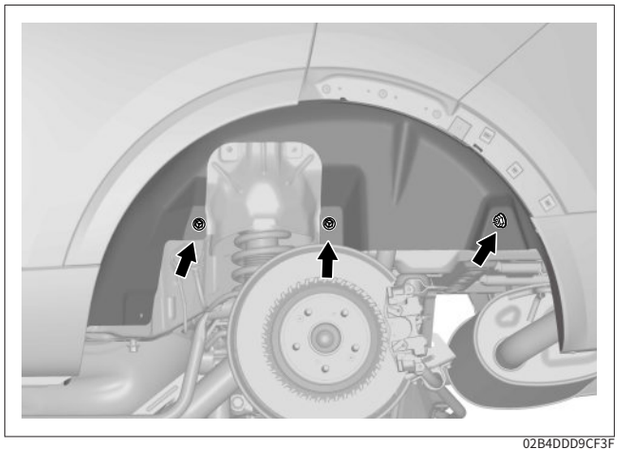

02B4DDD9CF3F

16. 拆下与上侧连接的 3 个螺母盖，取下后防溅垫

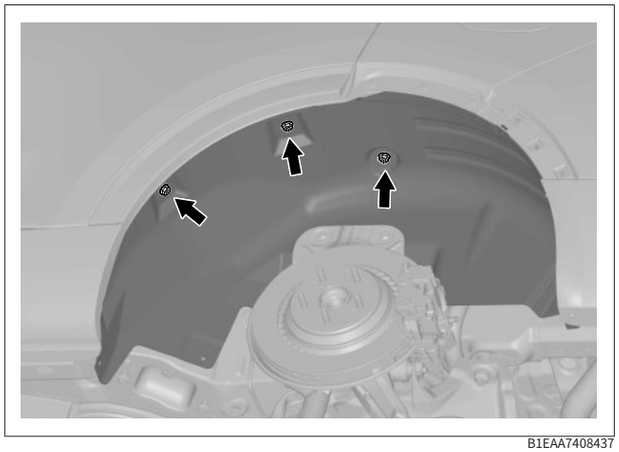


B1EAA7408437

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

下导流板

结构图

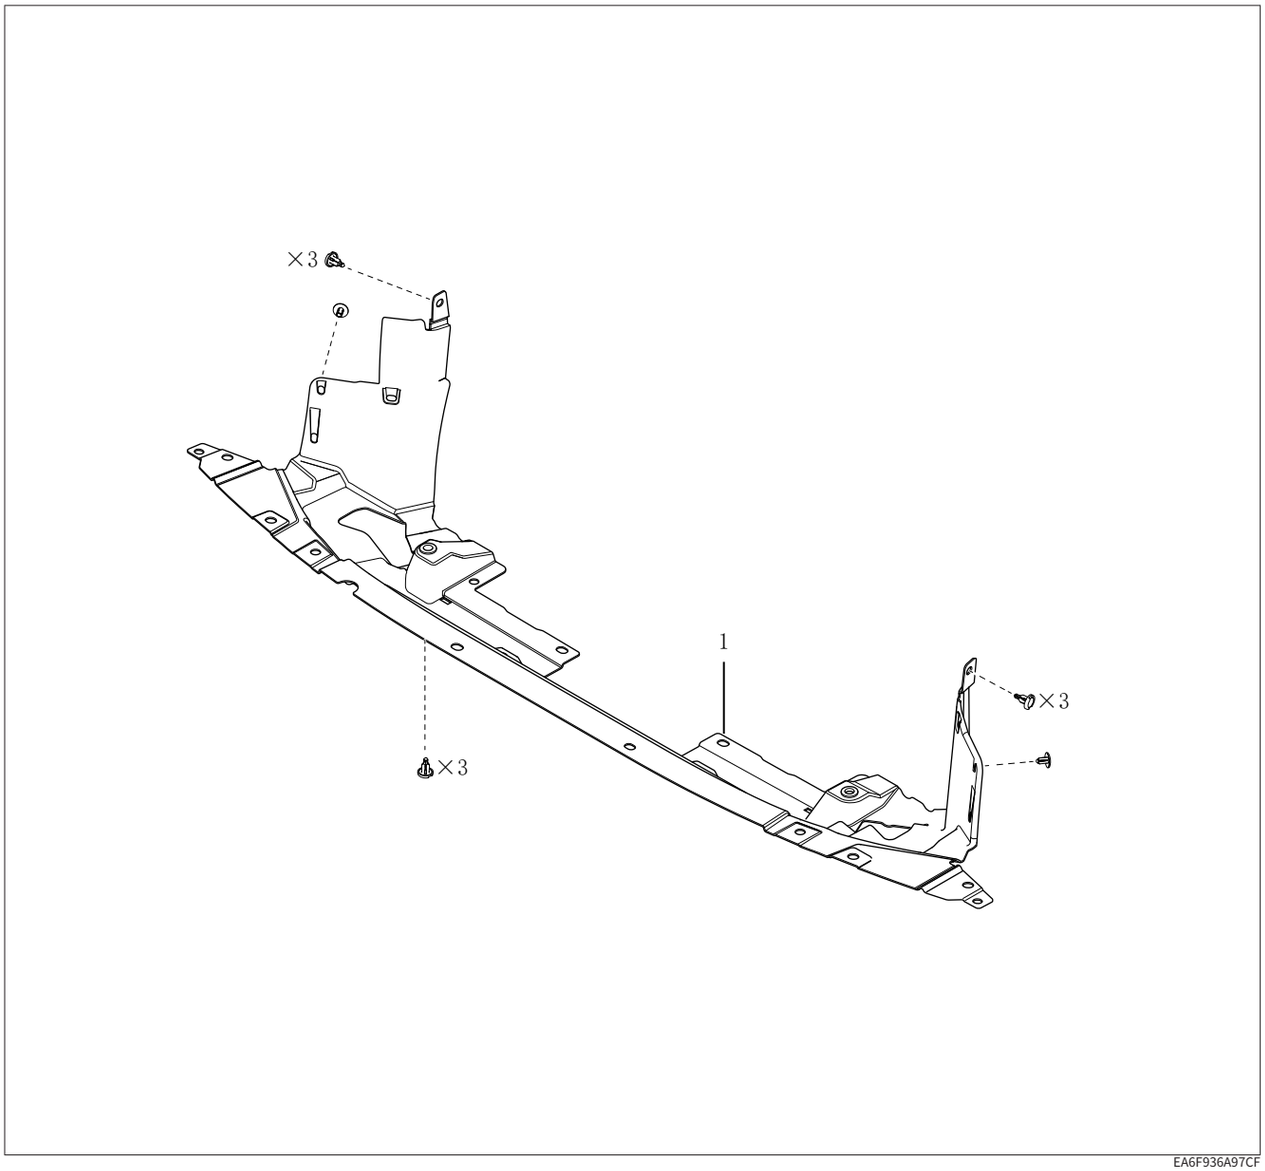


EA6F936A97CF

1. 车身下导流板

拆卸/安装


拆卸

1. 举升车辆
2. 拆下与前保险杠下本体连接的左右各 2 个卡扣及 1 个螺钉

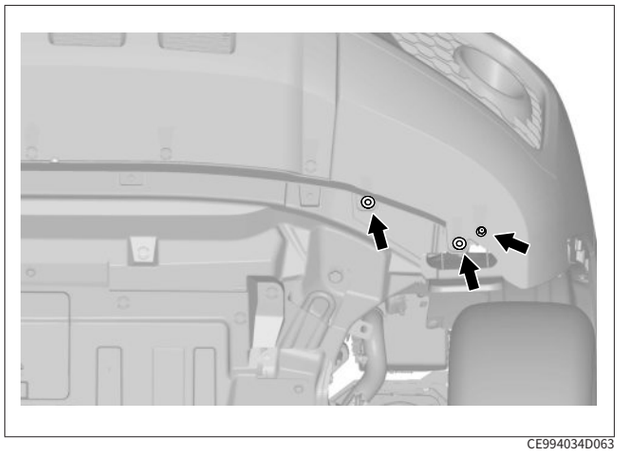


CE994034D063

3. 拆下与前保险杠连接的 4 个螺栓

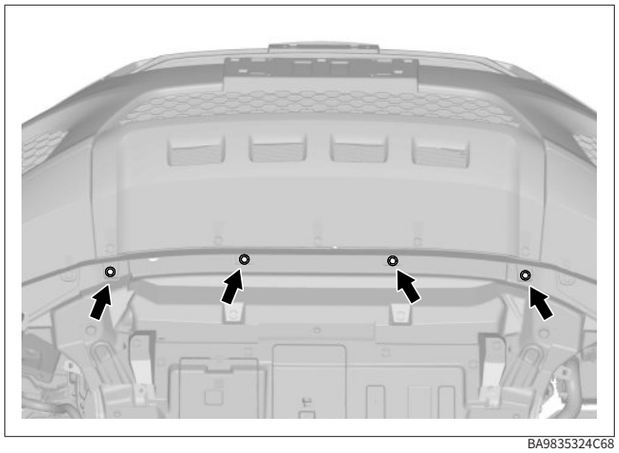


BA9835324C68

4. 拆下与前轮防溅垫连接的左右各 4 个卡扣

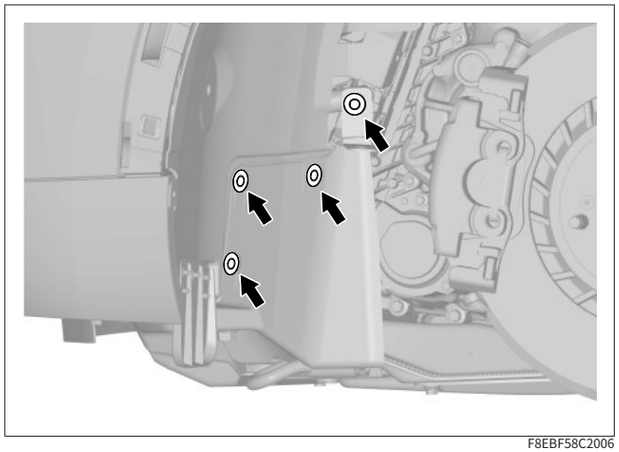

F8EBF58C2006

5. 拆下与车身前下防护板连接的 4 个卡扣，取下车身下导流板

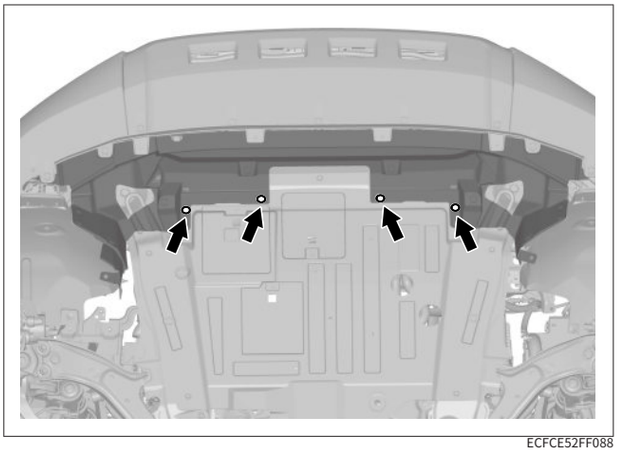


ECFCE52FF088

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

车身前下防护板

结构图

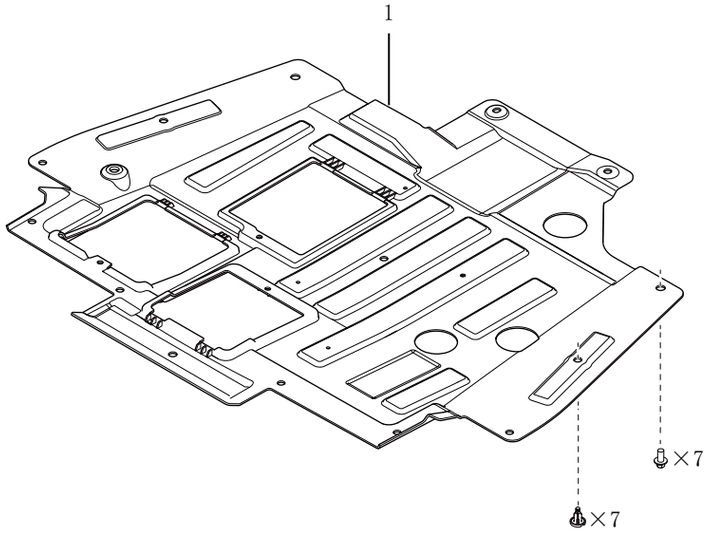


0442B66A8867

1. 车身前下防护板

拆卸/安装


拆卸

1. 举升车辆
2. 拆卸车身下导流板
3. 拆下与副车架连接的 3 个卡扣

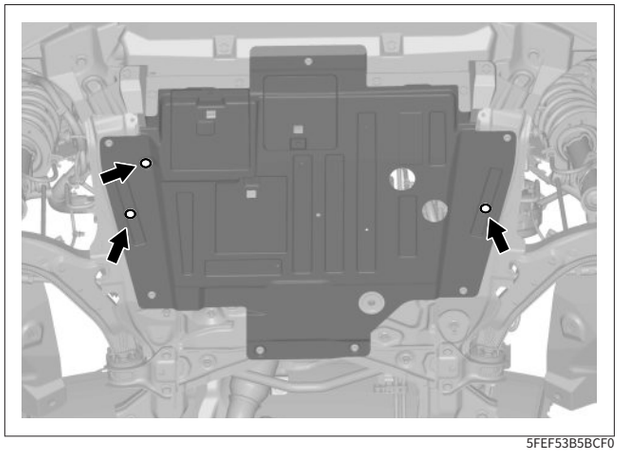

5FEF53B5BCF0

4. 拆下 7 个螺栓，取下车身前下防护板

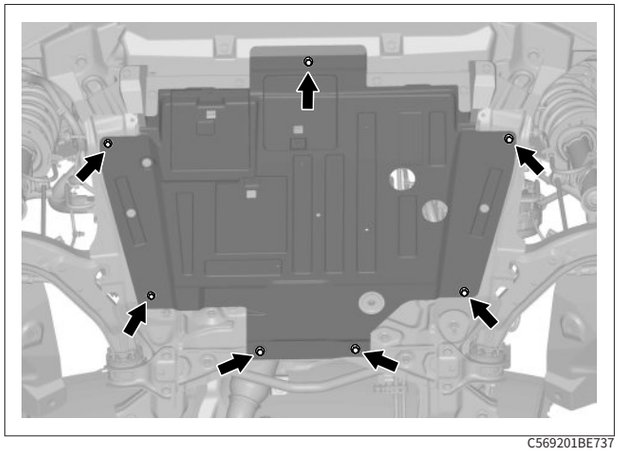

C569201BE737

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行