
调速模块

引脚定义

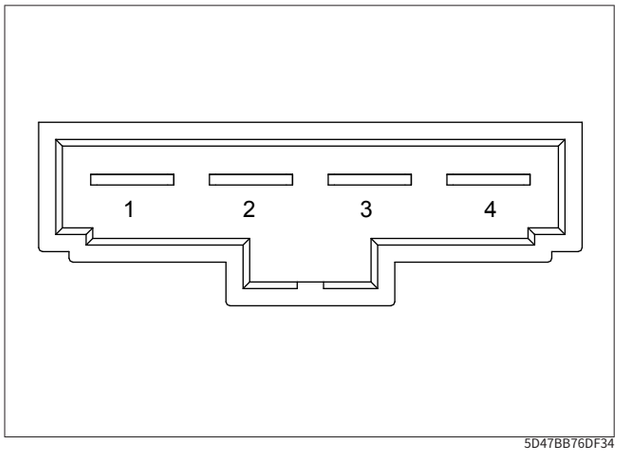


5D47BB76DF34

引脚号	功能
1	接地
2	反馈
3	控制
4	鼓风机负极

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

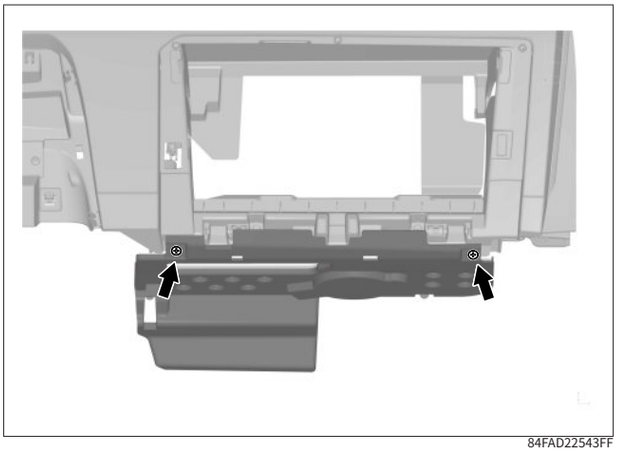

84FAD22543FF

3. 打开杂物箱，露出阻尼器插销

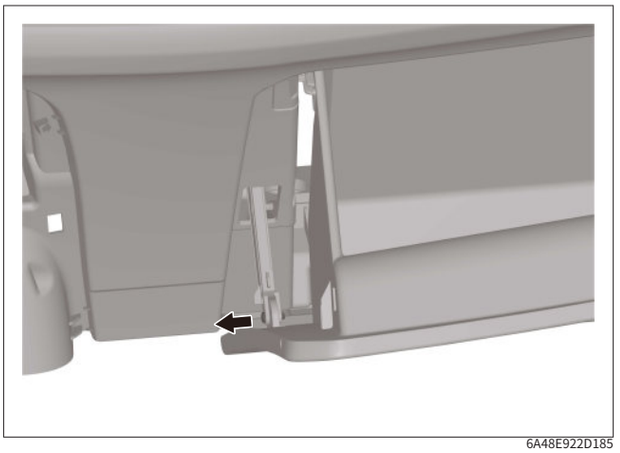


6A48E922D185

提示

› 杂物箱正常打开，此时不要将杂物箱拽出。

4. 拔出阻尼器插销

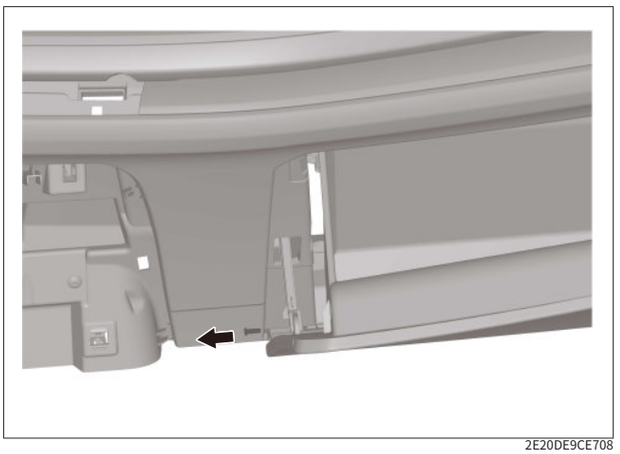


2E20DE9CE708

提示

› 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

5. 插销拆下后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

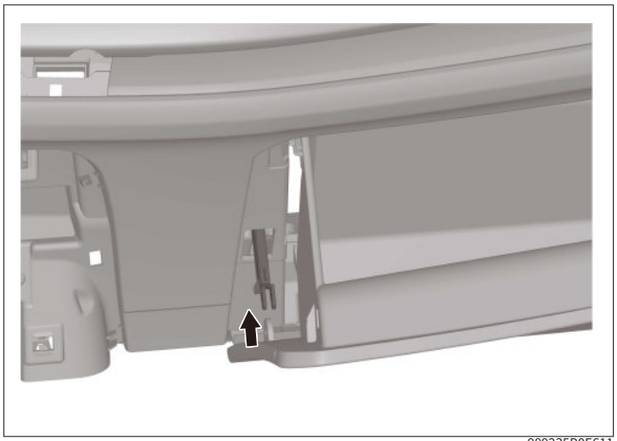


989235B0E611

6. 取下杂物箱转轴，取下杂物箱




319048AF6A8A

7. 拆下右吹足风道壳体组件 2 个螺钉

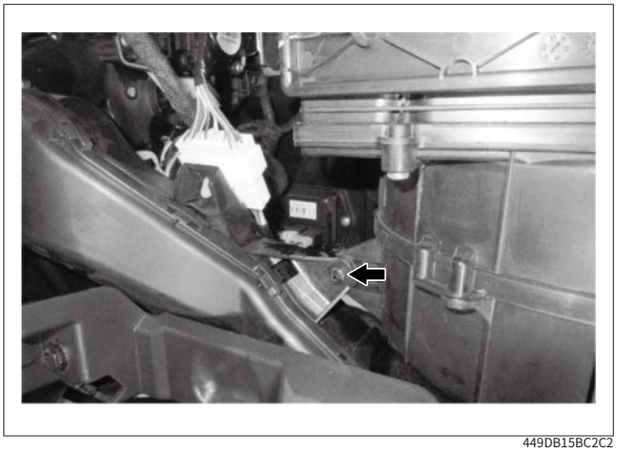

449DB15BC2C2

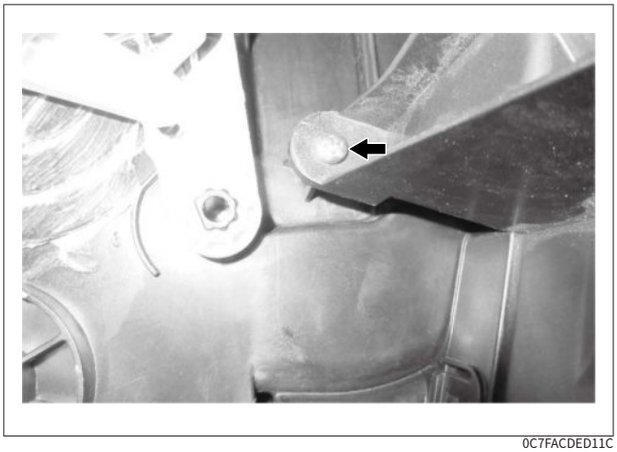


0C7FACDED11C

8. 断开调速模块线束接插件



FECD32712EB3

9. 拆下 2 个螺钉

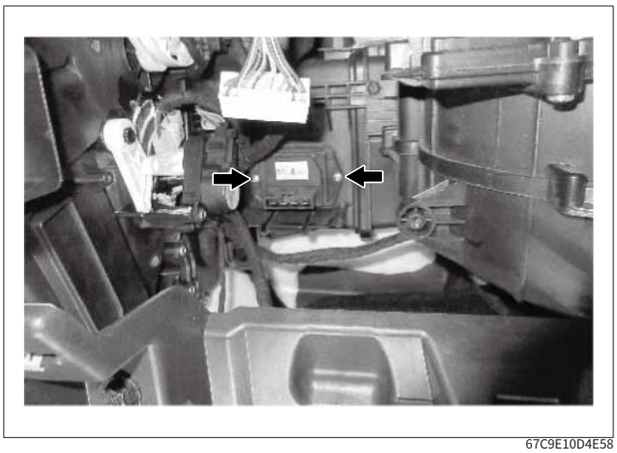

67C9E10D4E58

10. 拆下调速模块

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行