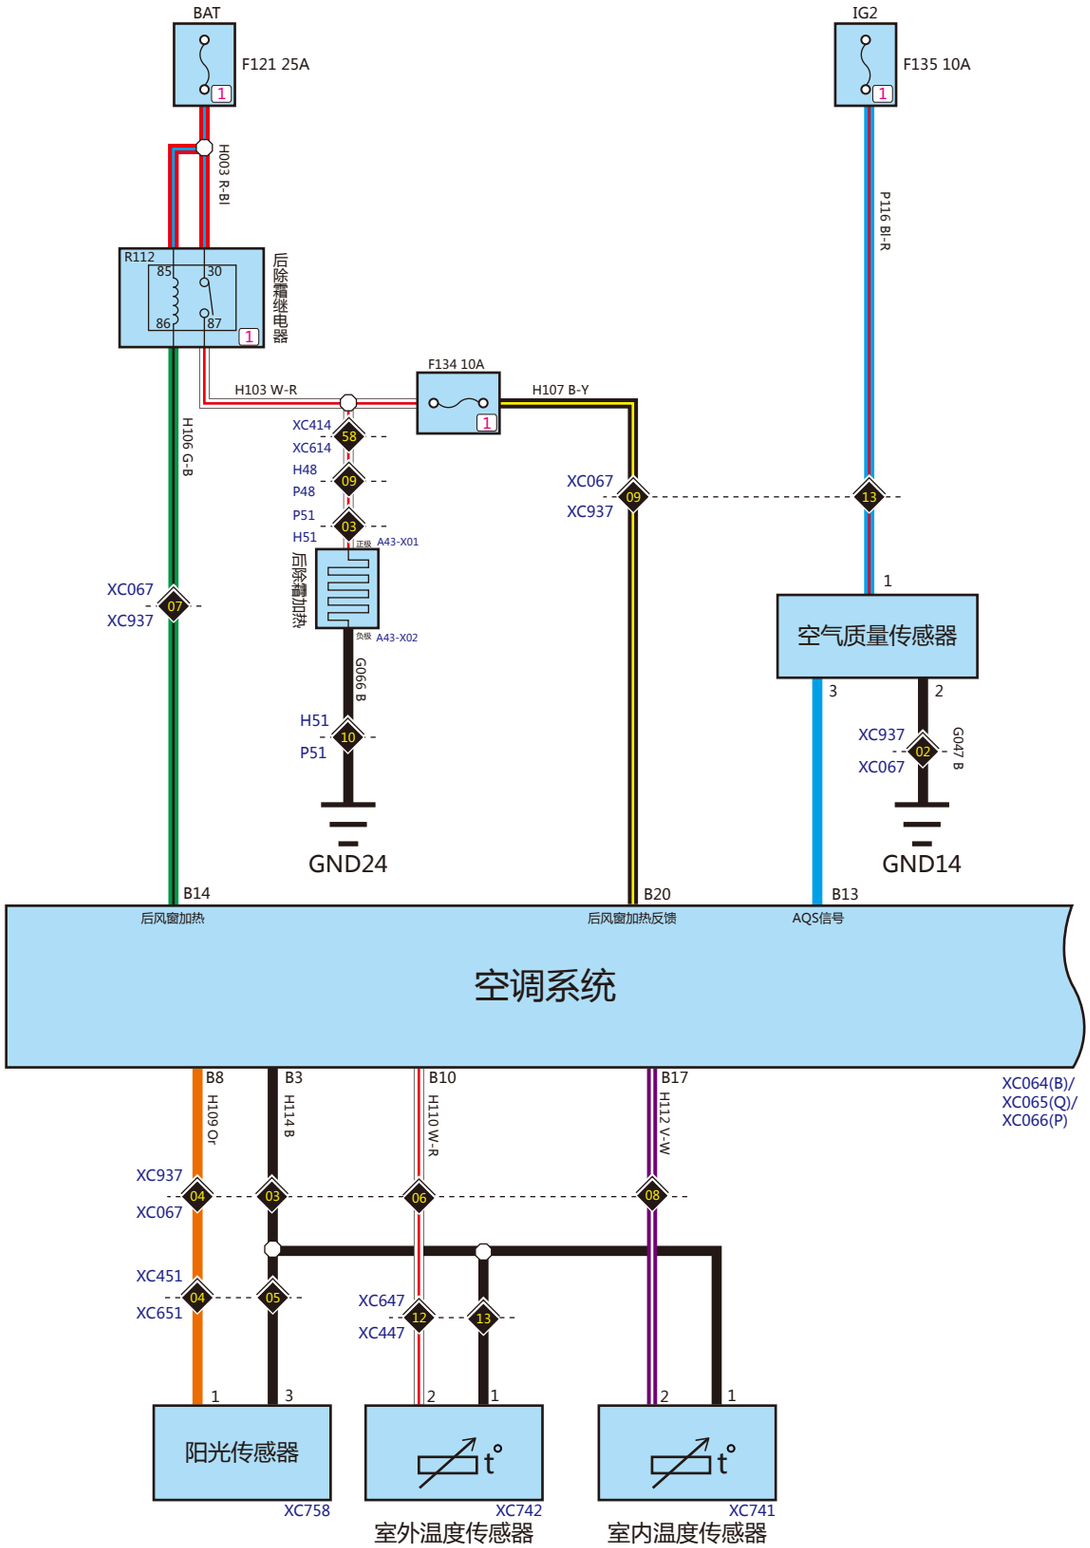
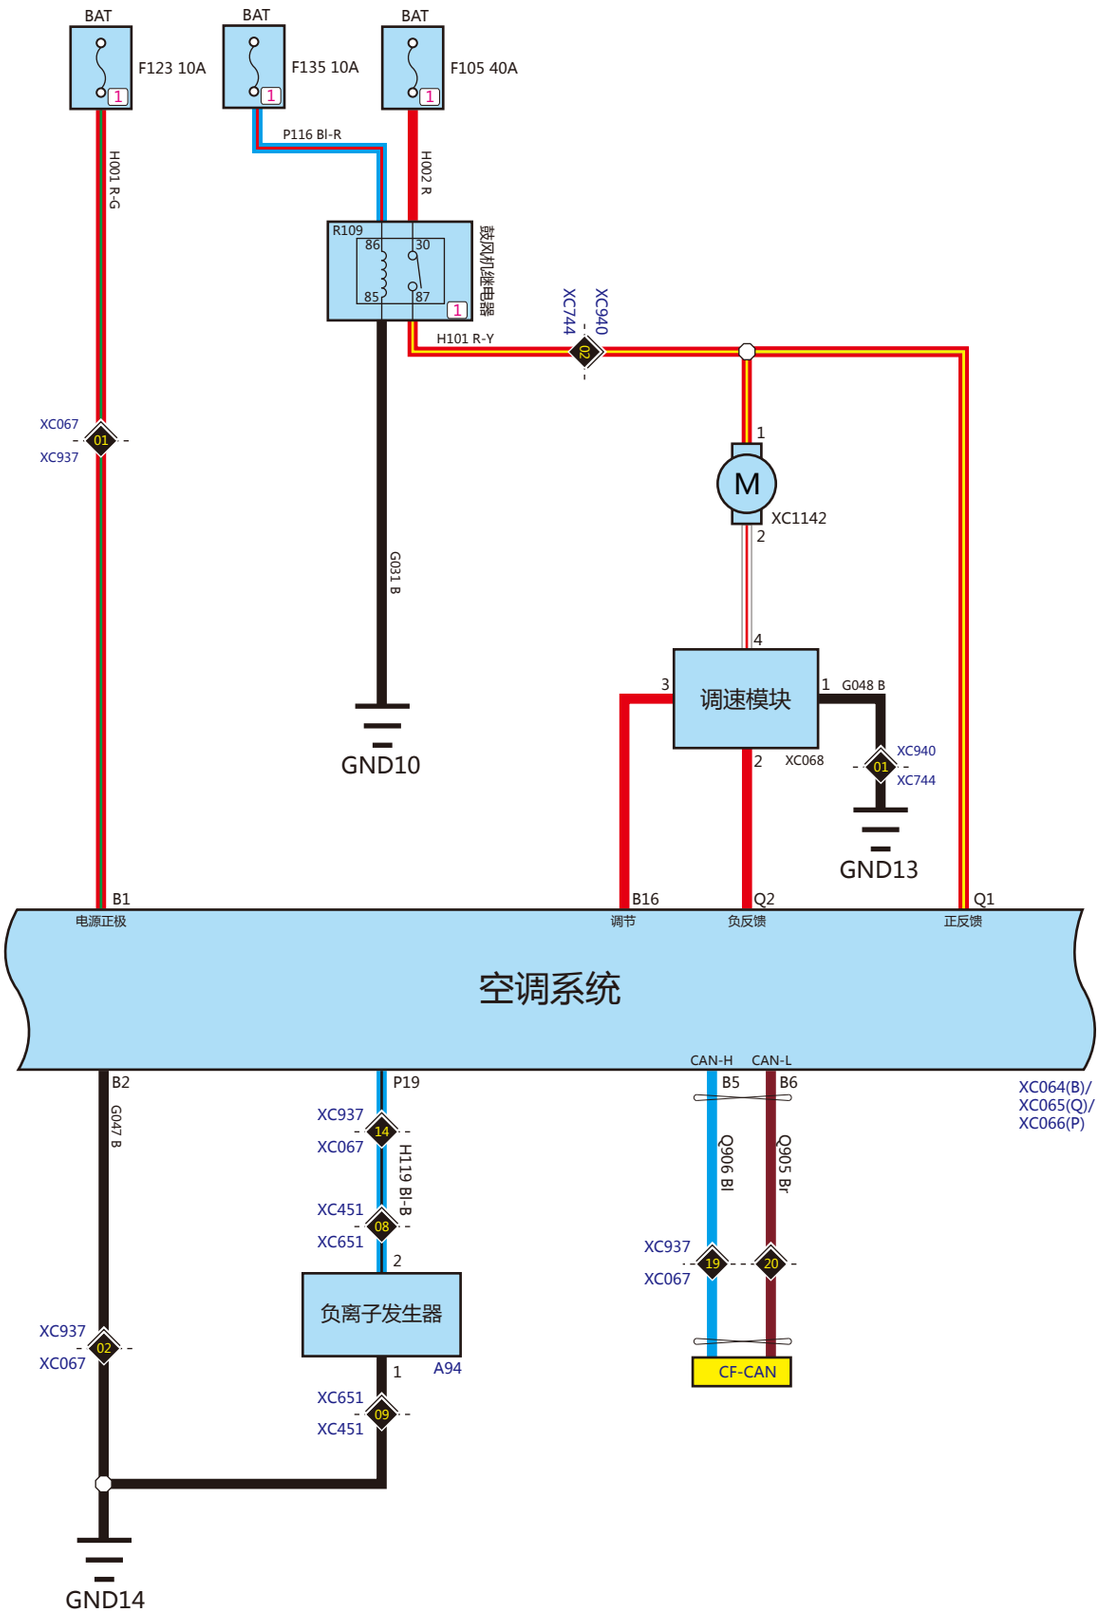
空调系统


空调系统-1


BAT
F121 25A
IG2
F135 10A
H003 R-Bl
P116 Bl-R
R112
85
30
86
87
后除霜继电器
F134 10A
H103 W-R
H107 B-Y
H106 G-B
XC414
XC614
H48
P48
P51
H51
58
09
03
A43-X01
A43-X02
后除霜加热
XC067
XC937
07
09
13
空气质量传感器
3
2
XC937
XC067
02
G047 B
G066 B
H51
P51
10
GND24
GND14
B14
后风窗加热
B20
后风窗加热反馈
B13
AQS信号
空调系统
B8
H109 Or
B3
H114 B
B10
H110 W-R
B17
H112 V-W
XC064(B)/
XC065(Q)/
XC066(P)
XC937
XC067
04
03
06
08
XC451
XC651
04
05
XC647
XC447
12
13
1
3
2
1
2
1
阳光传感器
XC758
XC742
室外温度传感器
XC741
室内温度传感器


空调系统-2


BAT
F123 10A
BAT
F135 10A
BAT
F105 40A
P116 BI-R
H001 R-G
H002 R
R109
86
30
85
87
鼓风机继电器
XC744
XC940
H101 R-Y
XC067
XC937
M
XC1142
G031 B
GND10
调速模块
G048 B
XC068
XC940
XC744
GND13
B1
电源正极
B16
调节
Q2
负反馈
Q1
正反馈
空调系统
CAN-H
CAN-L
B5
B6
XC064(B)/
XC065(Q)/
XC066(P)
B2
G047 B
P19
XC937
XC067
H119 BI-B
XC451
XC651
负离子发生器
A94
Q906 BI
Q905 Br
XC937
XC067
CF-CAN
XC937
XC067
XC651
XC451
GND14

空调系统-3

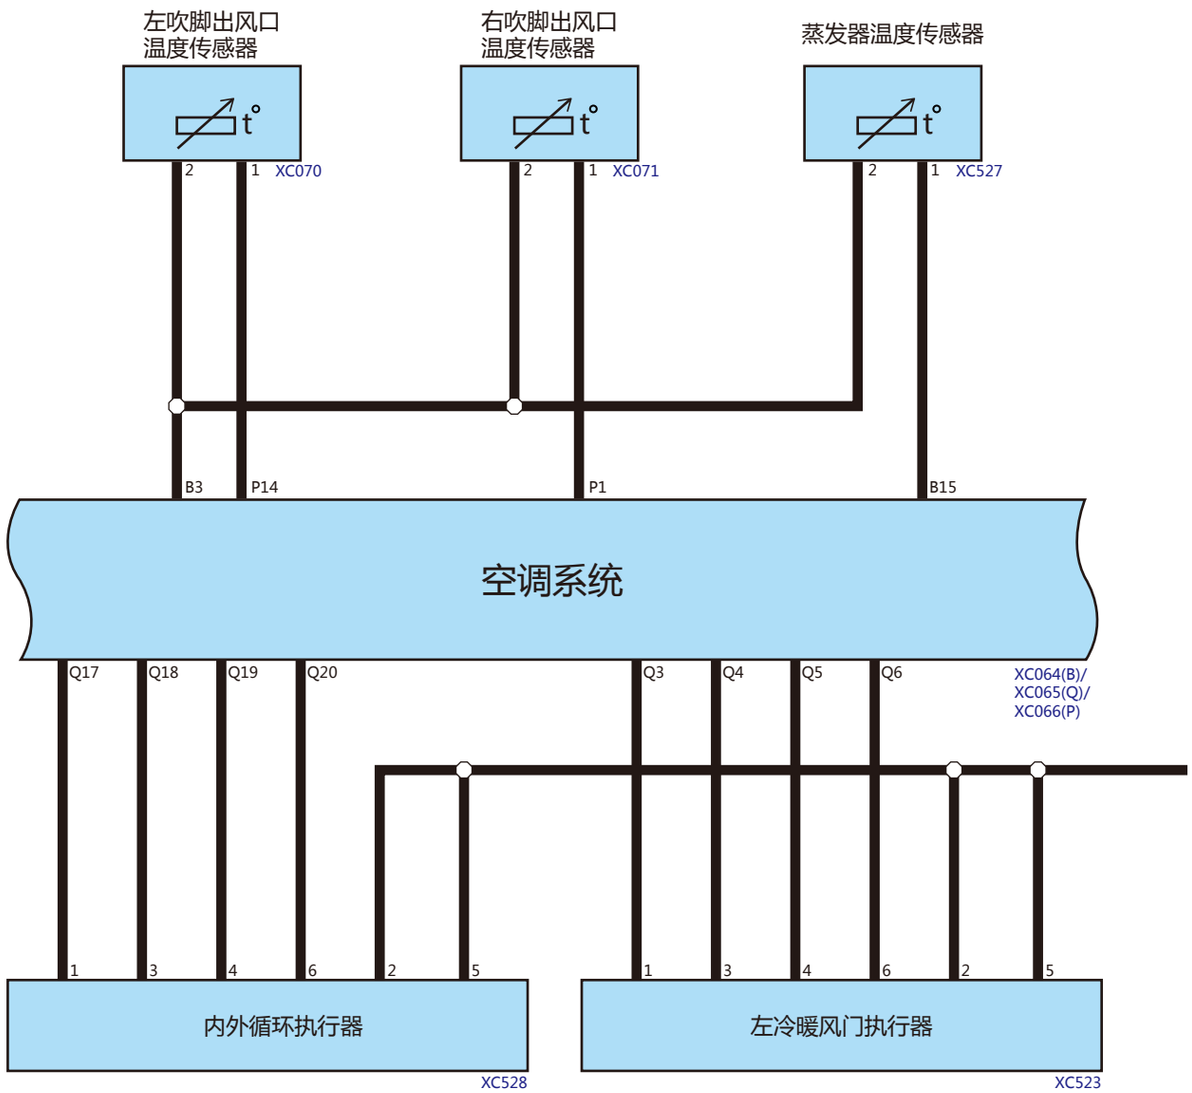
左吹脚出风口
温度传感器
右吹脚出风口
温度传感器
蒸发器温度传感器
t°
2
1
XC070
XC071
XC527
B3
P14
P1
B15
空调系统
Q17
Q18
Q19
Q20
Q3
Q4
Q5
Q6
XC064(B)/
XC065(Q)/
XC066(P)
1
3
4
6
2
5
内外循环执行器
左冷暖风门执行器
XC528
XC523

空调系统-4

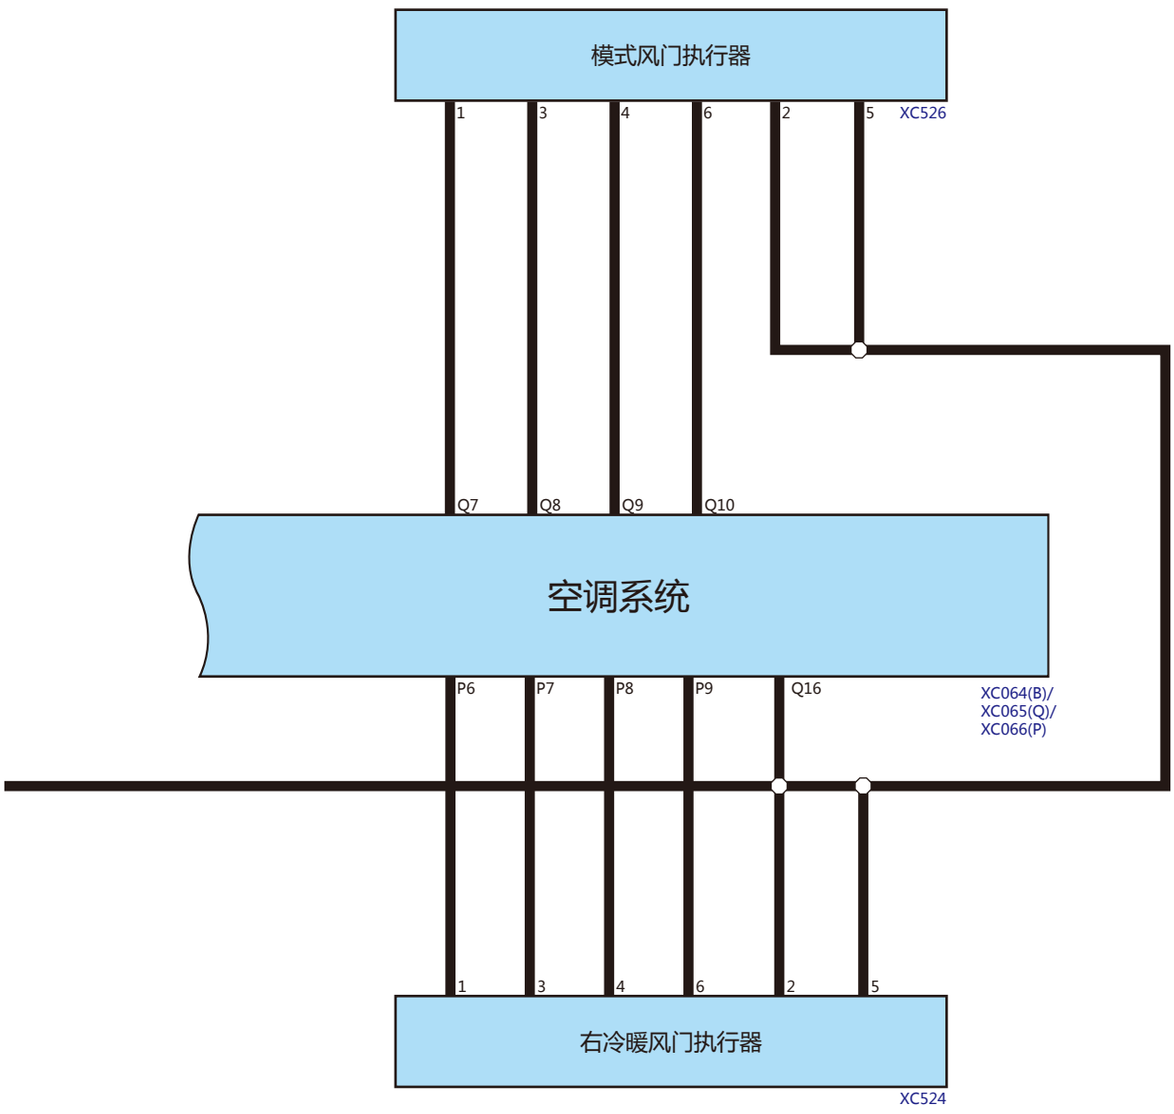
模式风门执行器
1
3
4
6
2
5
XC526
Q7
Q8
Q9
Q10
空调系统
P6
P7
P8
P9
Q16
XC064(B)/
XC065(Q)/
XC066(P)
1
3
4
6
2
5
右冷暖风门执行器
XC524