
过滤网组件

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

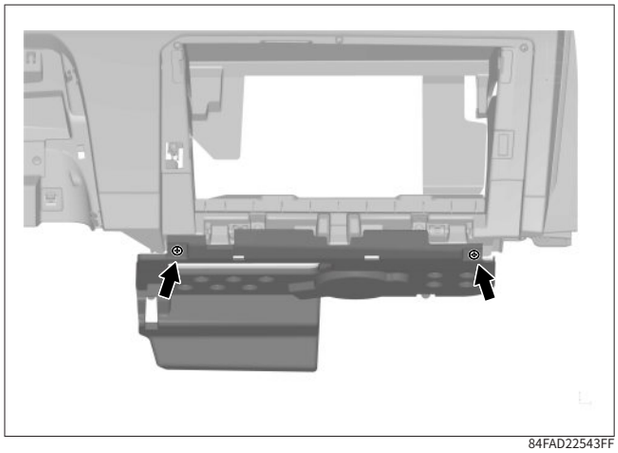

84FAD22543FF

3. 打开杂物箱，露出阻尼器插销

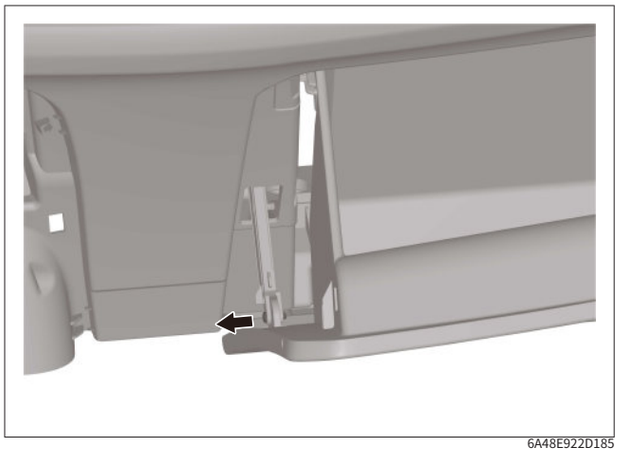


6A48E922D185

提示

› 杂物箱正常打开，此时不要将杂物箱拽出。

4. 拔出阻尼器插销

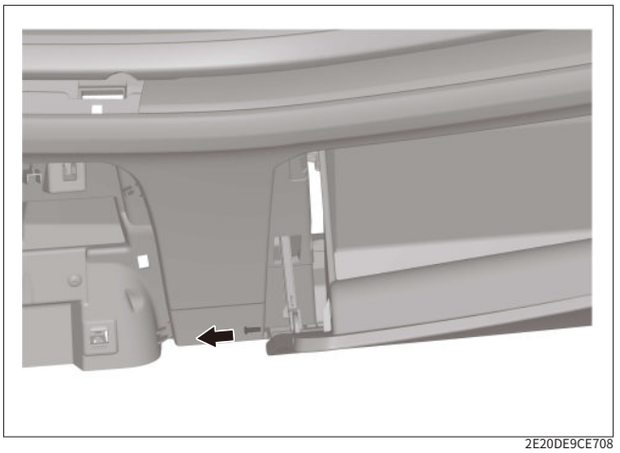


2E20DE9CE708

提示


› 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

5. 插销拆下后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

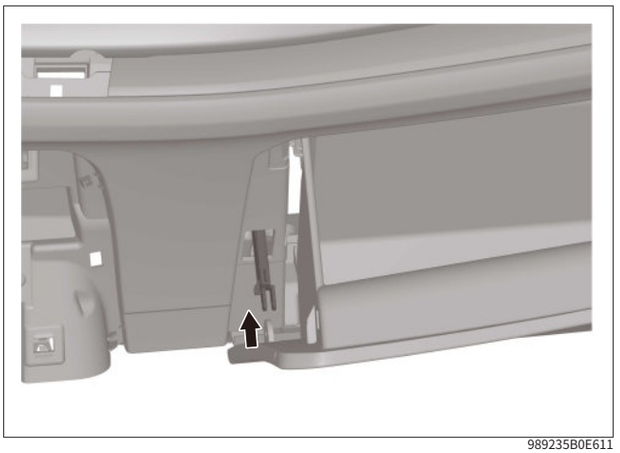


989235B0E611

6. 取下杂物箱转轴，取下杂物箱

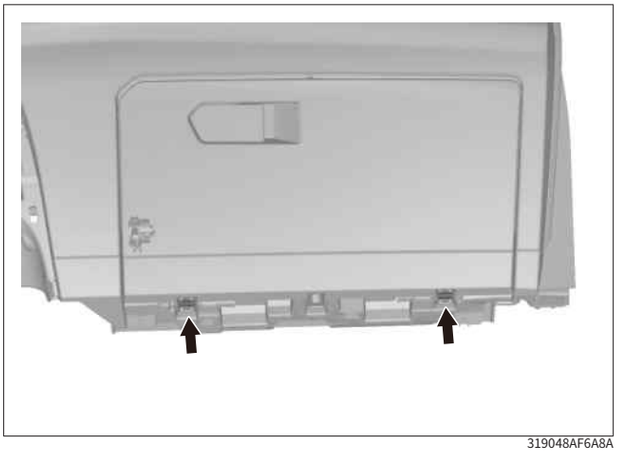

319048AF6A8A

7. 拆卸过滤网堵盖

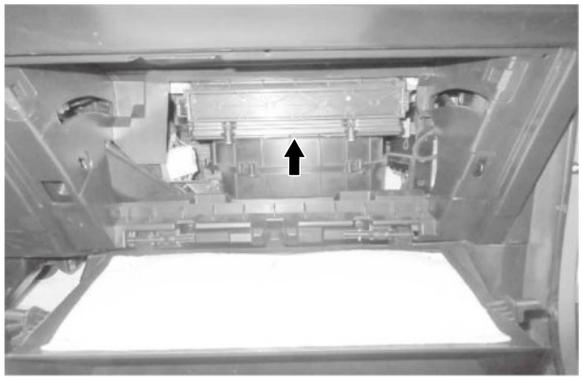

0C0FE039266B

8. 拆卸过滤网组件

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行