
# 暖风芯体

## 拆卸/安装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 排放发动机冷却液
3. 回收制冷剂和冷冻机油
4. 拆卸通风盖板
5. 拆卸前雨刮电机
6. 拆卸前门
7. 拆卸副仪表板
8. 拆卸主仪表板
9. 拆卸转向管柱总成
10. 拆卸空调器总成
11. 断开出风口温度传感器接插件

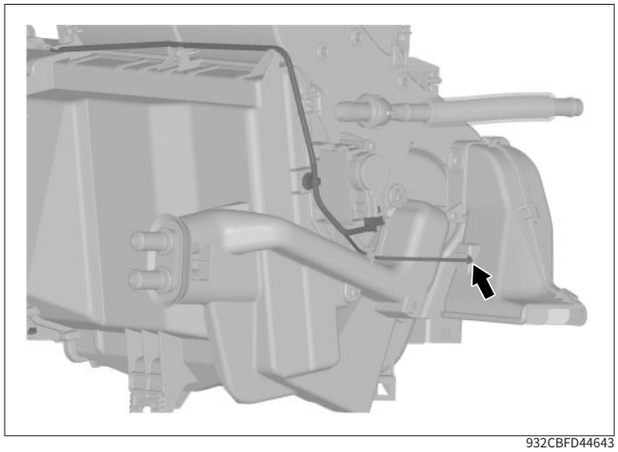


932CBFD44643

12. 拆下 1 个螺钉

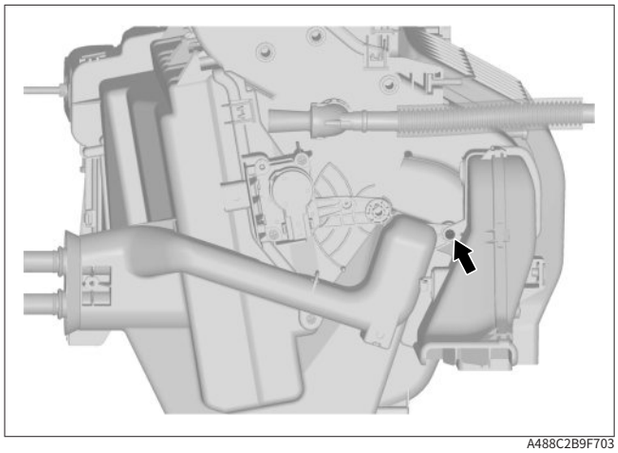


A488C2B9F703

13. 拆下左吹足风道组件

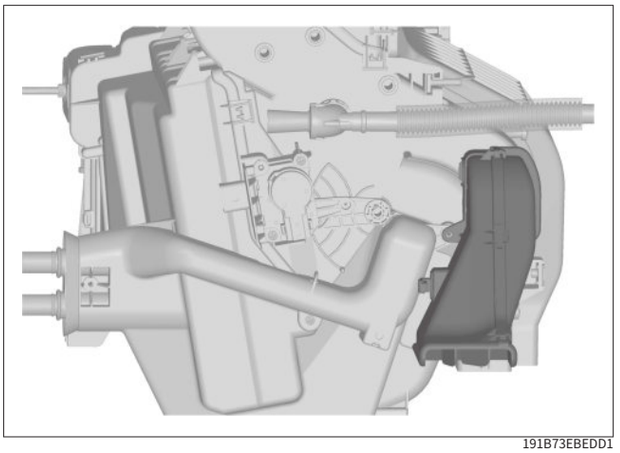


191B73EBEDD1

14. 拆下 2 个螺钉

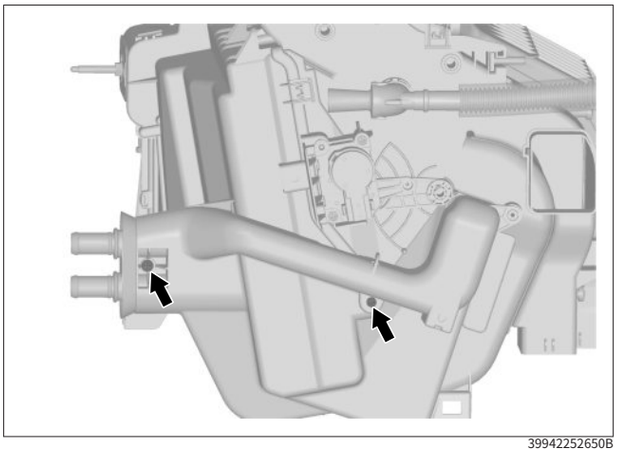


39942252650B

15. 拆下热水管出口护套

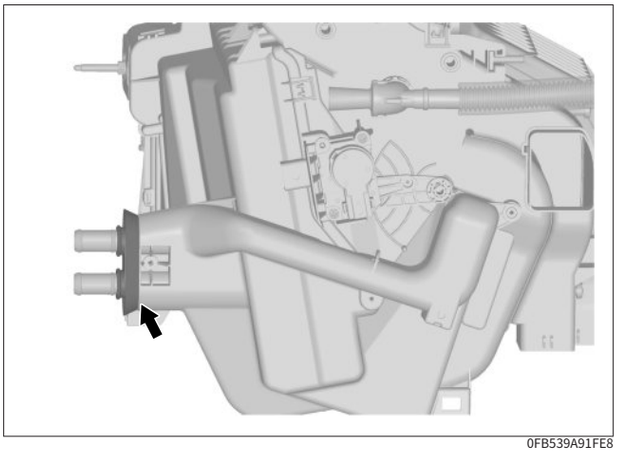


0FB539A91FE8

16. 拆下暖风芯体护盖

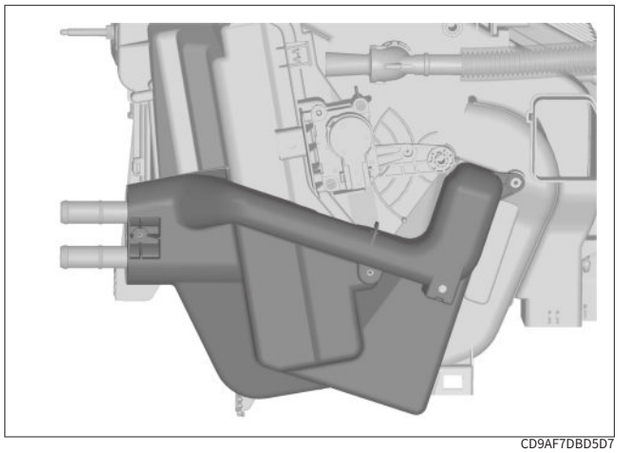

CD9AF7DBD5D7

17. 拆卸暖风芯体

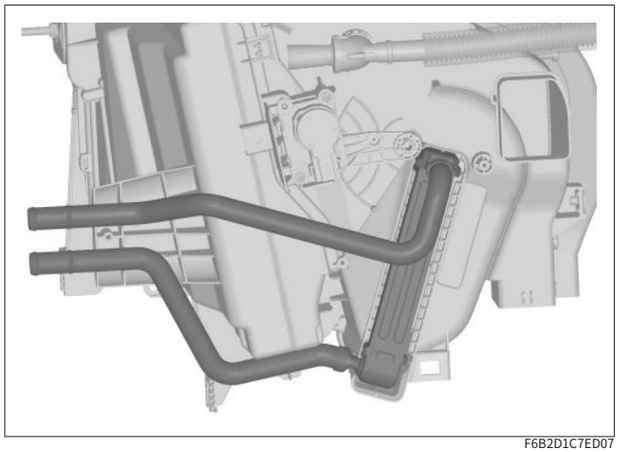

F6B2D1C7ED07

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行