
鼓风机风扇组件

引脚定义

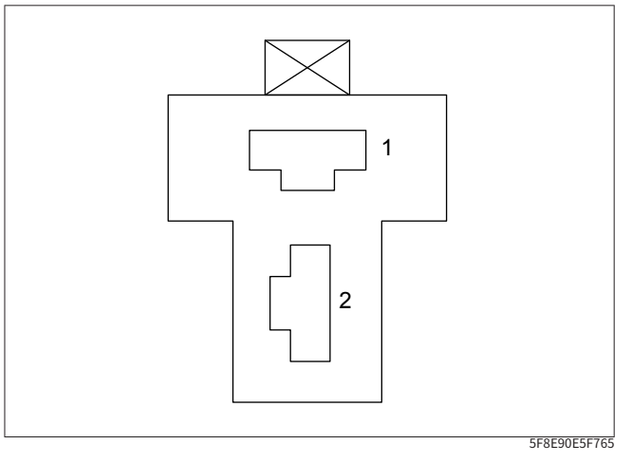


5F8E90E5F765

引脚号	功能
1	电源
2	接地

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

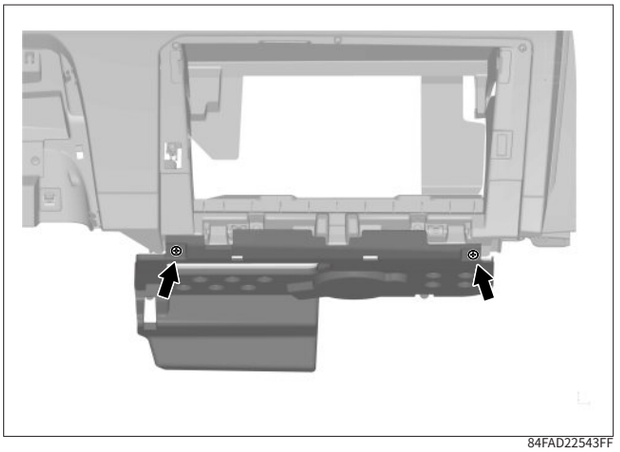


84FAD22543FF

3. 断开鼓风机风扇组件接插件

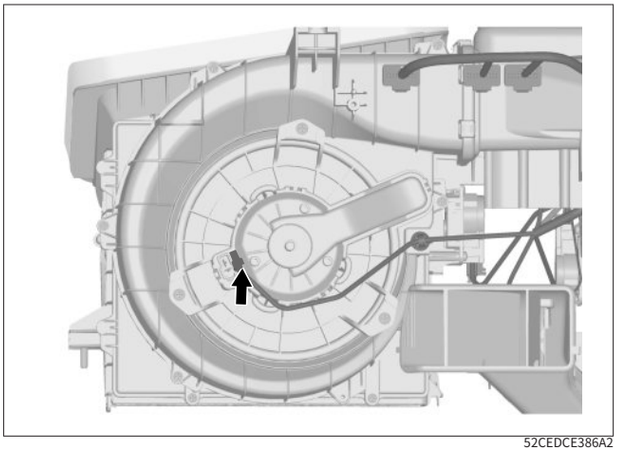


52CEDCE386A2

4. 拆下 3 个螺钉

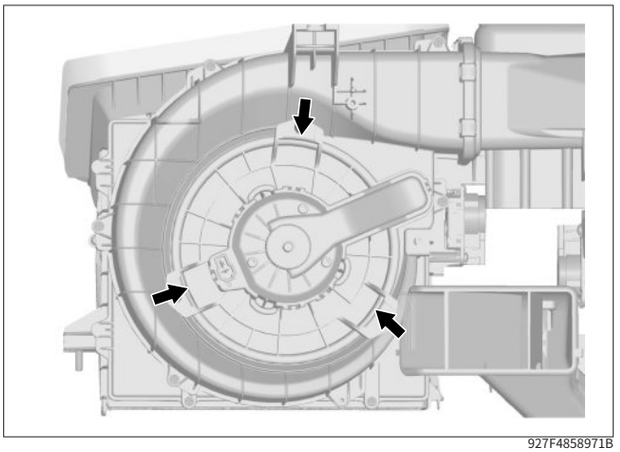

927F4858971B

5. 拆下鼓风机风扇组件

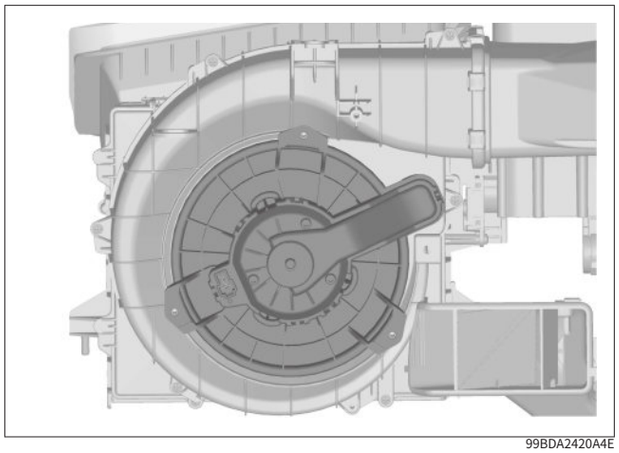

99BDA2420A4E

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行