时钟弹簧


拆卸/安装

拆卸

提示


› 确保前车轮定位于直线行驶位置。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸驾驶员安全气囊总成
4. 拆卸方向盘总成
5. 拆卸组合开关上、下护罩
6. 断开线束接插件

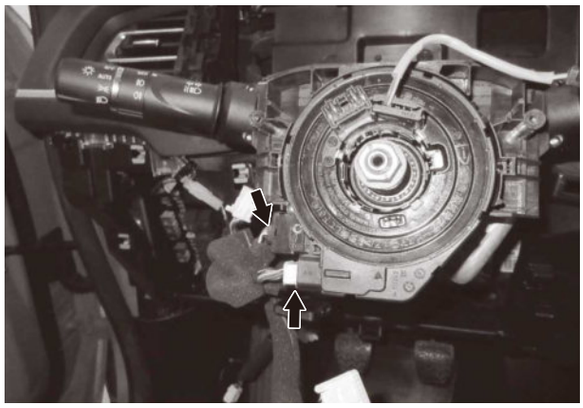

4F90DF5C2820

7. 拆下 1 个螺栓，取下时钟弹簧和组合开关

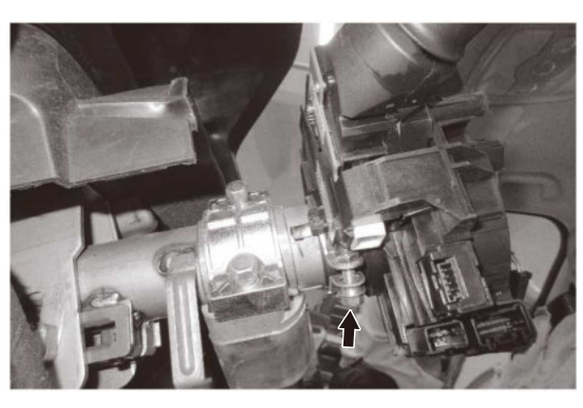

B72BC27F5F71

8. 拆下时钟弹簧

警告

› 时钟弹簧绝对不能分解或修理。如有故障一定要更换新的。

› 时钟弹簧不要掉在地上、浸入水或油中。如有凹陷、裂纹、变形等，请更换新件。

› 拆卸下的时钟弹簧放在洁净干燥处保管。

安装

1. 将时钟弹簧安装到组合开关

提示

› 要求安装牢固，卡接到位，无松动。

2. 连接时钟弹簧下端仪表线束
3. 将时钟弹簧的中心对齐

警告

› 时钟弹簧不可逆时针旋转到底，如果发生，必须更换。

› 如零位不确定，可顺时针旋转到底，再逆时针旋转约 3 圈即可。

4. 安装组合开关护罩
5. 拔下时钟弹簧定位销，安装方向盘及驾驶员安全气囊

注意

› 安装转向盘及驾驶员安全气囊组件时，不要卡住时钟弹簧线束。

› 确保气囊控制单元被牢固地卡住（放置时不要大力敲击气囊模块）。

6. 重新连接蓄电池负极

注意

› 确保系统正常运行：轻轻地将方向盘向左、右转动，确认是否有异常或噪声。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。