
发动机线束(GW4C20B)


发动机线束-1

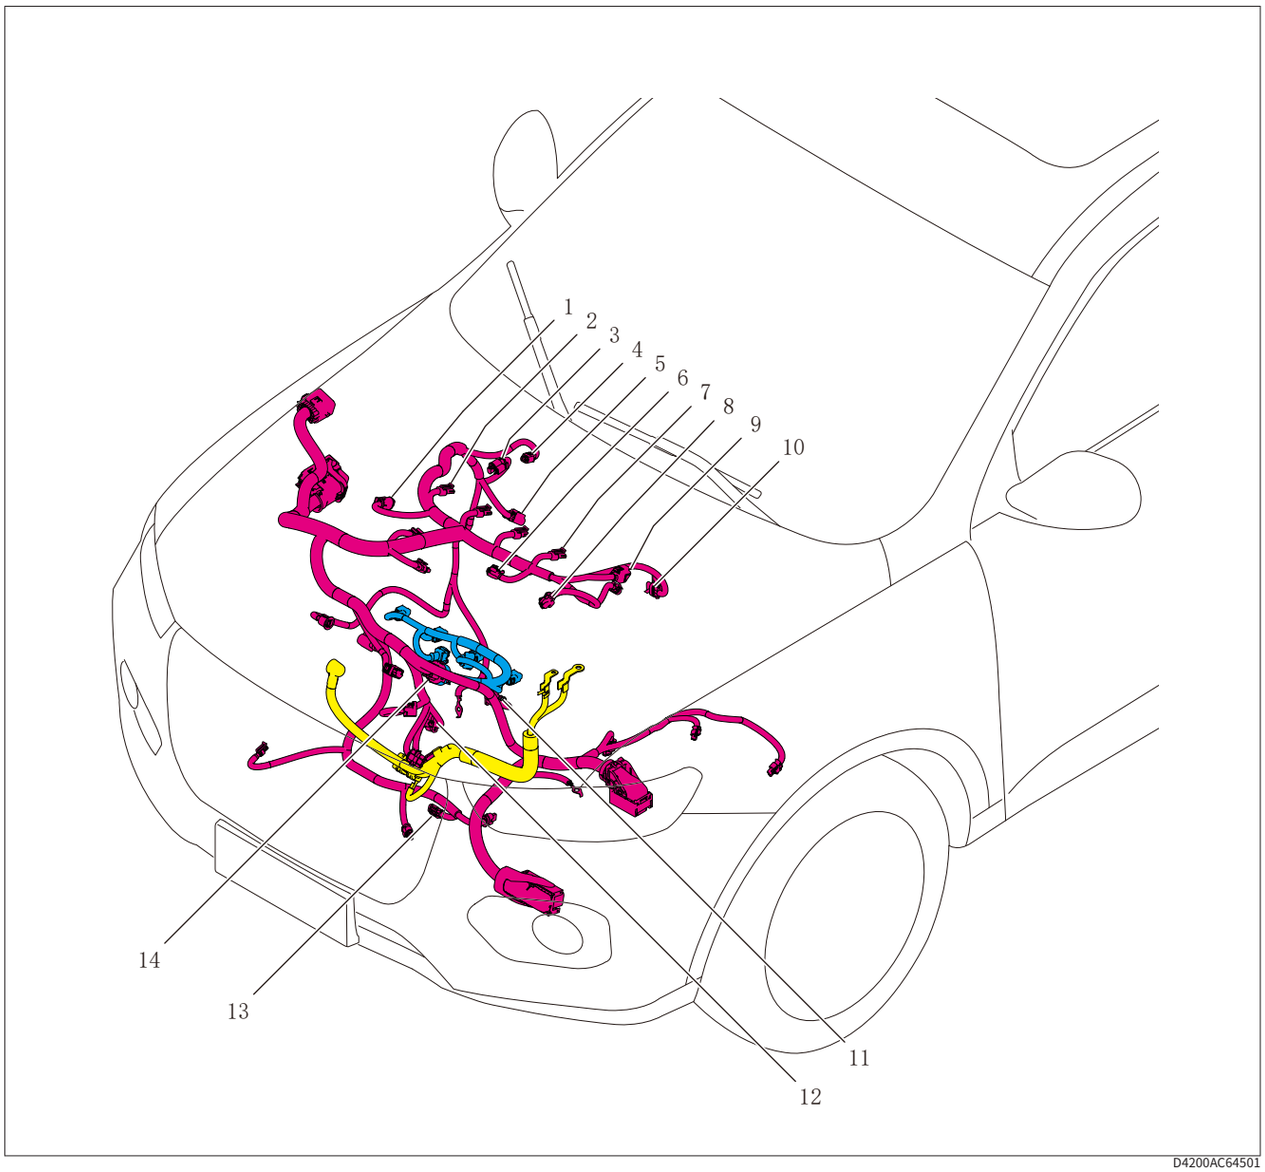

D4200AC64501


1. 接可变气门正时阀-进气 M18 P141
2. 接一缸点火线圈 A01 P140
3. 接可变气门正时阀-排气 M19 P141
4. 接曲轴箱通风管传感器 S106 P142
5. 接电子增压器传感器 S18 P142
6. 接碳罐电磁阀 A10 P140
7. 接四缸点火线圈 A04 P140
8. 接高压油泵 A09 P140
9. 接前氧传感器 S12 P142
10. 接排气相位传感器 S04 P142
11. 接爆震传感器 S14 P142
12. 接热管理模块 E56 P141
13. 接机油泵 M21 P141
14. 发动机线束 XC407 P143
    接喷油嘴线束 XC607 P143

发动机线束-2

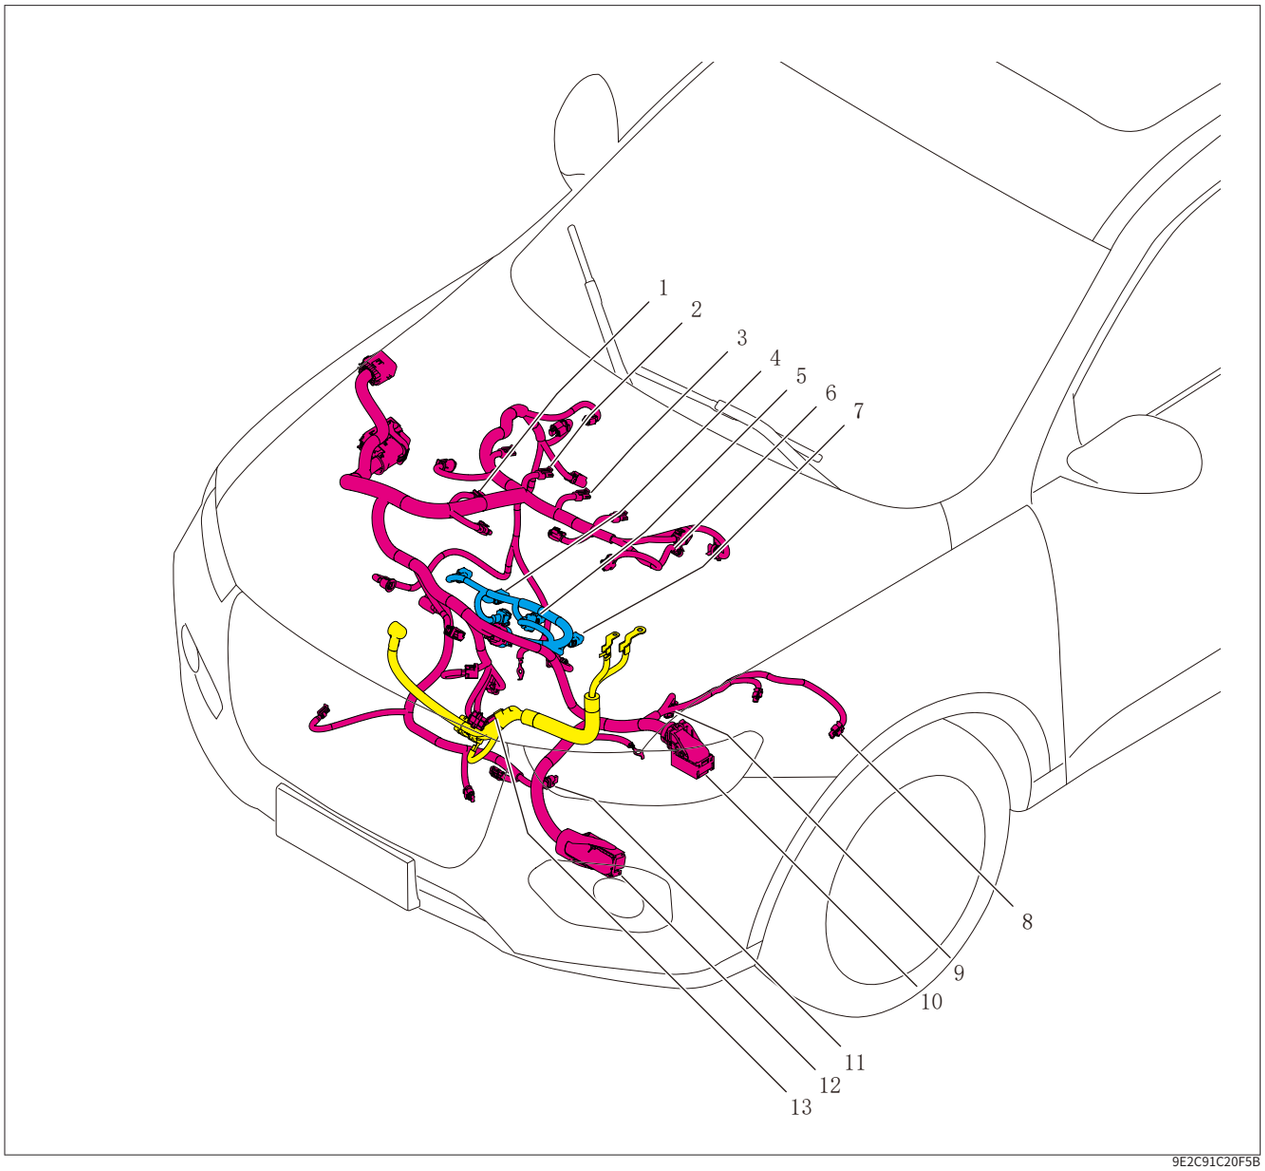

1. 接脱附流量诊断压差传感器 S89 P142
2. 接二缸点火线圈 A02 P140
3. 接三缸点火线圈 A03 P140
4. 接二缸喷油嘴 A06 P140
5. 接三缸喷油嘴 A07 P140
6. 接进气相位传感器 S06 P142
7. 接四缸喷油嘴 A08 P140
8. 接 7DCT_挡位传感器 S69 P142
9. 接温度速度传感器 S11 P142
10. 接 7DCT_本体 E42 P141
11. 接曲轴位置传感器 S10 P142
12. 接 7DCT_ECU E08 P141
13. 发动机线束 XC440 P143
    接起动机线束 XC640 P143

发动机线束-3

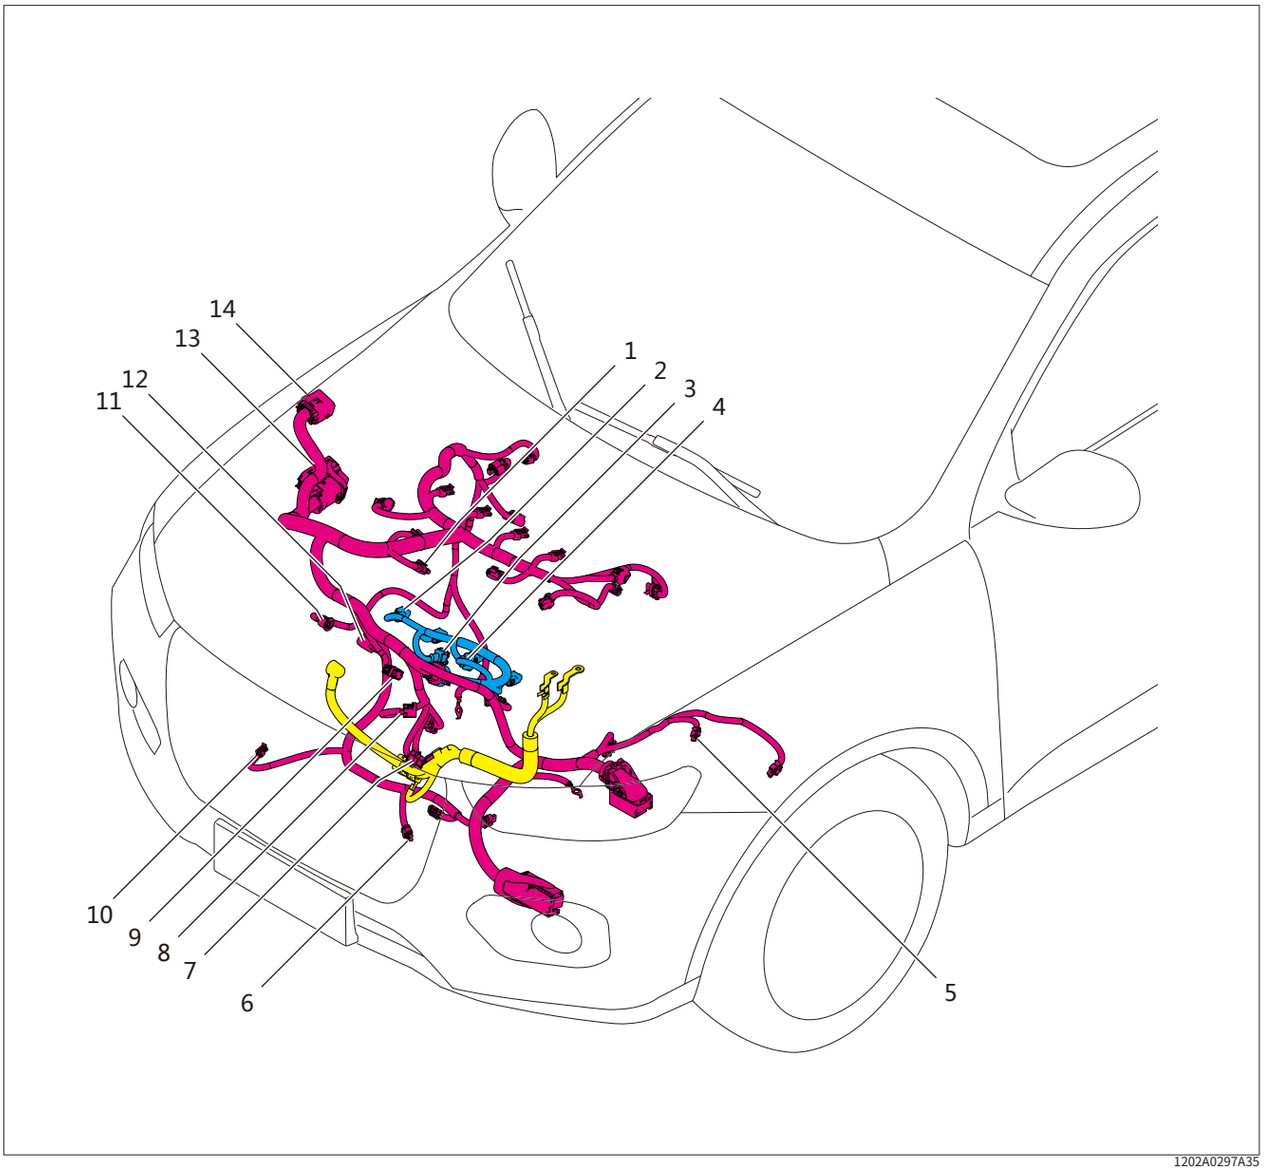

1202A0297A35

1. 接进气压力温度传感器 S20 P142
2. 接一缸喷油嘴 A05 P140
3. 接水温传感器 a S07 P142
4. 接油轨压力传感器 S15 P142
5. 接电子水泵总成 A14 P140
6. 接电液驻车电磁阀 M52 P141
7. 接增压压力传感器 S19 P142
8. 接涡轮泄压控制阀 A11 P140
9. 接电子节气门 M17 P141
10. 接空调压缩机 M01 P141
11. 接机油压力开关 S08 P142
12. 接智能启停发电机励磁 G01-X02 P141
13. 接发动机控制单元 02 E01_X02 P141
14. 接机舱线束 P03 P141