
# 加油口盖

加油口盖总成 ..... 57－1
位置图 ..... 57－1
引脚定义 ..... 57－2
拆卸/安装 ..... 57－2

# 加油口盖总成


## 位置图

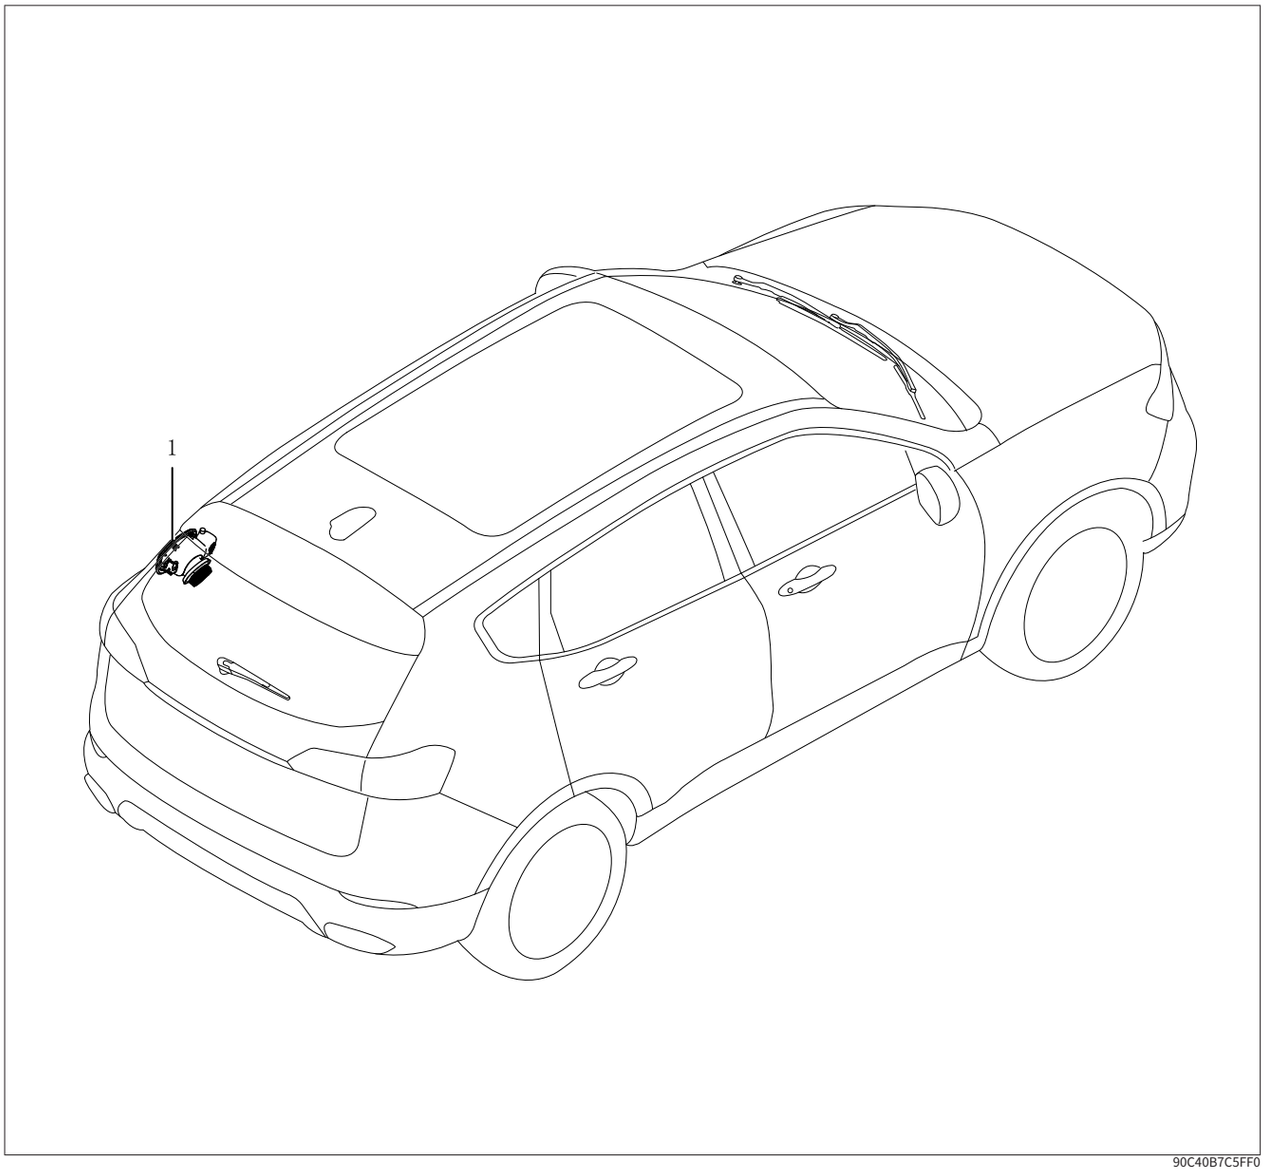


90C40B7C5FF0

1. 加油口盖总成

# 引脚定义

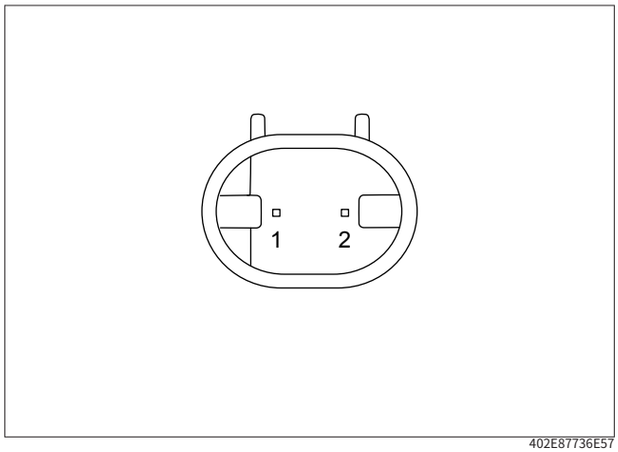



402E87736E57

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 正极 |
| 2 | 负极 |

# 拆卸/安装


## 拆卸

1. 打开中控锁开关
2. 按压加油口盖后侧，加油口盖外板弹起一定角度，手动旋启至全开状态

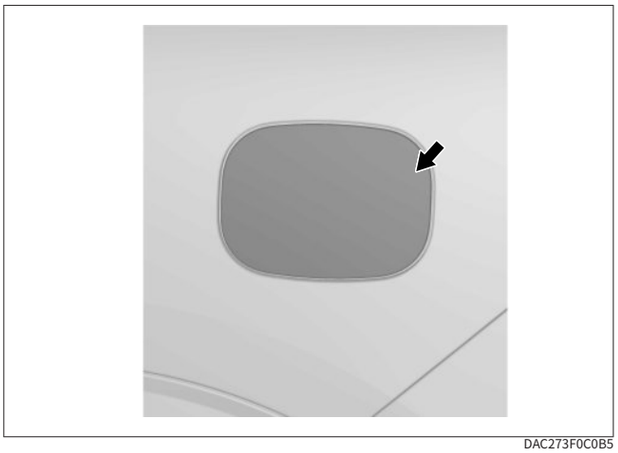


DAC273F0C0B5

3. 断开蓄电池负极
4. 断开燃油箱锁总成系绳，取出燃油箱盖板总成
5. 用螺丝刀插入图示凹坑,破坏卡扣后将加油口盖总成整体拉出

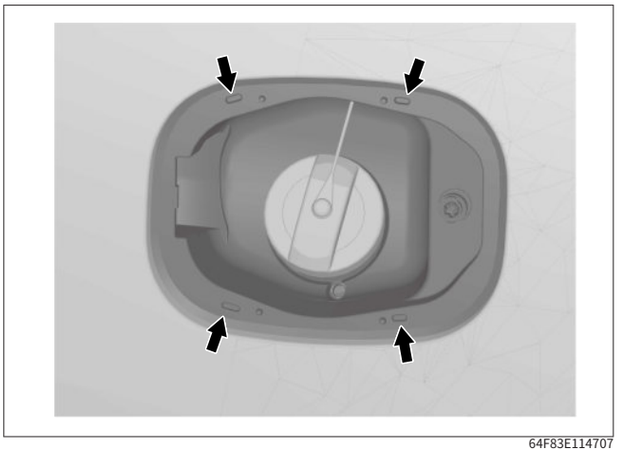

64F83E114707

6. 断开加油口盖按压式电动锁线束接插件，取下加油口盖总成

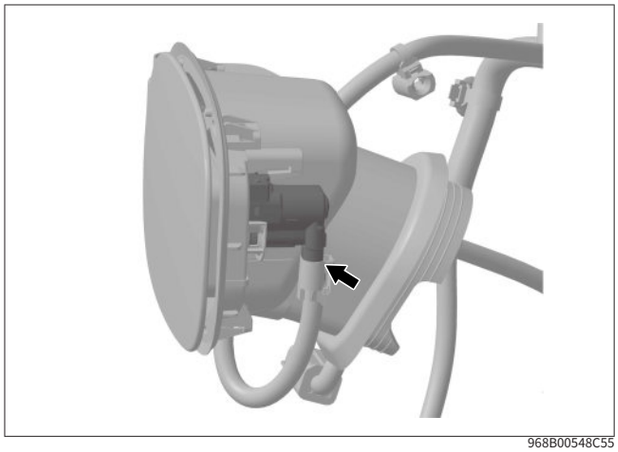

968B00548C55

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行