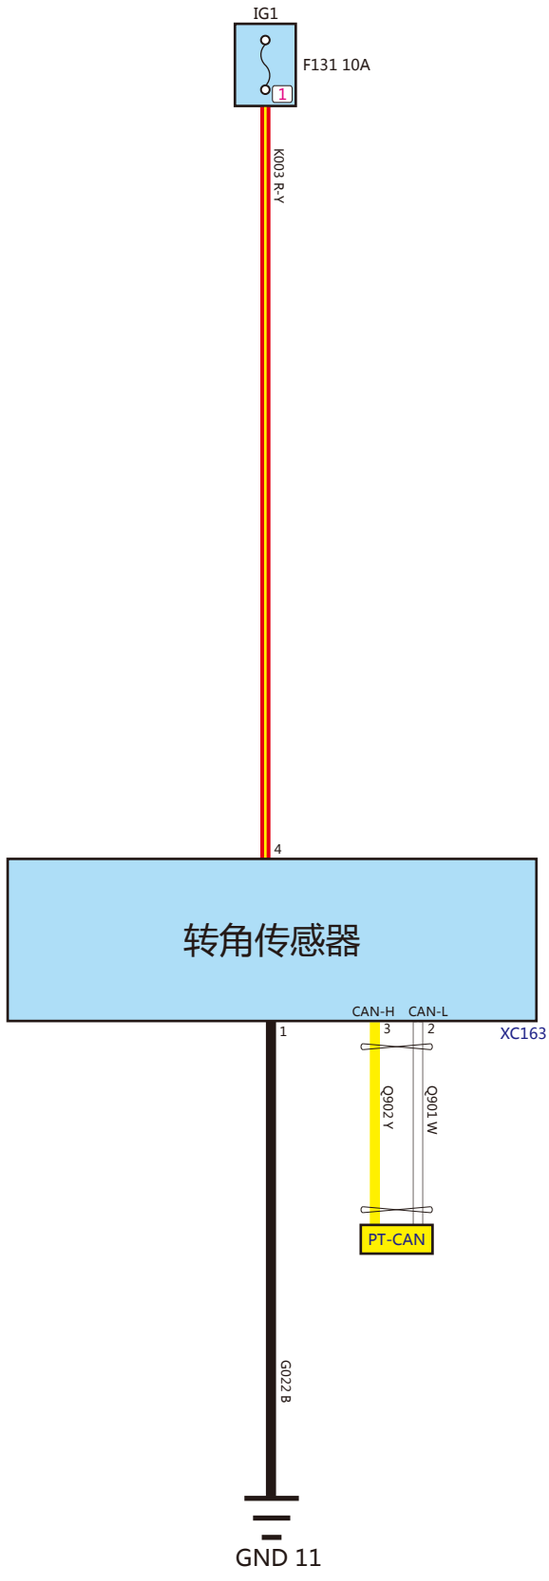
转角传感器

转角传感器


IG1
F131 10A
1
K003 R-Y
4
转角传感器
CAN-H
CAN-L
3
2
XC163
1
G902 Y
G901 W
PT-CAN
G022 B
GND 11