
压缩机(GW4B15A)

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 回收制冷剂和冷冻机油
3. 拆卸车身下导流板
4. 拆卸多楔带
5. 断开压缩机线束接插件
6. 拆下 2 个螺栓，断开与压缩机连接的管路

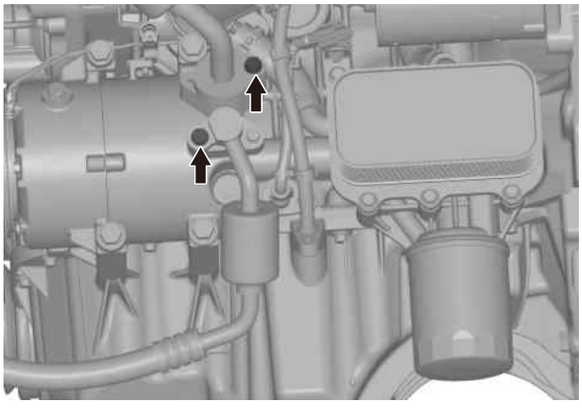

7545F10E4619

7. 拆下 4 个螺栓

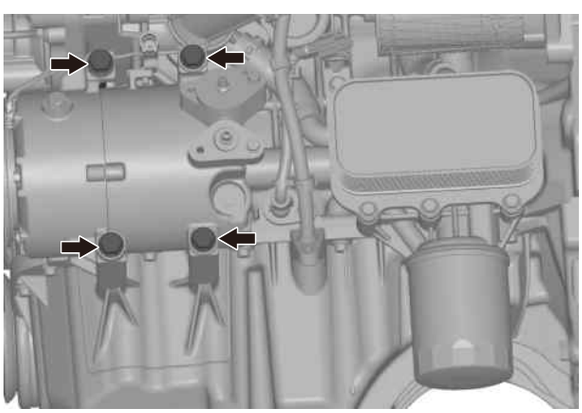

072A7FDDDA6D

8. 拆下压缩机

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行