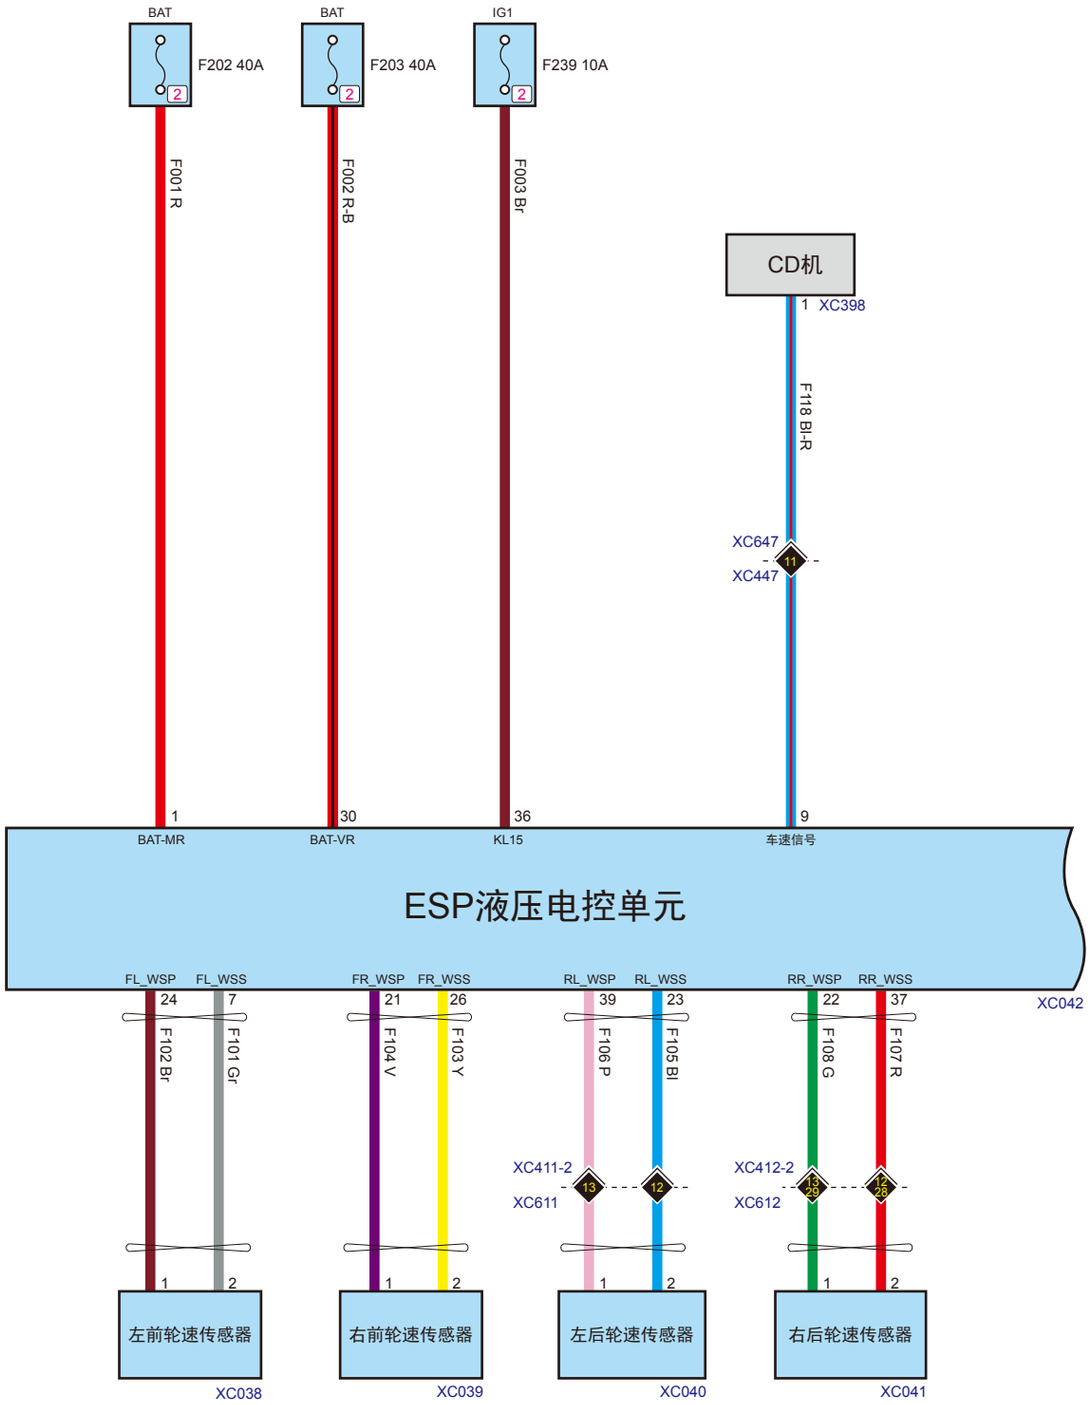
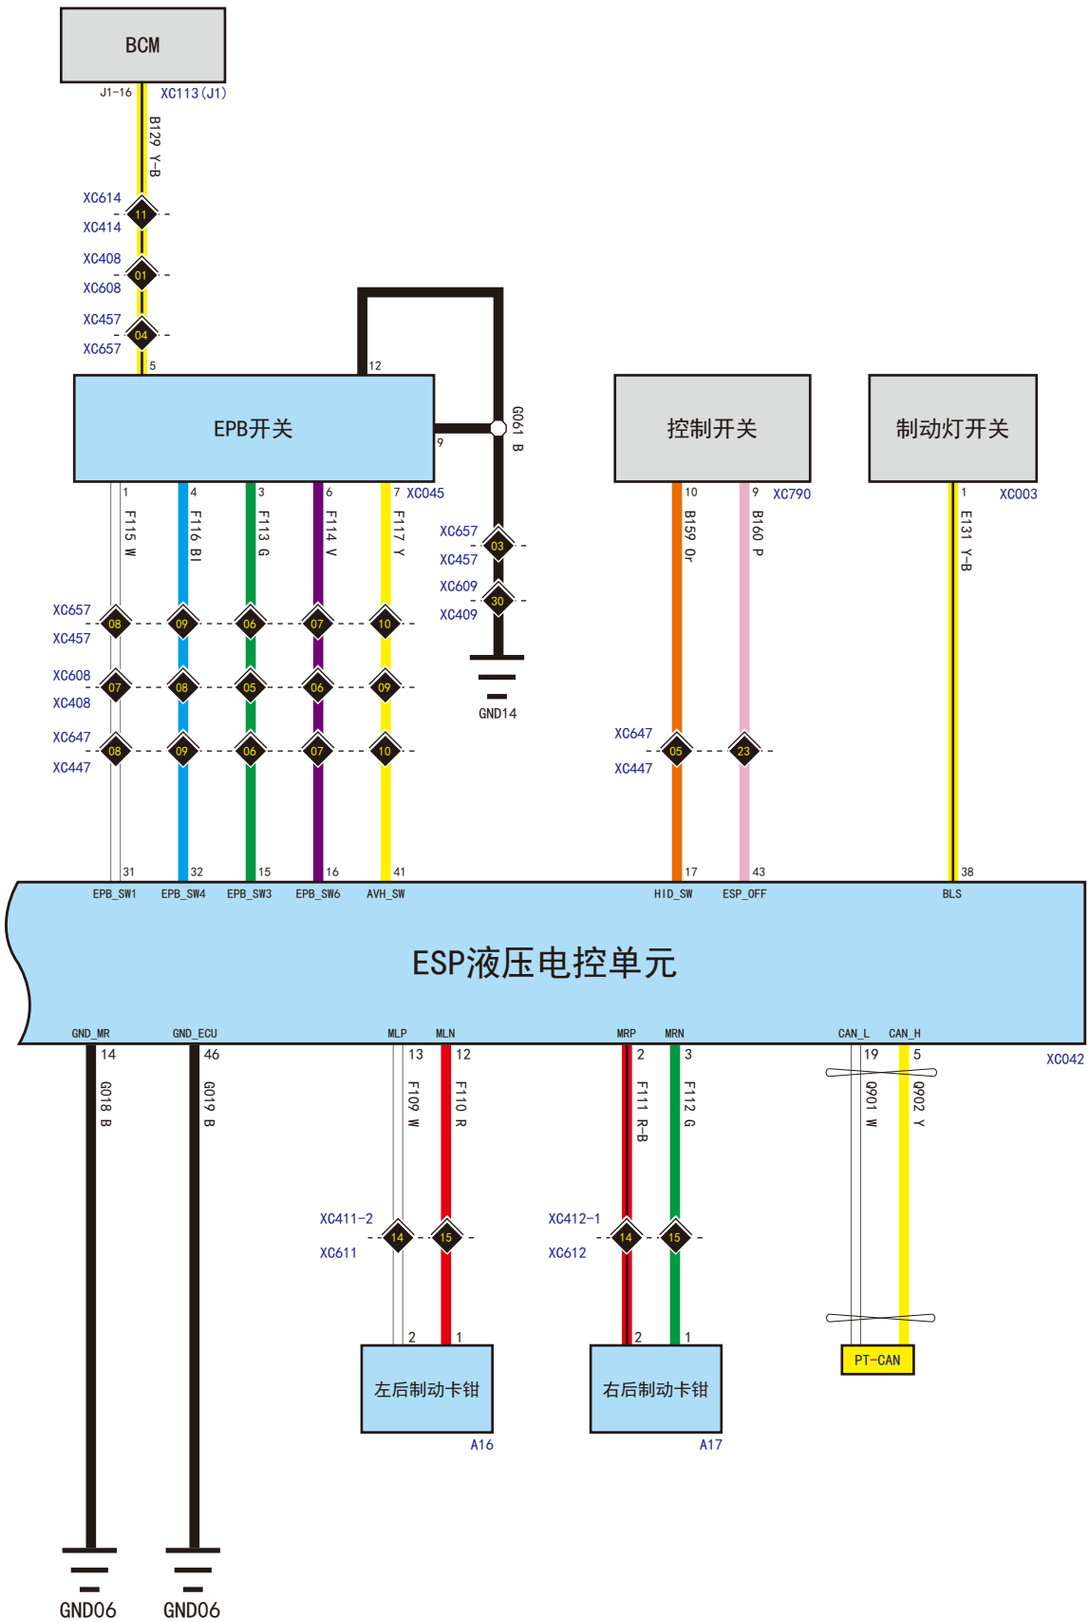
ESP

ESP-1


BAT
F202 40A
2
F001 R
BAT
F203 40A
2
F002 R-B
IG1
F239 10A
2
F003 Br
CD机
1 XC398
F118 Bl-R
XC647
11
XC447
1
BAT-MR
30
BAT-VR
36
KL15
9
车速信号
ESP液压电控单元
XC042
FL_WSP
24
F102 Br
FL_WSS
7
F101 Gr
FR_WSP
21
F104 V
FR_WSS
26
F103 Y
RL_WSP
39
F106 P
RL_WSS
23
F105 Bl
RR_WSP
22
F108 G
RR_WSS
37
F107 R
XC411-2
13
XC611
12
XC412-2
13
26
XC612
12
26
1
2
左前轮速传感器
XC038
右前轮速传感器
XC039
左后轮速传感器
XC040
右后轮速传感器
XC041

ESP-2


BCM
J1-16
XC113(J1)
B129 Y-B
XC614
XC414
XC408
XC608
XC457
XC657
EPB开关
12
9
G061 B
GND14
控制开关
制动灯开关
XC045
XC790
XC003
F115 W
F116 Bl
F113 G
F114 V
F117 Y
B159 Or
B160 P
E131 Y-B
XC647
XC447
XC608
XC408
EPB_SW1
EPB_SW4
EPB_SW3
EPB_SW6
AVH_SW
HID_SW
ESP_OFF
BLS
ESP液压电控单元
XC042
GND_MR
GND_ECU
MLP
MLN
MRP
MRN
CAN_L
CAN_H
G018 B
G019 B
F109 W
F110 R
F111 R-B
F112 G
G901 W
G902 Y
XC411-2
XC611
XC412-1
XC612
左后制动卡钳
右后制动卡钳
A16
A17
PT-CAN
GND06
GND06