
防撞雷达传感器

引脚定义


主传感器

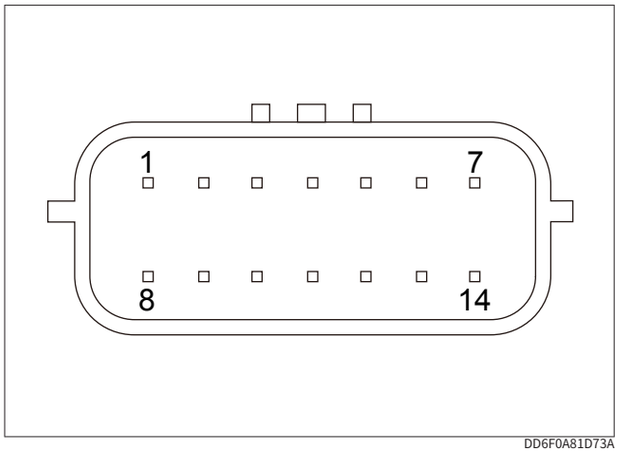

DD6F0A81D73A

引脚号	功能
1	—
2	—
3	—
4	—
5	—
6	—
7	—
8	RR 后右传感器
9	RL 后左传感器
10	RLM 后左中传感器
11	CAN 高
12	CAN 低
13	接地
14	电源

从传感器

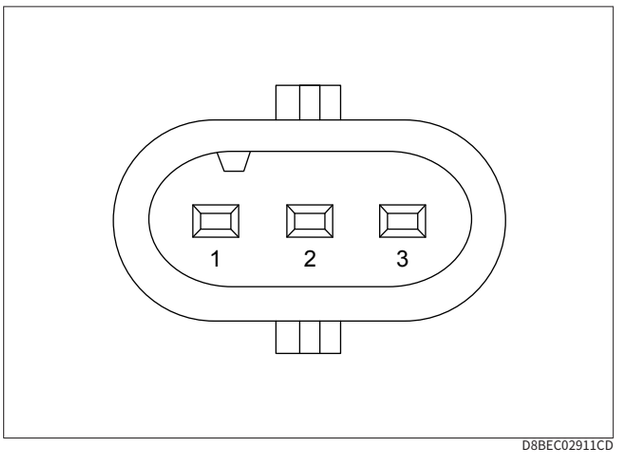

D8BEC02911CD

引脚号	功能
1	电源
2	信号
3	接地


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 断开蓄电池时，务必关闭点火开关。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后保险杠
3. 断开线束接插件，拆下防撞雷达传感器

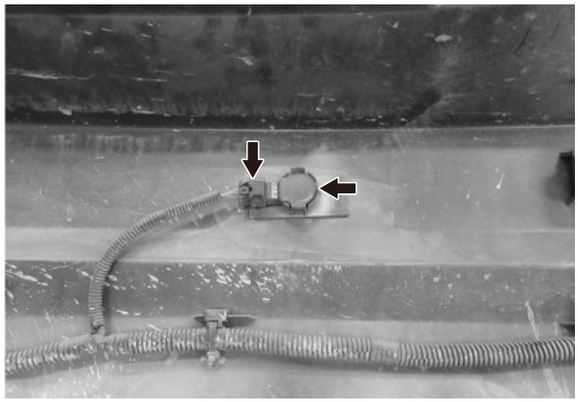

2D40D9D45045

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行