
负离子发生器

引脚定义

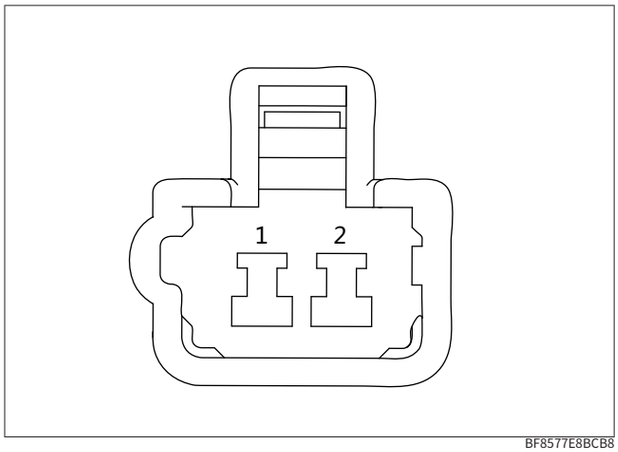


BF8577E8BCB8

引脚号	功能
1	电源
2	接地

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板
3. 拆卸主仪表板
4. 分离 2 处线束卡接，拆下 3 个螺钉

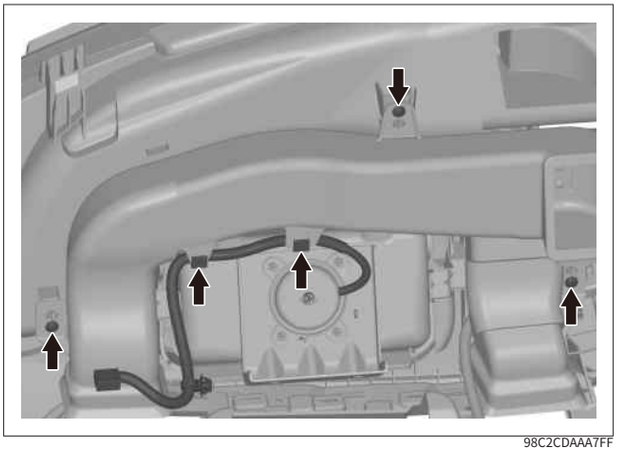


98C2CDAAA7FF

5. 断开线束接插件，拆下 3 个螺钉

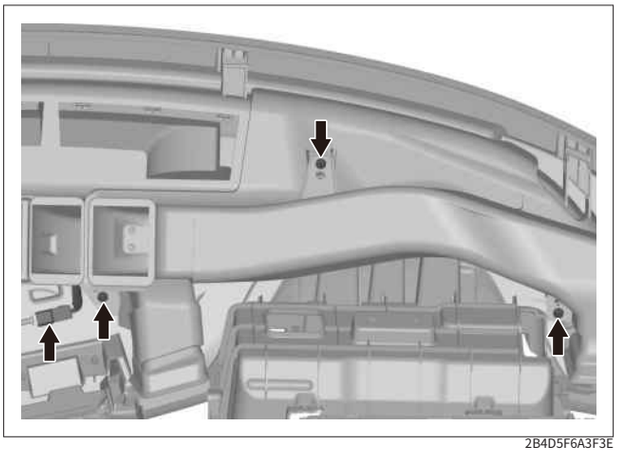

2B4D5F6A3F3E

6. 取下前吹面风道带负离子发生器
7. 沿逆时针旋转 90°，取下负离子发生器

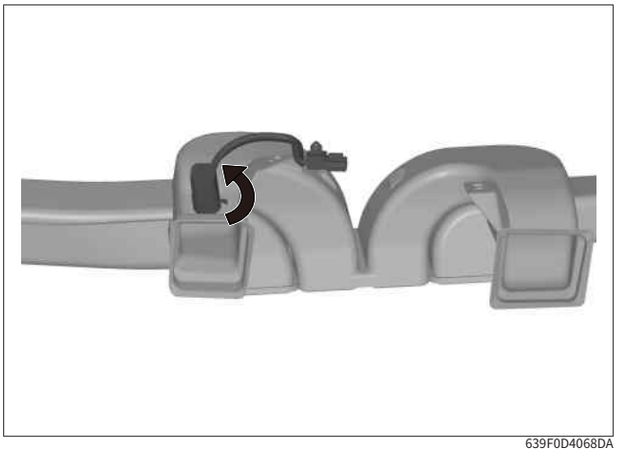

639F0D4068DA

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行