
车身基准尺寸

发动机舱

A-a:	1159
B-b:	1436
C-c:	941
D-d:	770
E-e:	1447
F-f:	972
G-g:	1090
H-h:	840
I-i:	890

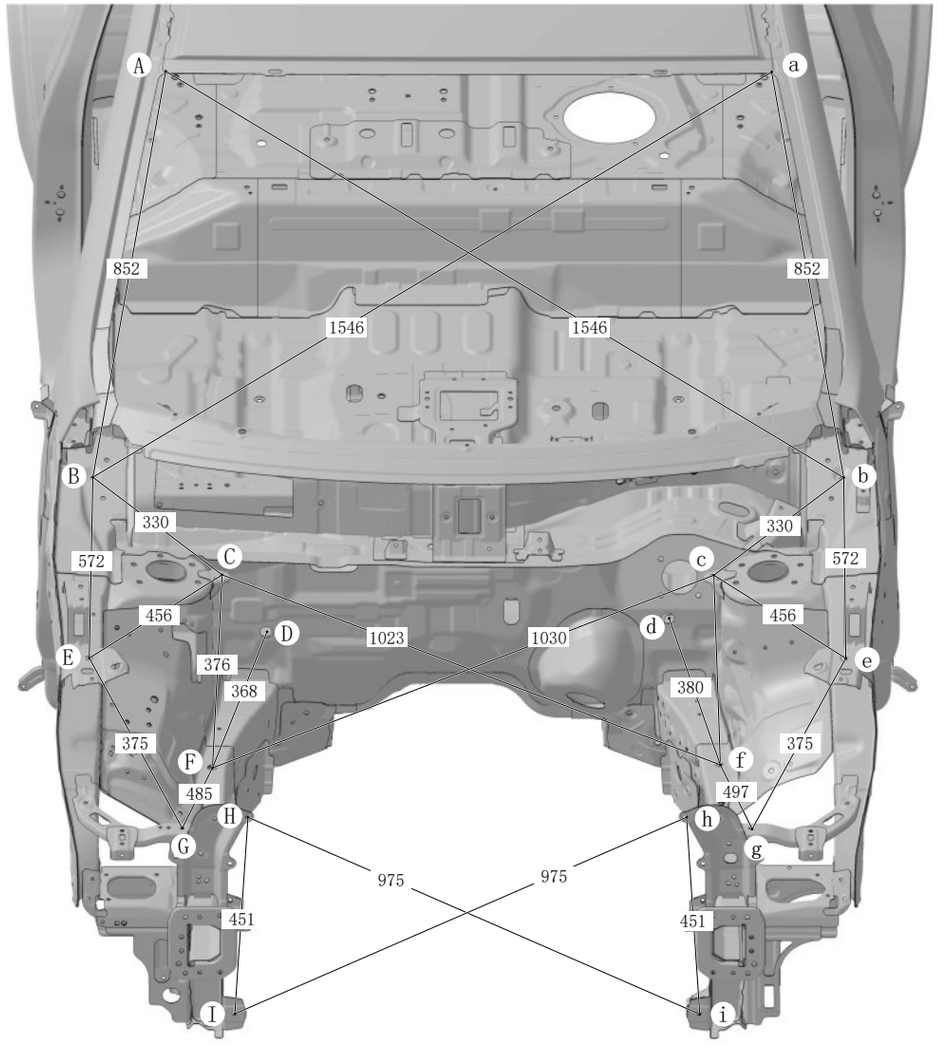


FE1686F10590

- A,a A 柱装配标记
- B,b 发动机罩左/右铰链座本体定位孔
- C,c 通风盖板安装板安装孔(定位孔)
- D,d 前围板定位孔
- E,e 左/右翼子板支架二定位孔
- F,f 发动机左/右悬置总成安装过孔
- G,g 前端模块左/右上安装板定位孔
- H,h 前端模块安装孔
- I,i 前端模块安装孔

车身前部

A-a:	1104
B-b:	1446
C-c:	1464
D-d:	1450
E-e:	1407
F-f:	1402

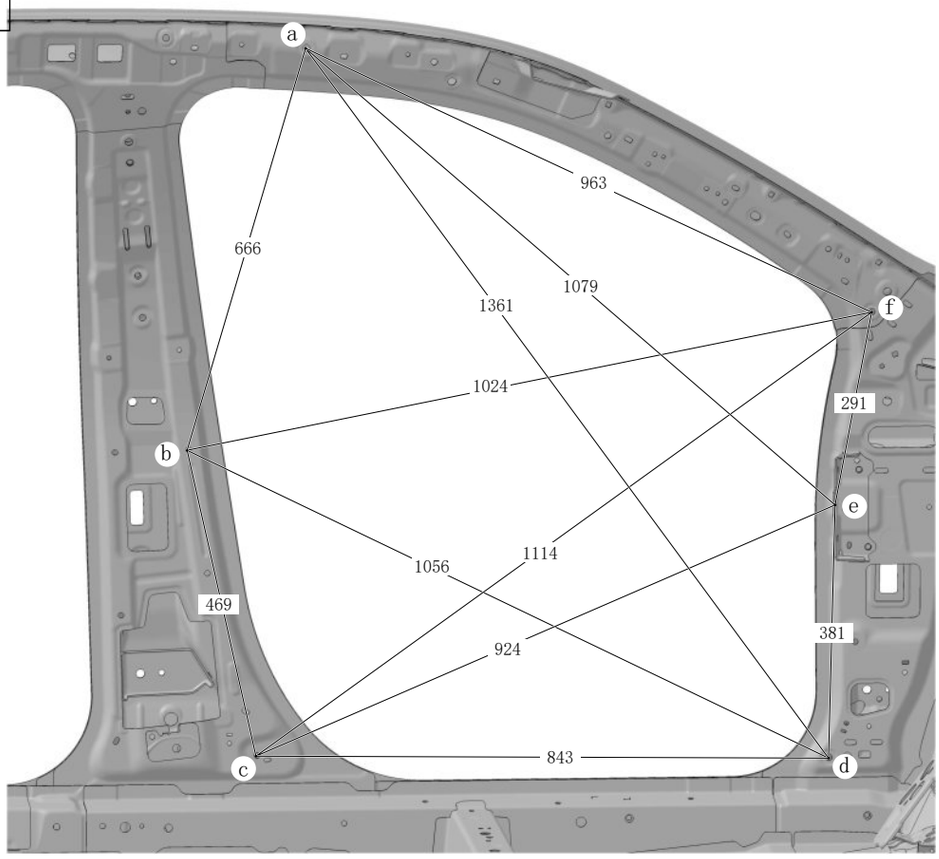

0B2A43A25FDC

› A,a 左/右 A 柱内板上段本体定位孔

› B,b B 柱上护板安装孔

› C,c 侧碰传感器安装过孔


› D,d 左/右 A 柱内板本体定位孔

› E,e 仪表板加强梁定位孔

› F,f 左/右 A 柱内板上段本体定位孔

车身后部

A-a:	1150
B-b:	1473
C-c:	1470
D-d:	1364
E-e:	1446
F-f:	1213

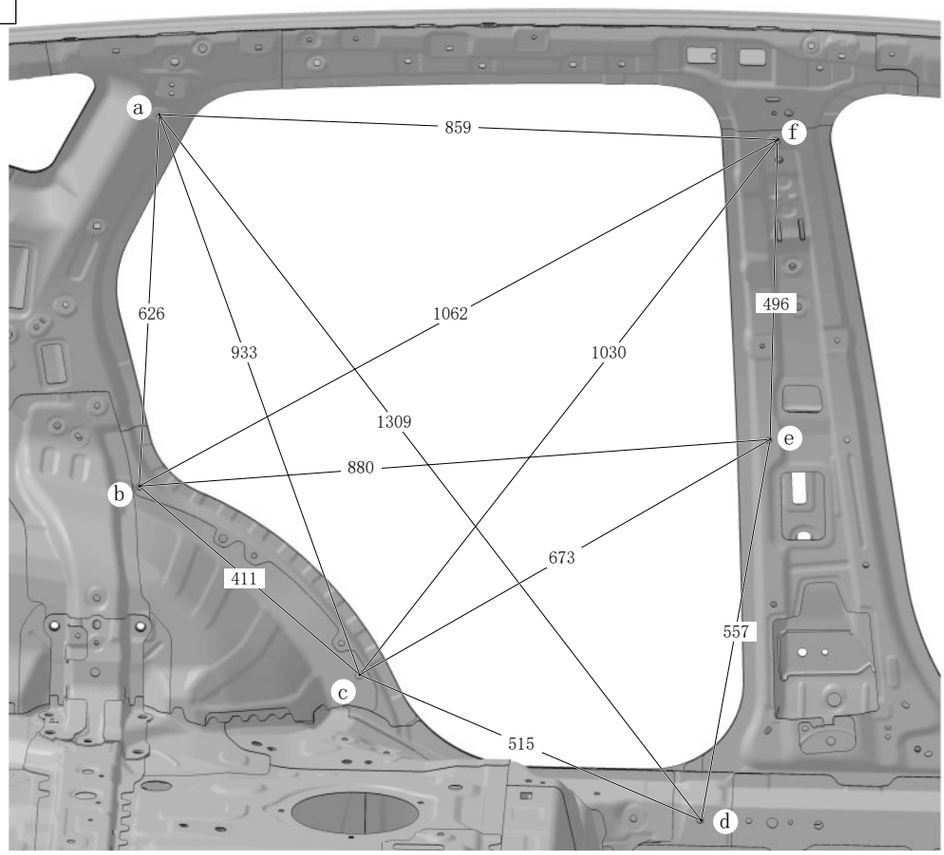

703245A58B0A

› A,a B 柱内板上段定位孔

› B,b C 柱下护板卡扣安装孔

› C,c C 柱下护板卡扣安装孔


› D,d 前地板左/右门槛梁定位孔

› E,e B 柱上护板安装孔

› F,f 左/右 B 柱内板上段注胶孔

车身横断面

A-a:	1084
B-b:	1446
C-c:	1431

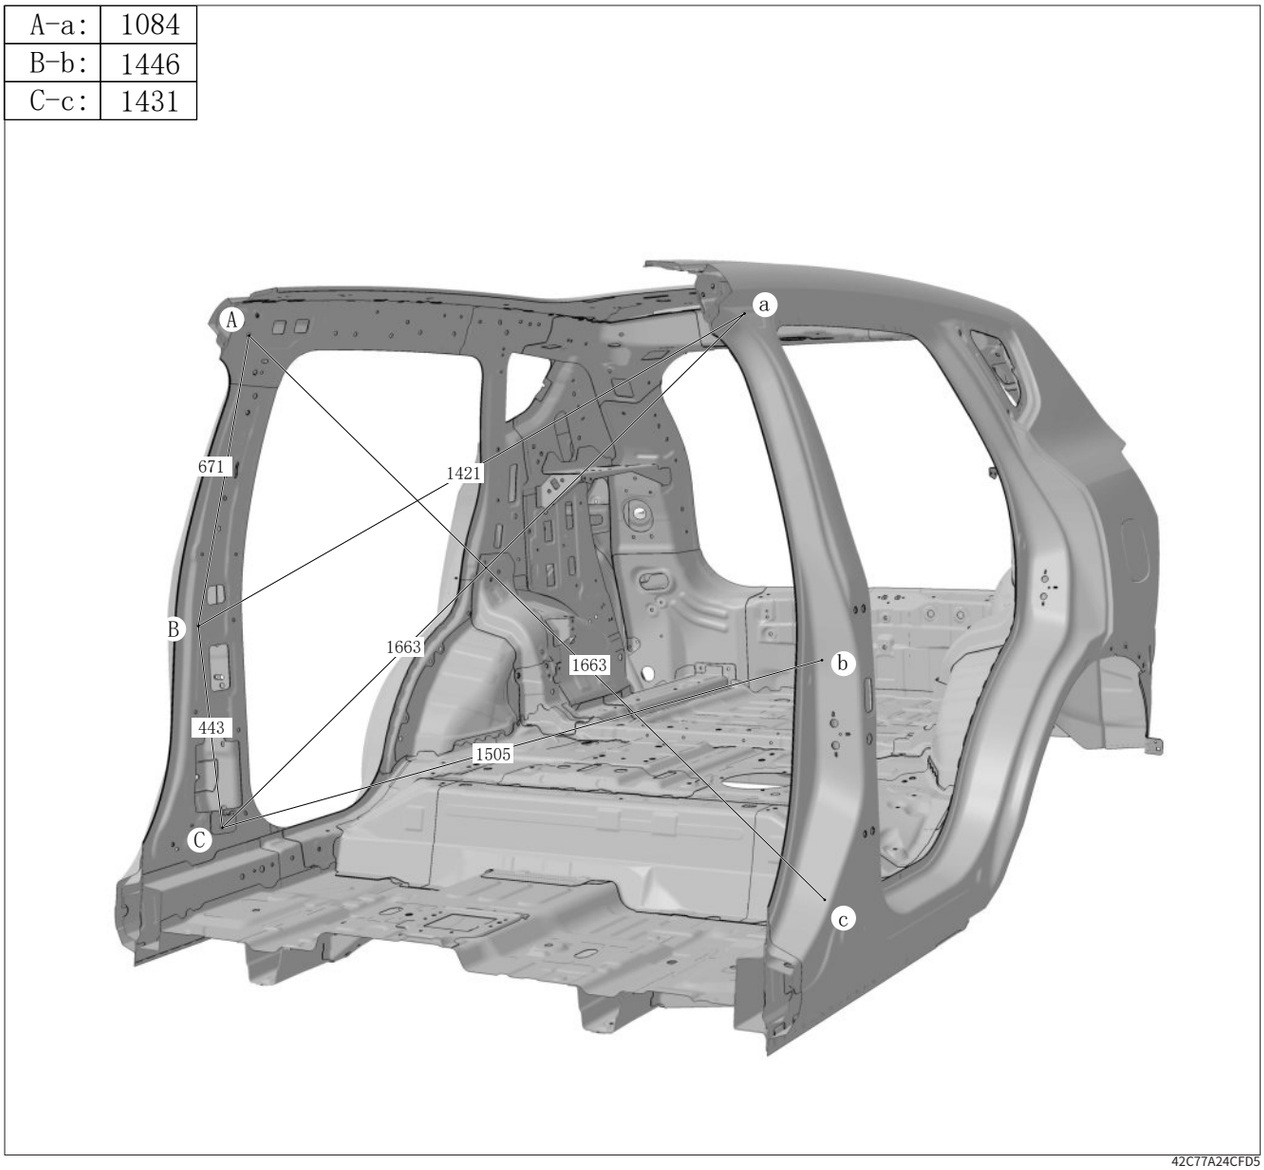

42C77A24CFD5


› A,a 左/右 B 柱内板上段定位孔

› B,b 左/右 B 柱内板本体定位孔

› C,c 前排左/右卷收器安装过孔

车身顶部

A-a:	1111
B-b:	1030
C-c:	1002
D-d:	645

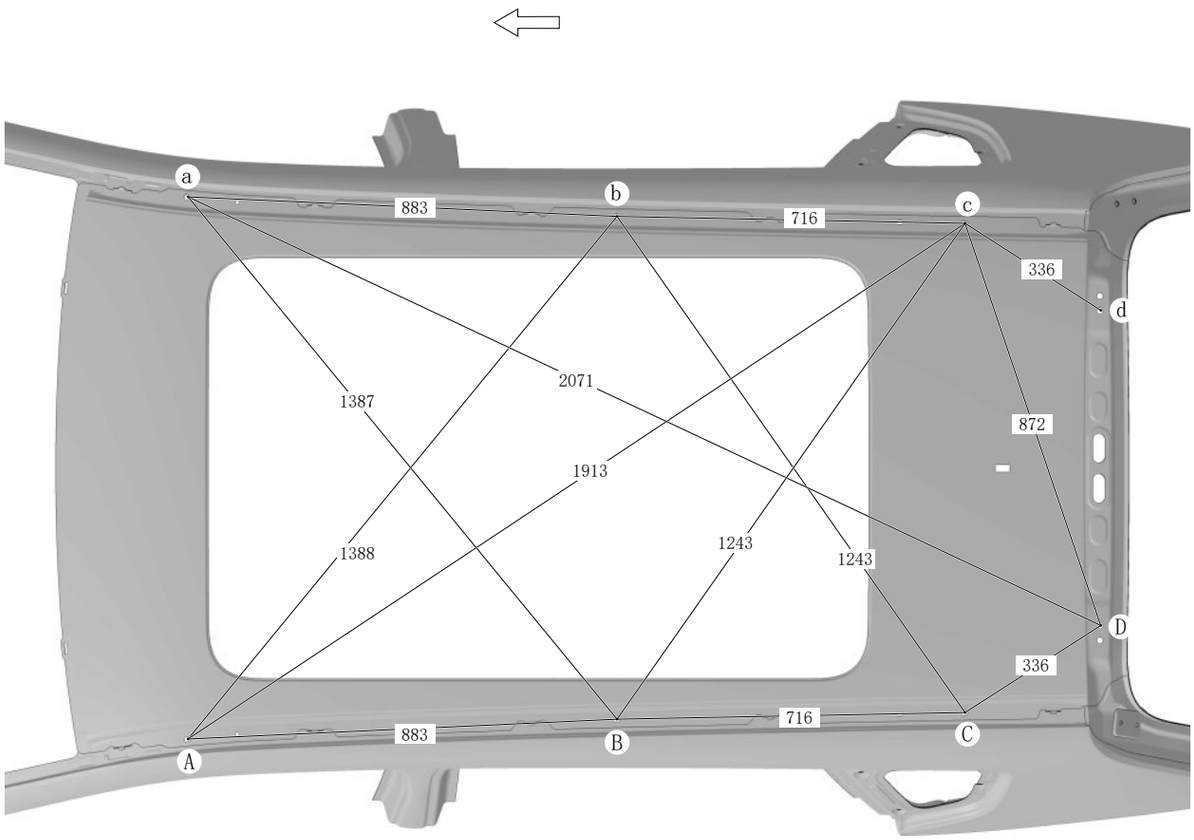

08F3BE17422D

› A,a 行李架安装过孔


› B,b 行李架安装过孔

› C,c 行李架安装过孔

› D,d 后背门铰链安装孔

后背门

A-a:	645
B-b:	1095
C-c:	1224
D-d:	746
E-e:	276
F-f:	1106
G-g:	1534

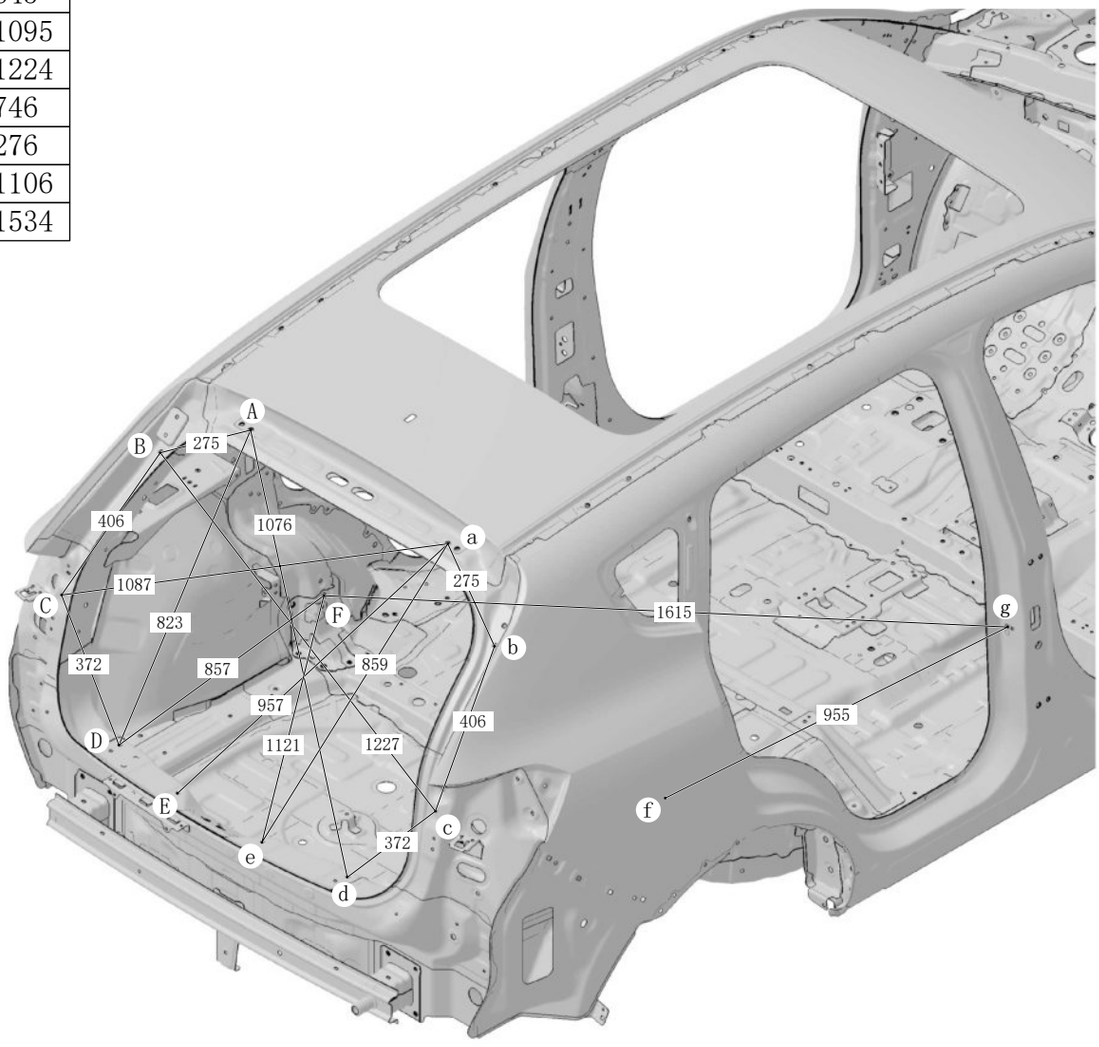

1016A0A8381E

› A,a 后背门铰链安装孔(定位孔)

› B,b 气撑杆安装过孔

› C,c 尾灯安装孔

› D,d 后背门门槛护板安装孔


› E,e 后背门门槛护板安装孔

› F,f 地板连接板安装孔

› G,g 后门限位器安装孔

车身底部

A-a:	980
B-b:	823
C-c:	803
D-d:	803
E-e:	1192
F-f:	1006
G-g:	995

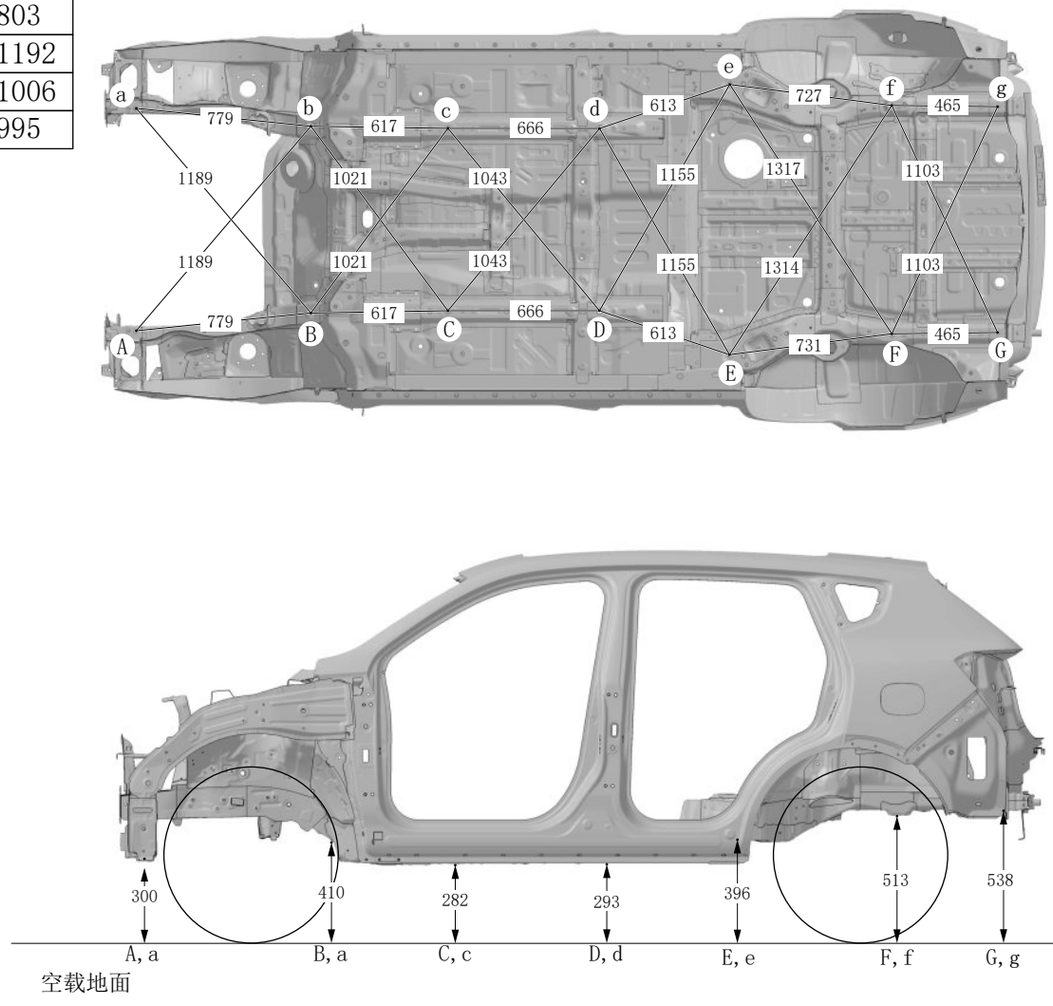

4F3193873DF6

› A,a 副车架安装孔

› B,b 副车架安装孔

› C,c 前地板纵梁定位孔

› D,d 前地板纵梁定位孔


› E,e 后地板纵梁下加强板定位孔

› F,f 后副车架安装孔

› G,g 拖车装置安装过孔

前副车架

A-a:	980
B-b:	842
C-c:	582
D-d:	315

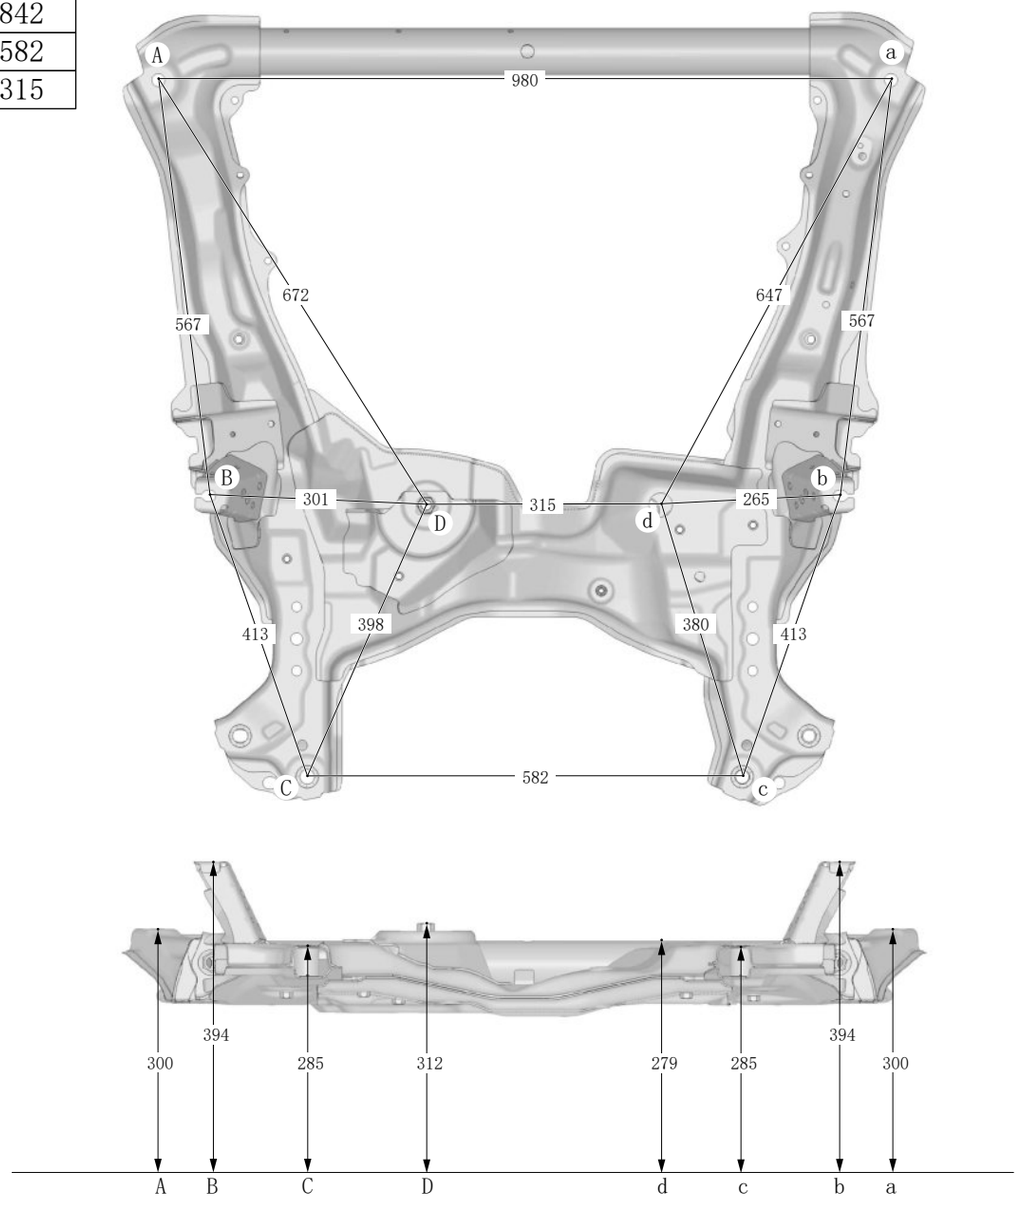

C745D94F9490

› A,a 副车架安装孔


› B,b 副车架安装孔

› C,c 前地板纵梁定位孔

› D,d 前地板纵梁定位孔

后副车架

A-a:	730
B-b:	1006
C-c:	609
D-d:	63

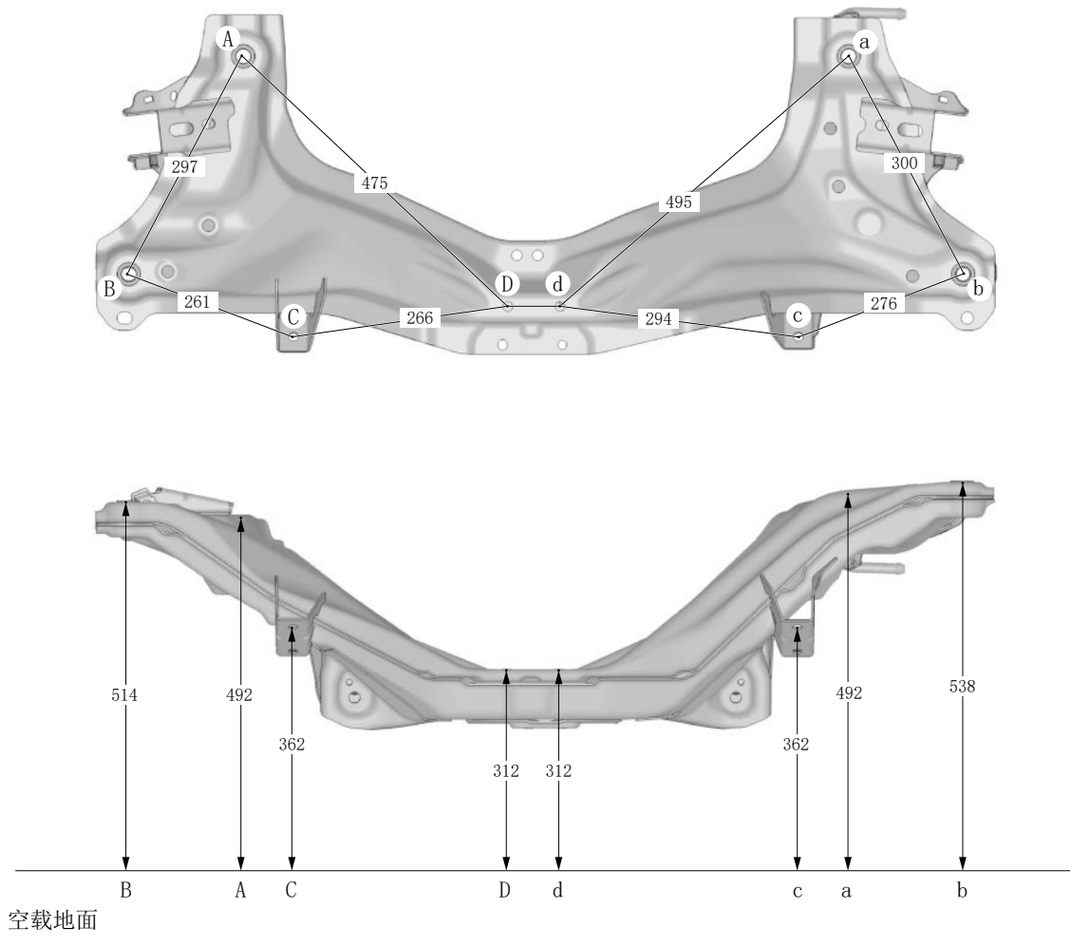

73F103F3F23B

› A,a 副车架安装孔

› B,b 副车架安装孔

› C,c 前地板纵梁定位孔

› D,d 前地板纵梁定位孔