方向盘电加热


方向盘电加热系统 ..... 48－1
系统描述 ..... 48－1
位置图 ..... 48－2
方向盘电加热 ECU ..... 48－3
引脚定义 ..... 48－3
拆卸/安装 ..... 48－3

方向盘电加热系统

系统描述

点按方向盘右侧开关电加热按键，开启方向盘电加热功能，工作状态指示灯点亮，再次点按按键，关闭电加热功能。

位置图

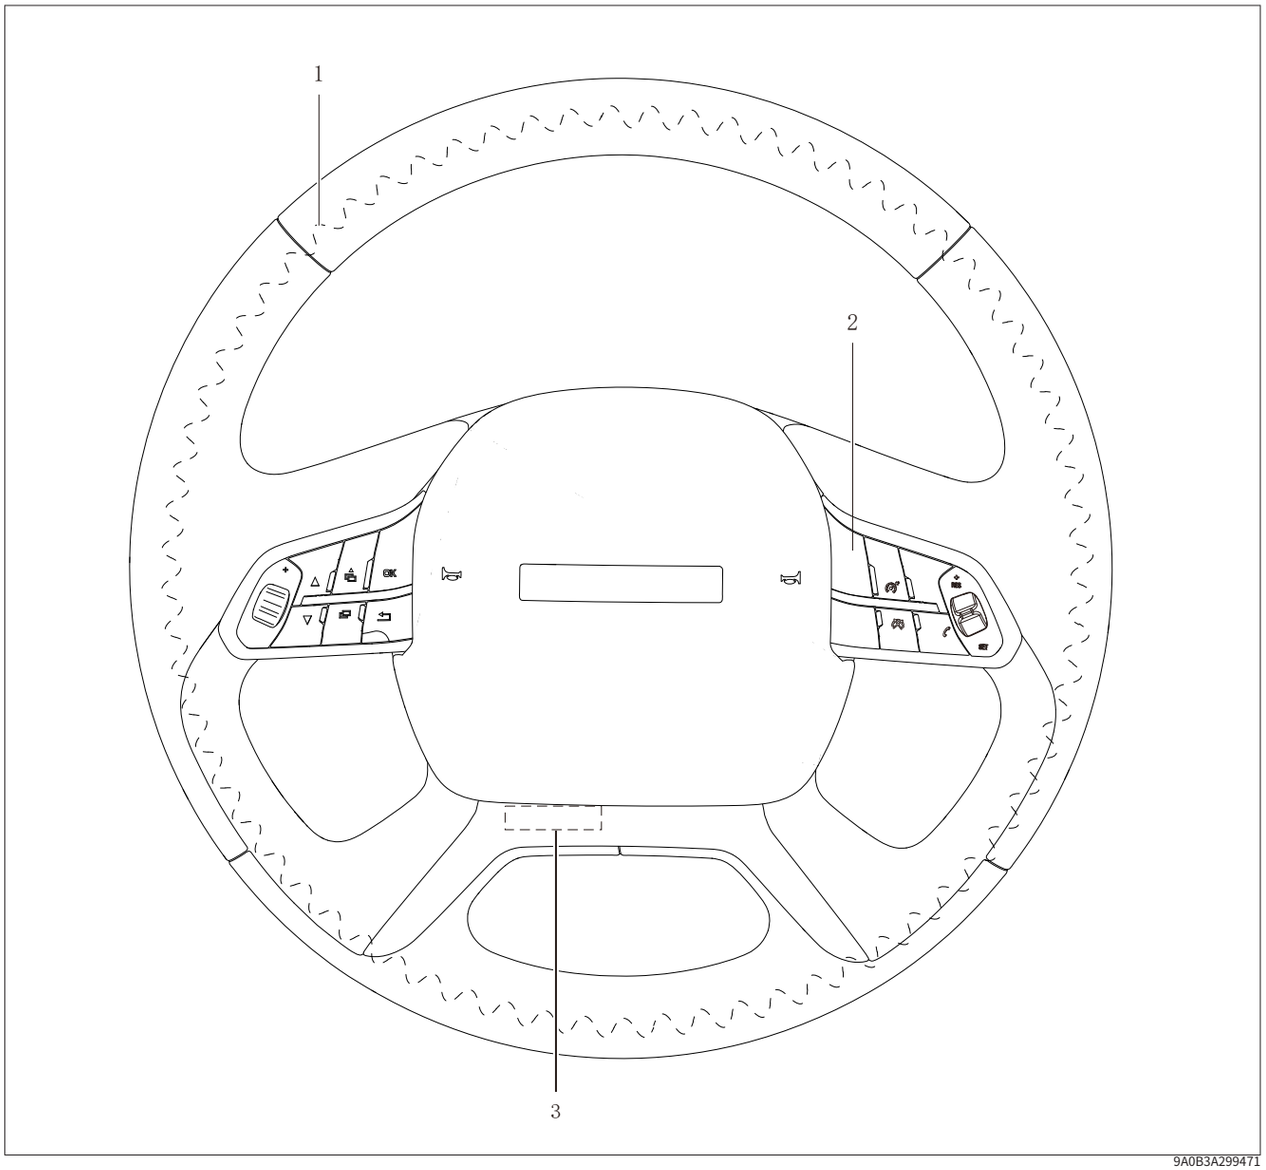


9A0B3A299471

1. 电加热单元
2. 方向盘电加热开关
3. 电加热 ECU

方向盘电加热 ECU

引脚定义

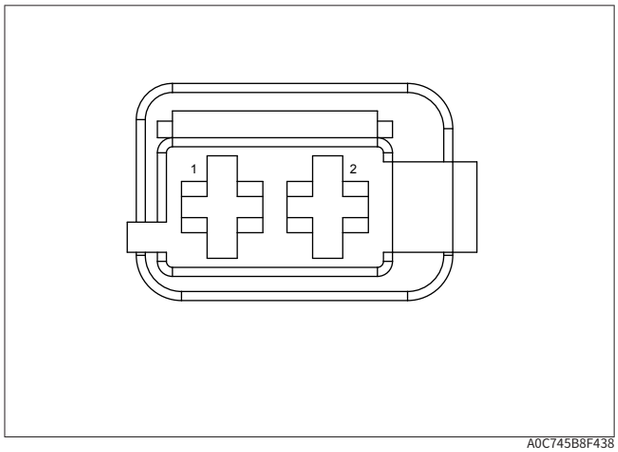

A0C745B8F438

引脚号	功能
1	电加热-
2	电加热+

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸安全气囊总成
3. 拆卸方向盘电加热 ECU

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行