
副驾驶员安全气囊总成

拆卸/安装


拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

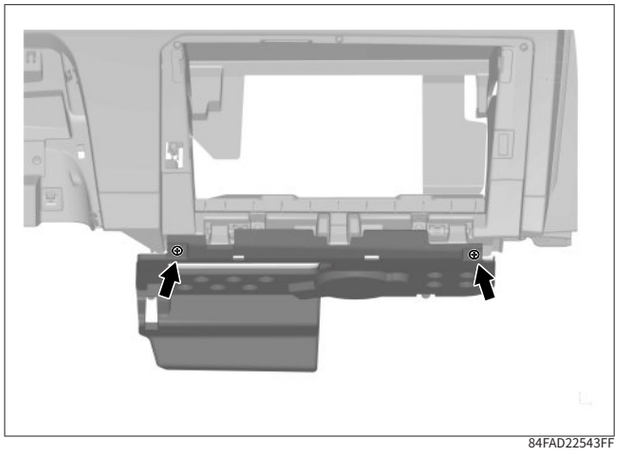

84FAD22543FF

4. 打开杂物箱，露出阻尼器插销

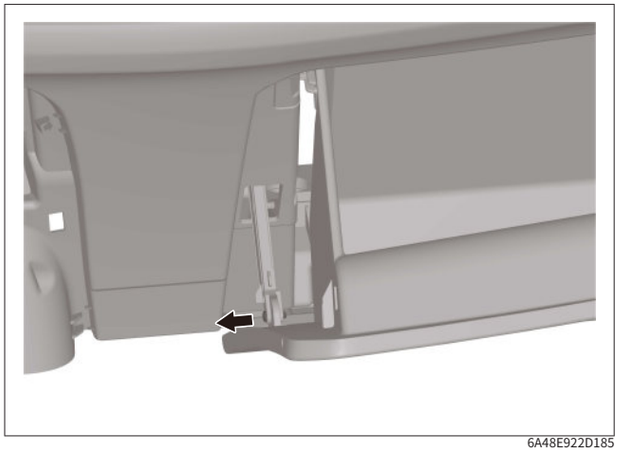


6A48E922D185

提示

› 杂物箱正常打开，此时不要将杂物箱拽出。

5. 拔出阻尼器插销

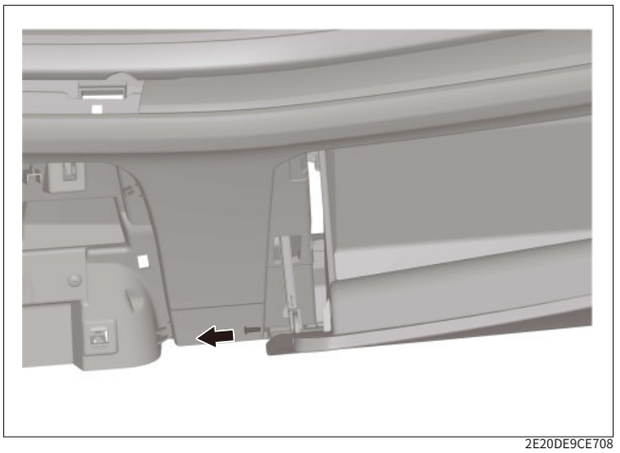


2E20DE9CE708

提示


› 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

6. 插销拆下后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

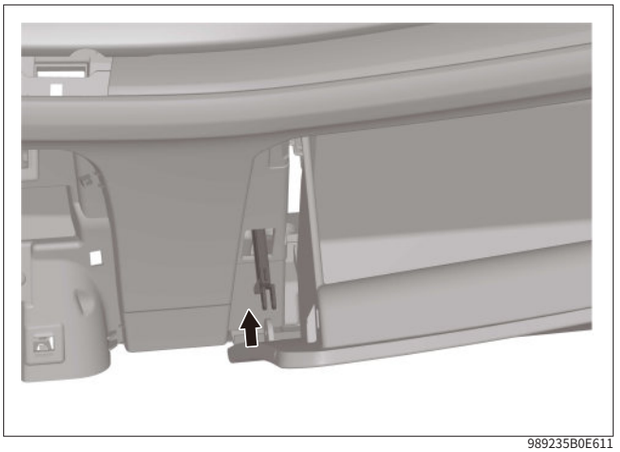

989235B0E611


7. 取下杂物箱转轴，取下杂物箱

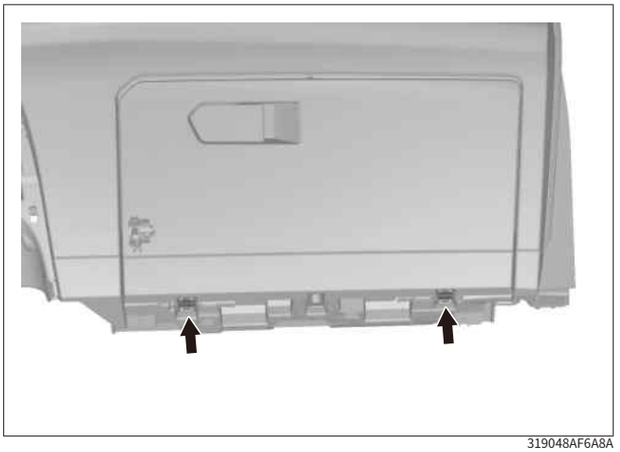

319048AF6A8A

8. 断开副驾驶员安全气囊线束接插件


9. 拆下固定副安全气囊的 2 个螺栓

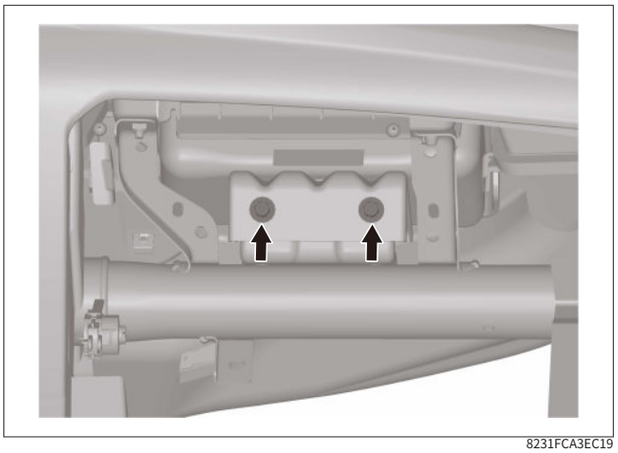

8231FCA3EC19


10. 拆卸仪表板上本体

11. 拆下 2 个螺钉

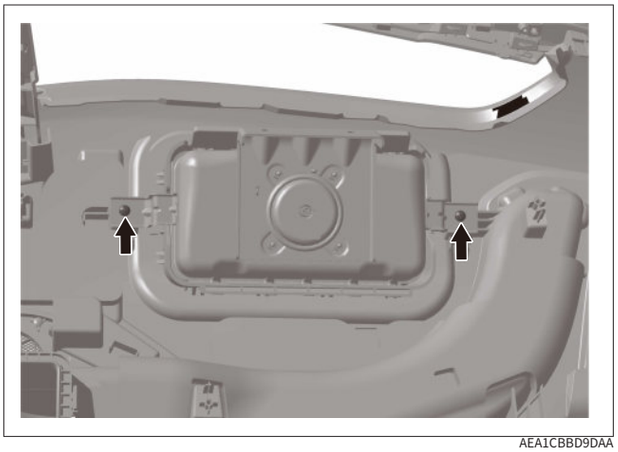


AEA1CBBD9DAA

12. 分离前部 6 个卡爪

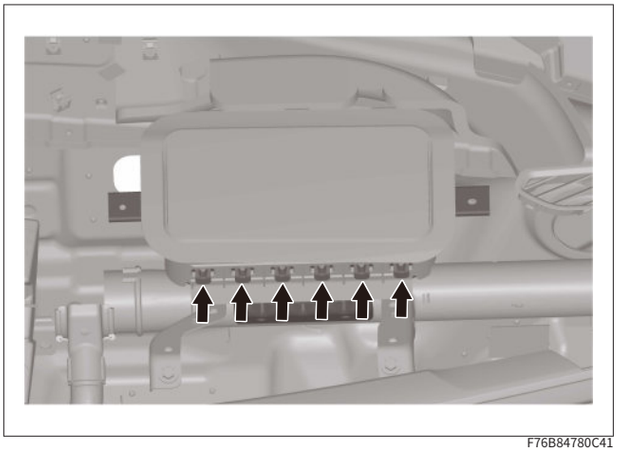

F76B84780C41

13. 分离后部 5 个卡爪

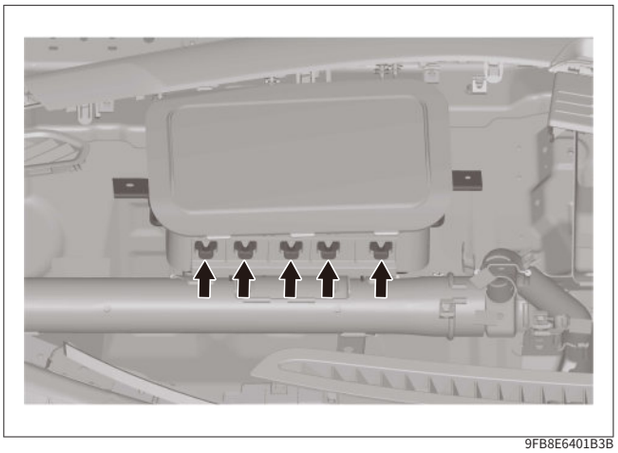

9FB8E6401B3B

14. 轻轻取下副驾驶员安全气囊

⚠ 注意

› 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。


报废

⚠ 警告

› 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。


› 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下气囊总成

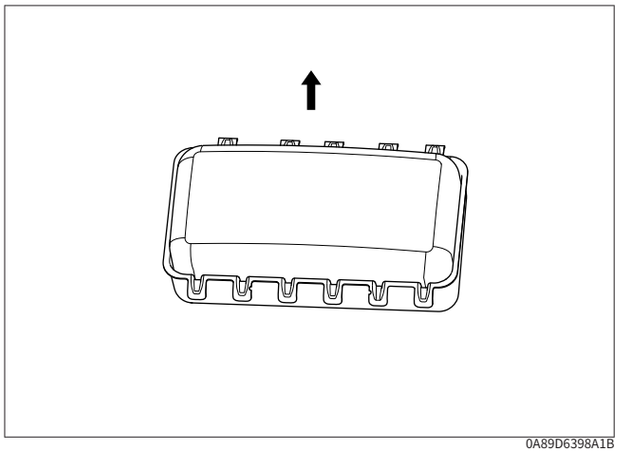

0A89D6398A1B

2. 将气囊总成牢靠地固定在的轮胎上

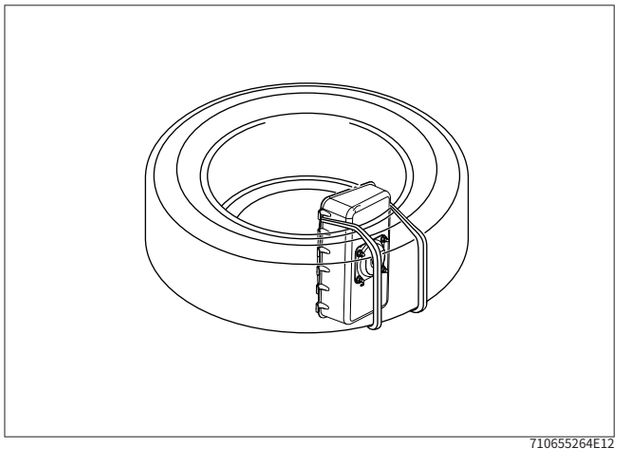

710655264E12


⚠ 警告

› 确保固定紧靠，不要出现松弛。

› 气囊展开面应朝向轮胎内侧。


› 轮胎可能因为气囊的报废而损坏，使用已报废的轮胎。

3. 在气囊固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

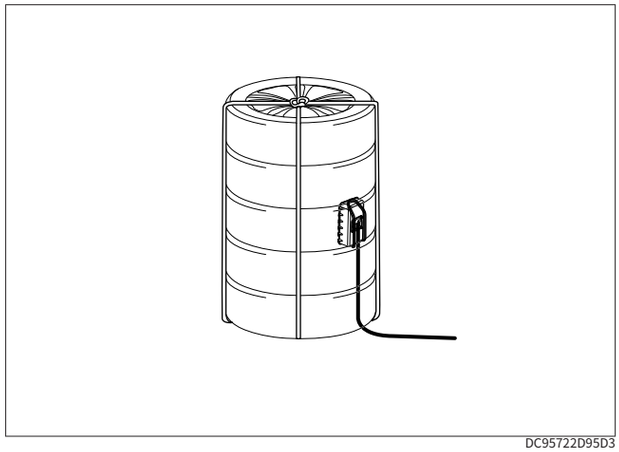

DC95722D95D3

4. 展开气囊，确保 L≥10m，保证区域安全

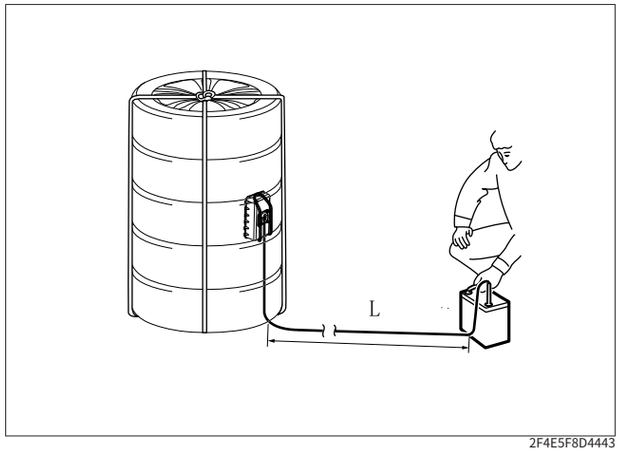

2F4E5F8D4443

5. 将展开的气囊装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

⚠ 警告

› 气囊展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。