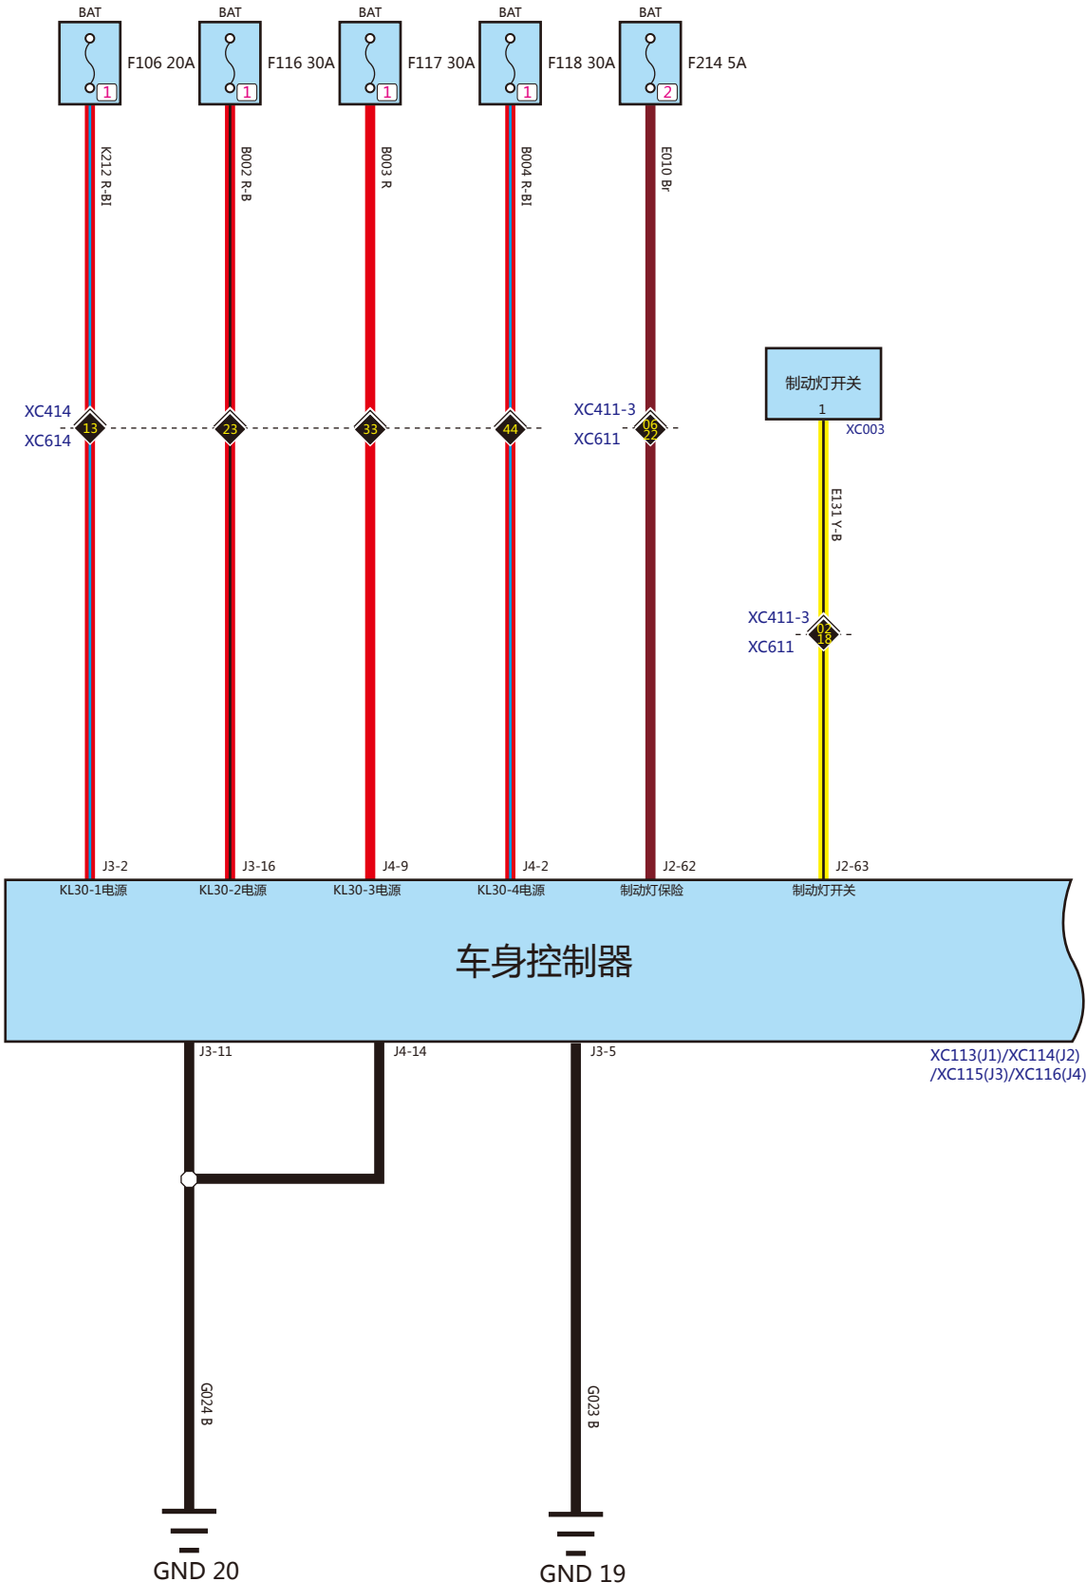
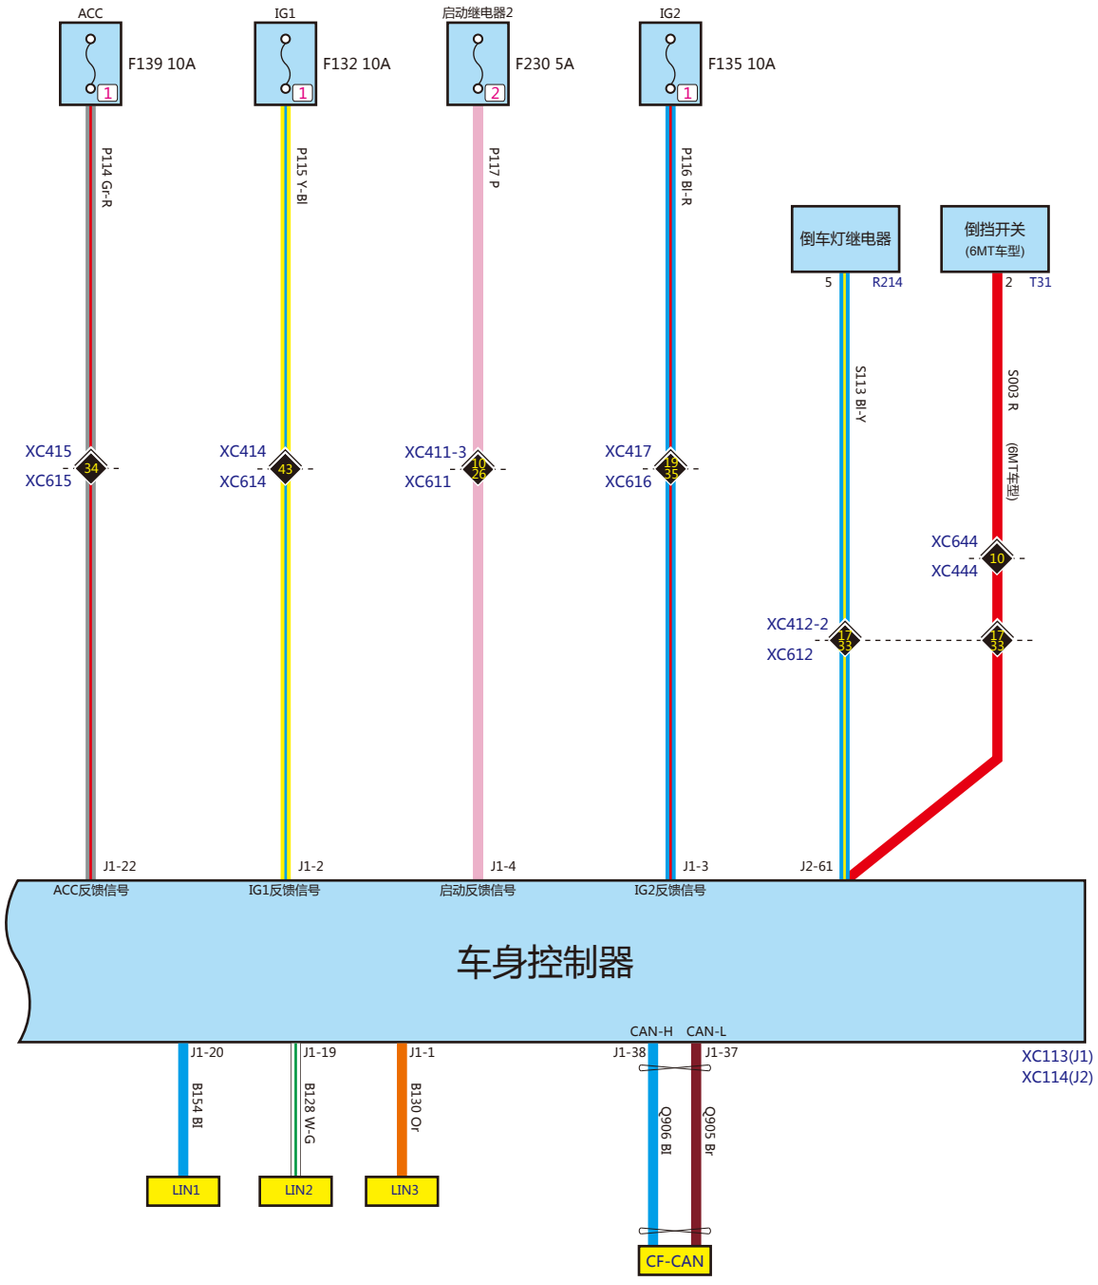
BCM

BCM-1


BAT
F106 20A
F116 30A
F117 30A
F118 30A
F214 5A
K212 R-Bl
B002 R-B
B003 R
B004 R-Bl
E010 Br
XC414
XC614
XC411-3
XC611
制动灯开关
XC003
E131 Y-B
J3-2
J3-16
J4-9
J4-2
J2-62
J2-63
KL30-1电源
KL30-2电源
KL30-3电源
KL30-4电源
制动灯保险
制动灯开关
车身控制器
J3-11
J4-14
J3-5
XC113(J1)/XC114(J2)
/XC115(J3)/XC116(J4)
G024 B
G023 B
GND 20
GND 19

BCM-2


ACC
F139 10A
IG1
F132 10A
启动继电器2
F230 5A
IG2
F135 10A
P114 Gr-R
P115 Y-Bl
P117 P
P116 Bl-R
倒车灯继电器
5
R214
倒挡开关
(6MT车型)
2
T31
S113 Bl-Y
S003 R
(6MT车型)
XC415
XC615
XC414
XC614
XC411-3
XC611
XC417
XC616
XC644
XC444
XC412-2
XC612
J1-22
J1-2
J1-4
J1-3
J2-61
ACC反馈信号
IG1反馈信号
启动反馈信号
IG2反馈信号
车身控制器
CAN-H
CAN-L
J1-20
J1-19
J1-1
J1-38
J1-37
XC113(J1)
XC114(J2)
B154 Bl
B128 W-G
B130 Or
Q906 Bl
Q905 Br
LIN1
LIN2
LIN3
CF-CAN