
机舱线束(GW4C20B)


机舱线束 1

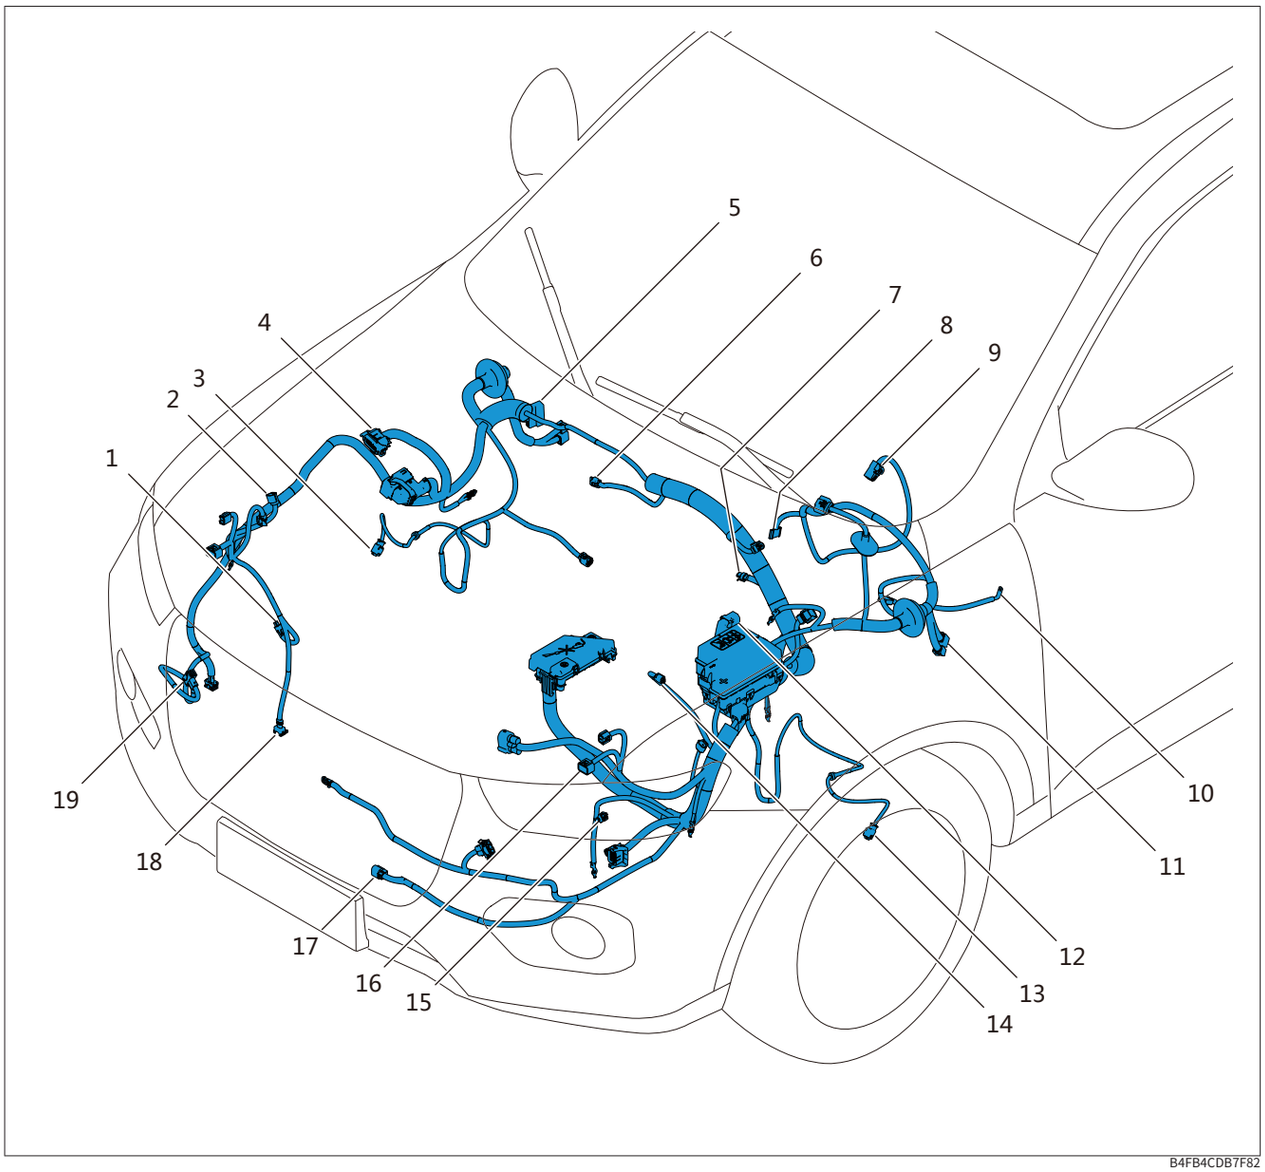

B4FB4CDB7F82

1. 接右前碰撞传感器 XC177 P121
2. 接右大灯高度调节电机 XC255 P122
3. 接右前轮速传感器 XC039 P120
4. 接机舱线束 H03 P119
5. 接仪表板线束 XC447 P123/
   接座舱线束 P81 P119
6. 接 GPF 压差传感器 XC932 P123
7. 接高温传感器 XC941 P123
8. 接加速踏板位置传感器 XC009 P119
9. 接 EPS 电源 XC048 P120
10. 接仪表板保险盒
11. 接座舱线束 XC411-2 P122
12. 接 ESP 液压电控单元 XC042 P120
13. 接左前轮速度传感器 XC038 P120
14. 接蓄电池传感器 XC185 P121
15. 接左前碰撞传感器 XC176 P121
16. 接左前组合灯 XC248 P122
17. 接室外温度传感器 XC742 P123
18. 接水温传感器 S07 P119
19. 接右侧电喇叭 XC200 P121

机舱线束 2

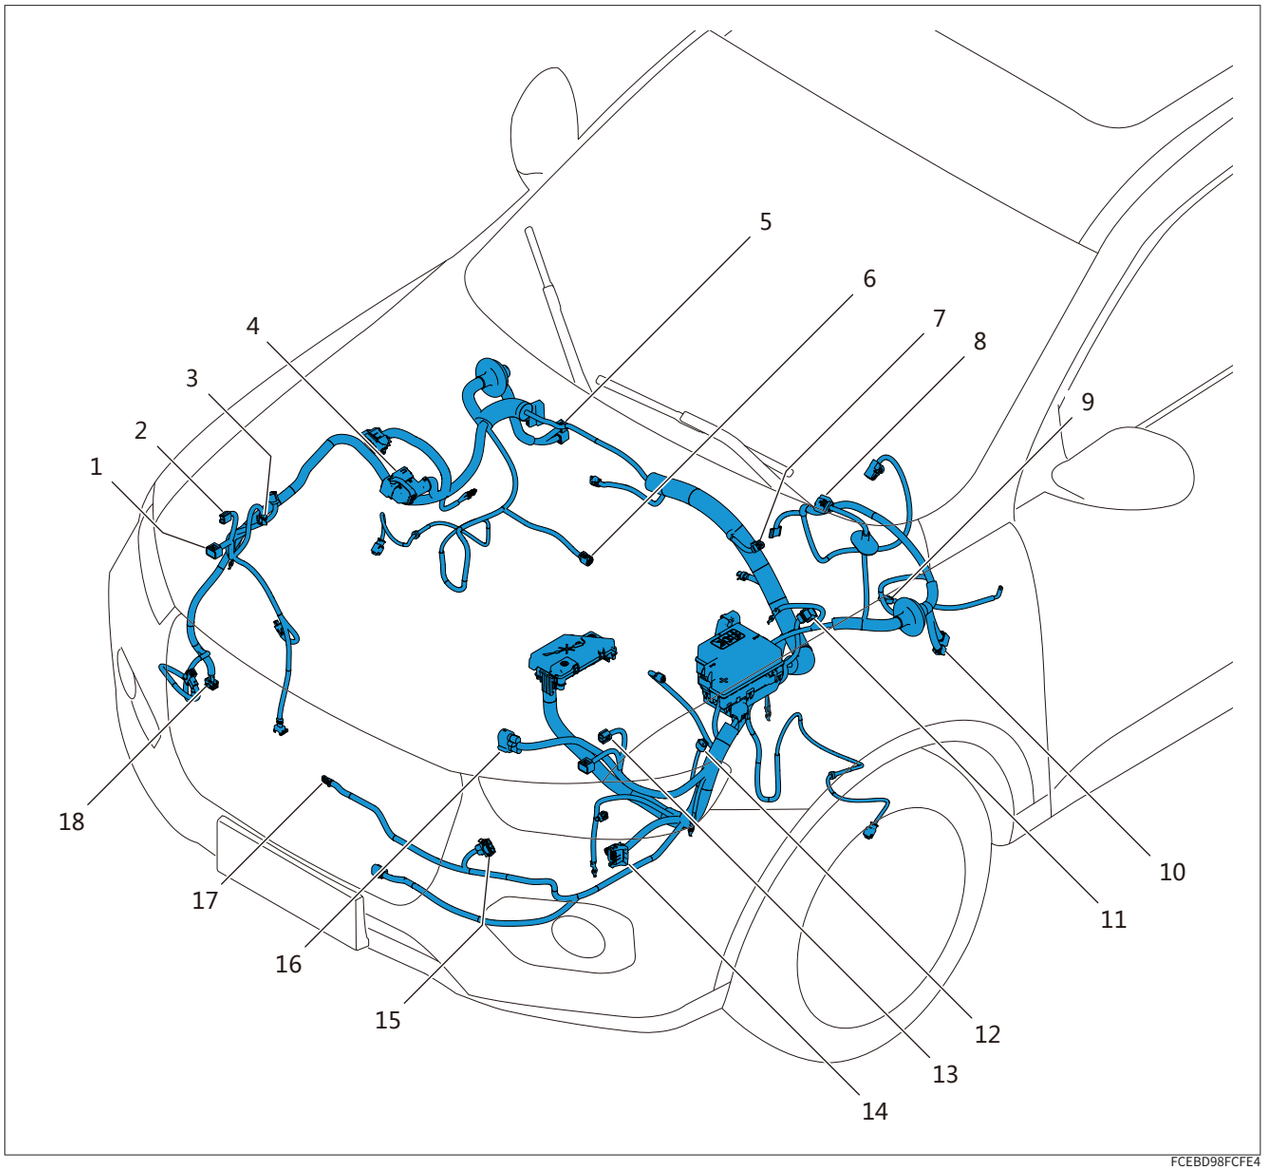

1. 接右前组合灯 XC254 P122
2. 接右前转向灯 XC786 P123
3. 接空调压力传感器 XC074 P120
4. 接发动机 ECU01 E01-X01 P119
5. 接座舱线束 XC412-1 P123/XC412-2 P123
6. 接后氧传感器 XC007 P119
7. 接制动液位开关 XC106 P120
8. 接前雨刮电机 XC209 P121
9. 接制动灯开关 XC003 P119
10. 接座舱线束 XC411-3 P123
11. 接制动真空度传感器 XC108 P121
12. 接左大灯高度调节电机 XC249 P122
13. 接左前转向灯 XC785 P123
14. 接前保险杠线束 XC401 P122/H79 P119
15. 接左侧电喇叭 XC199 P121
16. 接散热器风扇总成 XC032 P119
17. 接发动机舱盖状态开关 XC276 P122
18. 接风窗洗涤电机 XC211 P121