差速器右油封

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 排放变速器润滑油

⚠ 注意

› 确保变速器润滑油已放尽。

4. 拆卸右前驱动轴总成
5. 拆卸差速器右油封

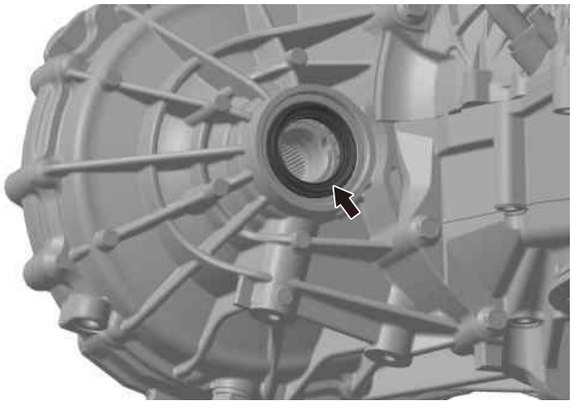

A5B2C93A7640


⚠ 注意

› 差速器油封拆装过程中须避免划伤离合器壳的油封配合面。

› 拆下的油封报废，且不能再次使用。

安装

1. 将差速器右油封安装到工具 ZEZF068742 上

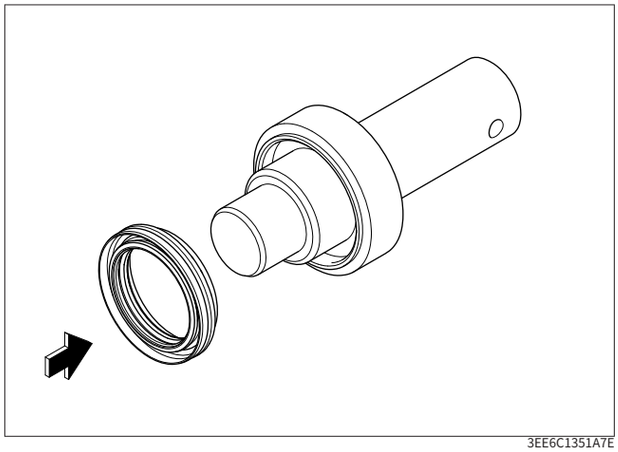


3EE6C1351A7E

⚠ 注意

› 油封要放置平整。

› 安装前检查油封接触的工作表面处于平整状态。

2. 将组件放入差速器油封安装座孔

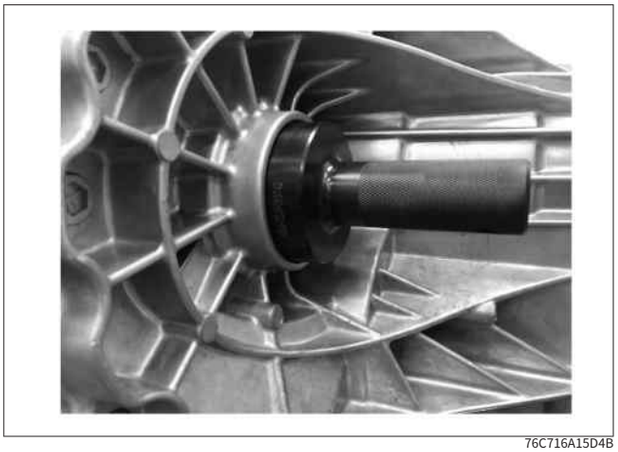

76C716A15D4B

⚠ 注意

› 组件放置平整。

3. 用安装锤轻轻敲击将油封安装到位

⚠ 注意

› 用力要均匀。

⚠ 警告

› 使用金属锤敲击会损坏工具。

4. 油封安装到位后取出工具 ZEZF068742



A5B2C93A7640

⚠ 注意

› 检查油封是否安装到位。

5. 安装右前驱动轴总成

6. 添加变速器润滑油并检查油位
7. 降下车辆
8. 连接蓄电池负极