膨胀阀组件

拆卸/安装

拆卸

⚠ 警告

› 工作场所禁止吸烟，并设置“严禁吸烟”的警告标识。


› 工作场所，必须备有干粉灭火器(B 类)。

› 必须在通风良好、远离明火的工作场所进行操作。

› 操作前应使车辆温度降到室温。

› 依据当地法规，对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。

1. 断开蓄电池负极
2. 回收制冷剂和冷冻机油
3. 拆下 1 个螺母，断开与膨胀阀连接的空调制冷管路

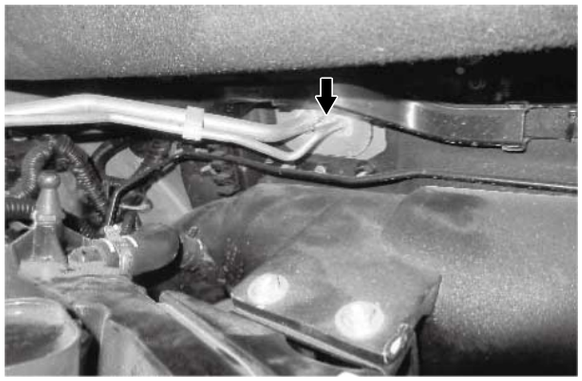


EB4C10034CC6

4. 使用专用工具密封与膨胀阀连接的空调制冷管路

ℹ 提示

专用工具：ZEZF068738

5. 拆下 2 个螺栓，拆下膨胀阀组件

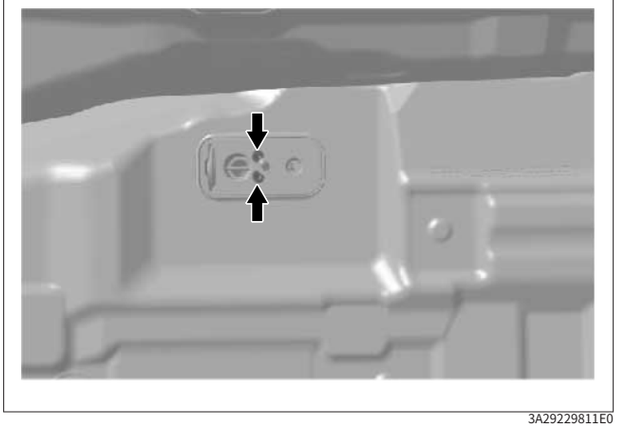

3A29229811E0

⚠ 注意

› 任何情况下，禁止拆解零部件，以免造成不可恢复性的破坏。

› 把拆下零部件置于干净安全的地方，防止零部件磕碰。

安装

⚠ 警告

› 工作场所禁止吸烟，并设置“严禁吸烟”的警告标识。

› 工作场所，必须备有干粉灭火器(B 类)。

› 必须在通风良好、远离明火的工作场所进行操作。

› 依据当地法规，对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。

⚠ 注意

› 安装管路前，确保管路或接口处无杂物。

› 安装完成后，对系统进行抽真空并加注适量制冷剂，再检查制冷剂是否泄漏并检查系统性能是否良好。

1. 安装以拆卸相反的顺序进行