
保险杠

前保险杠 ..... 58－1
　位置图 ..... 58－1
　拆卸/安装 ..... 58－2
通风格栅 ..... 58－3
　结构图 ..... 58－3
　拆卸/安装 ..... 58－4
后保险杠 ..... 58－5
　位置图 ..... 58－5
　拆卸/安装 ..... 58－6

前保险杠

位置图

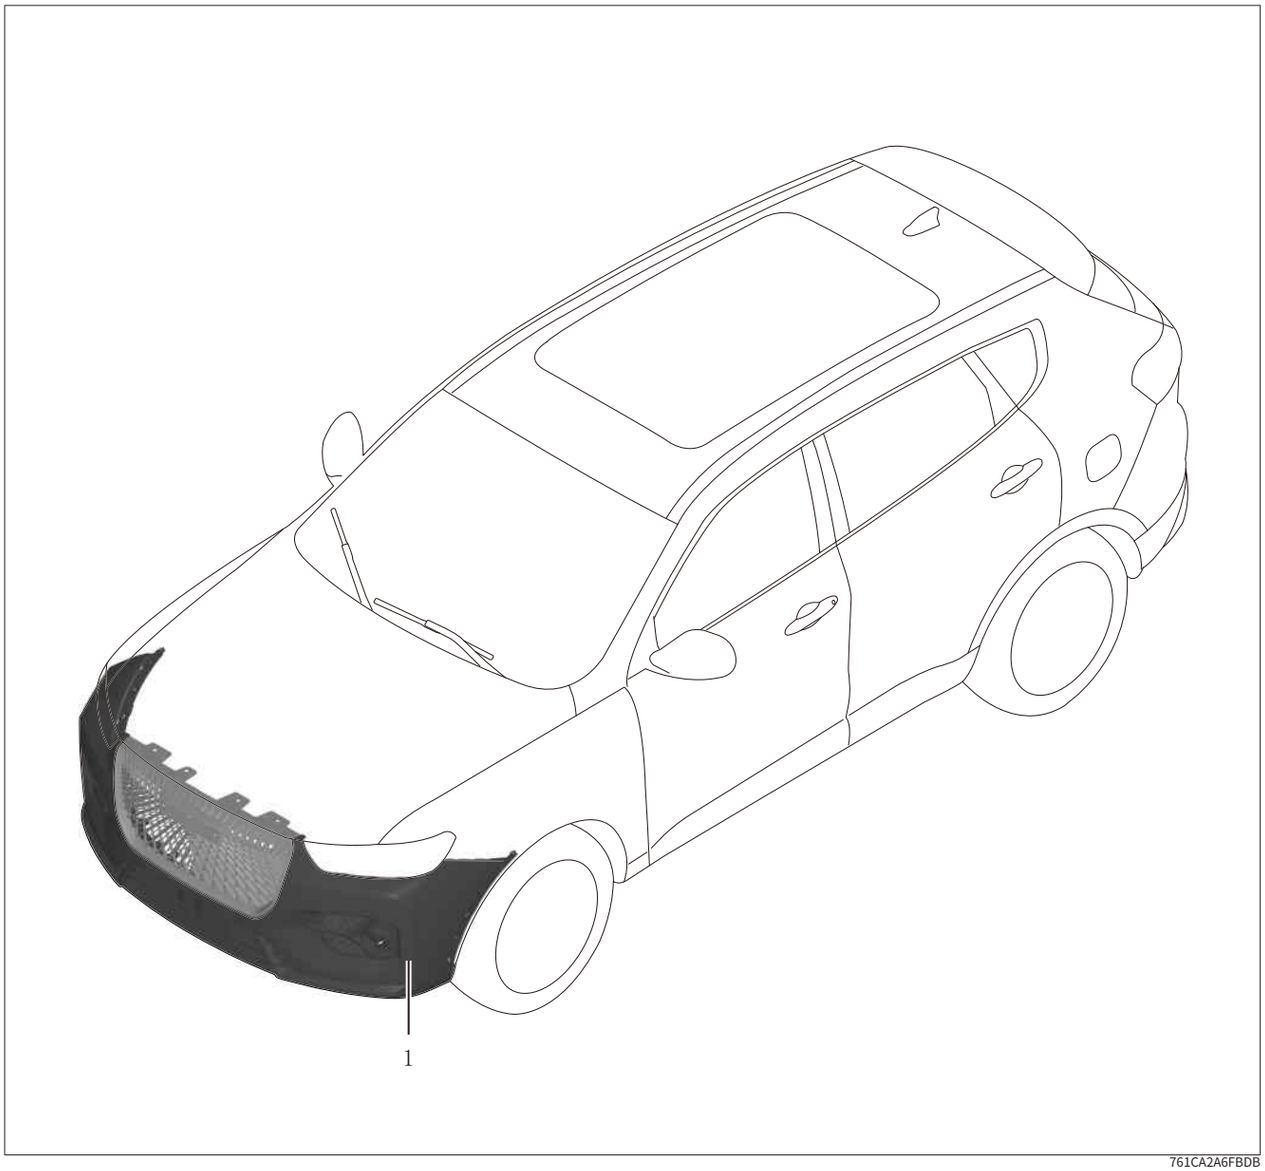

761CA2A6FBDB

1. 前保险杠总成

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 在助手的帮助下，拆卸与安装保险杠。

› 小心不要刮伤保险杠与车身。


› 戴上手套以保护双手。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸发动机舱前部密封条
3. 拆下格栅装饰板 14 个卡扣

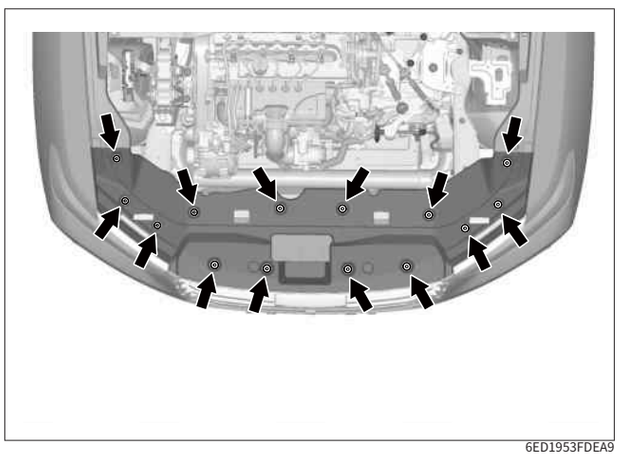


6ED1953FDEA9

4. 拆下通风格栅与格栅安装板连接的 4 个螺栓

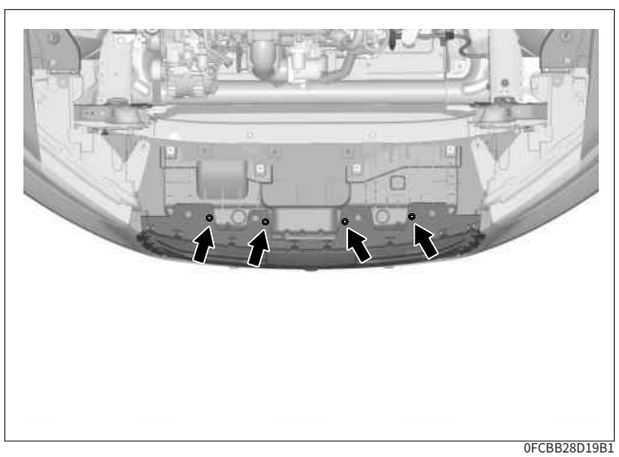


0FCBB28D19B1

5. 拆卸部分前轮眉装饰板
6. 拆下前保险杠与车身连接的左右各 1 个螺钉

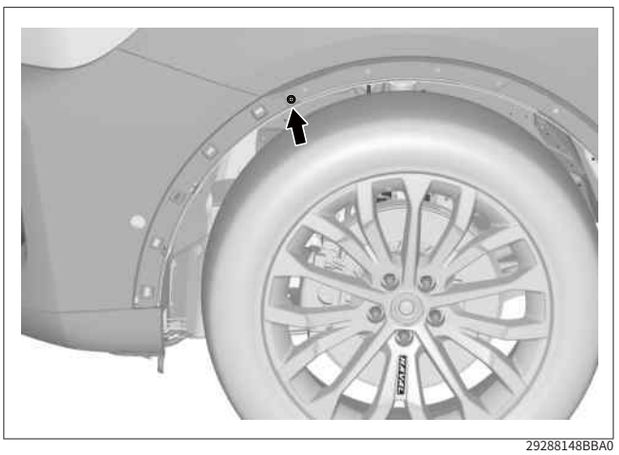


29288148BBA0

7. 拆下前保险杠与防溅垫连接的左右各 2 个螺钉

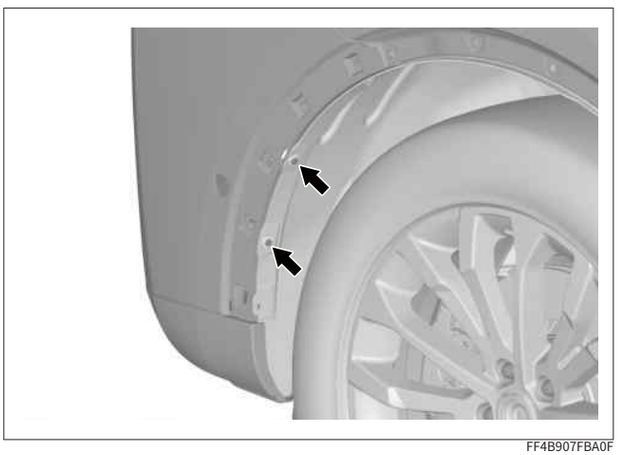

FF4B907FBA0F

8. 拆下与车身下导流板及防溅垫连接的 2 个螺钉、4 个螺栓

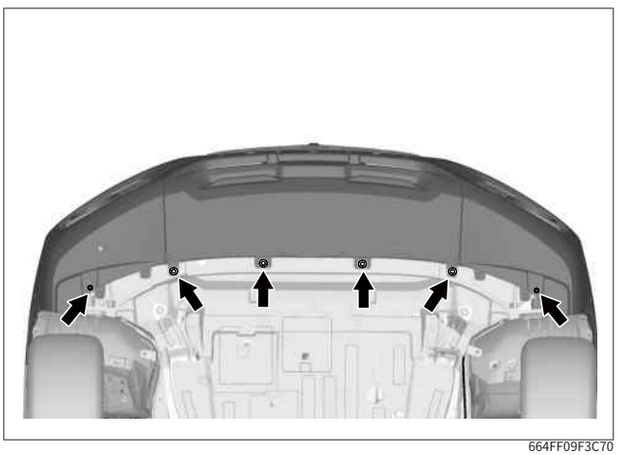

664FF09F3C70


9. 断开线束插件
10. 取下前保险杠

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

通风格栅

结构图

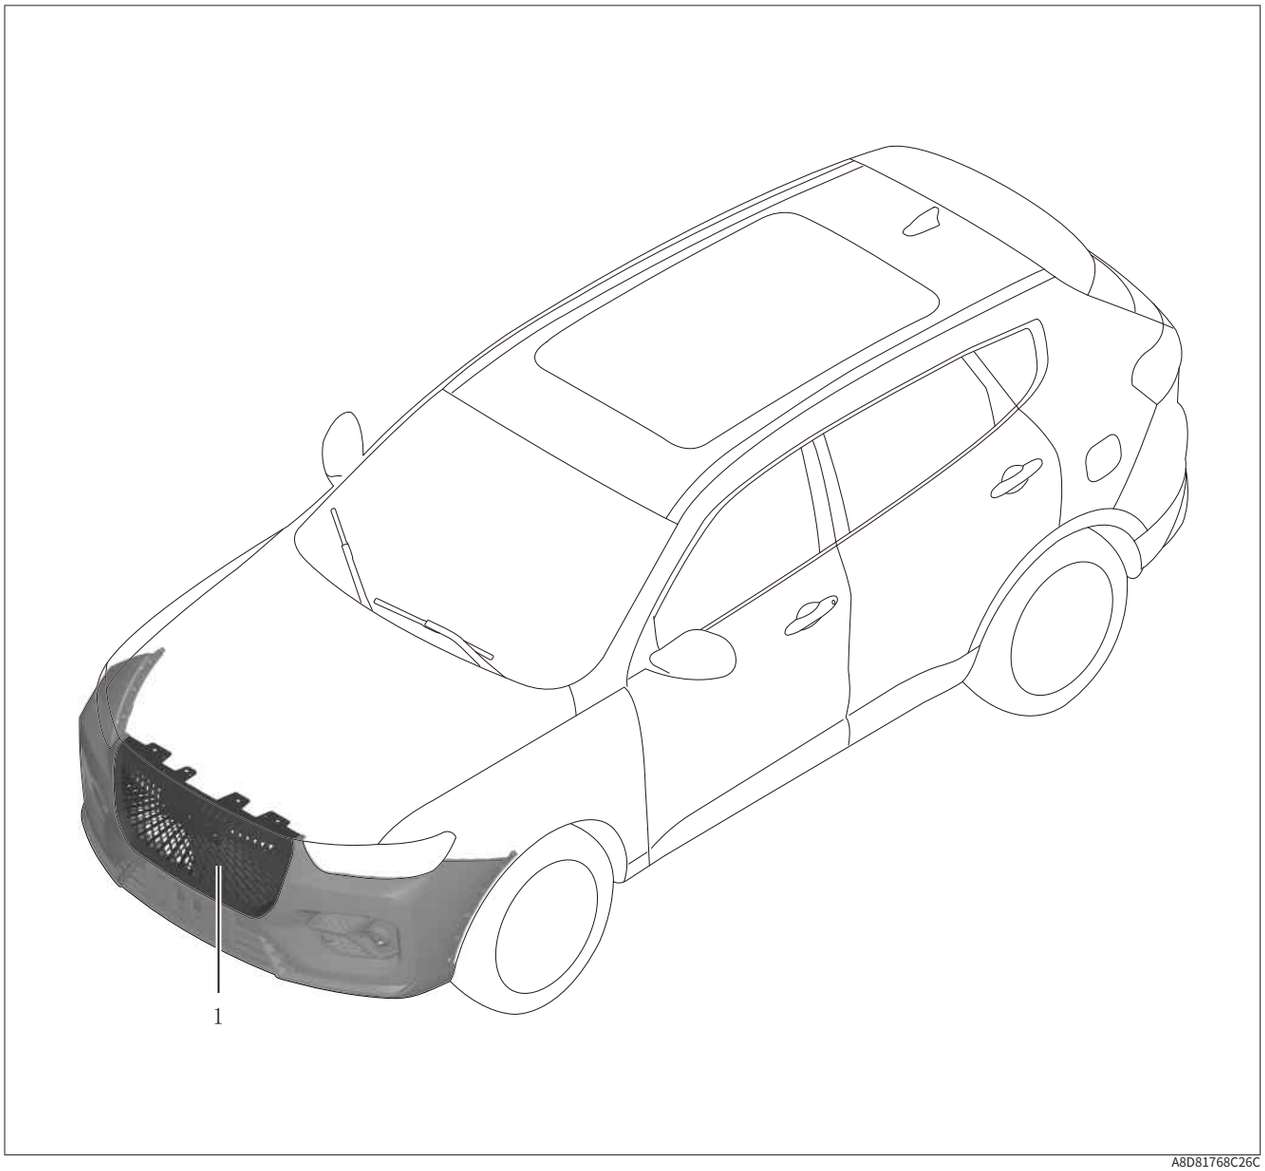


A8D81768C26C

1. 通风格栅总成

拆卸/安装


拆卸

1. 拆卸前保险杠总成
2. 断开线束插件
3. 拆下 11 个螺钉

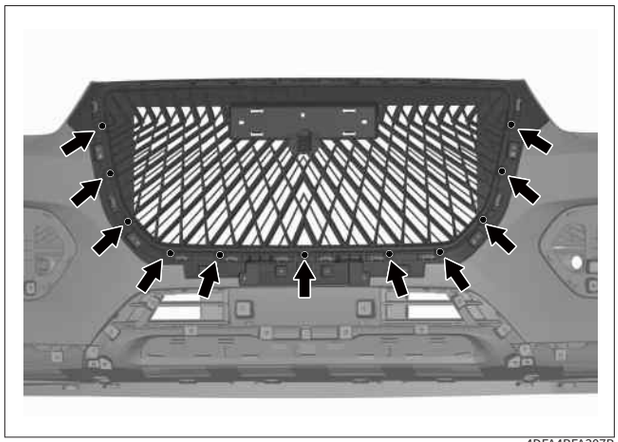

4DFA4BFA307B

4. 分离 10 个卡爪

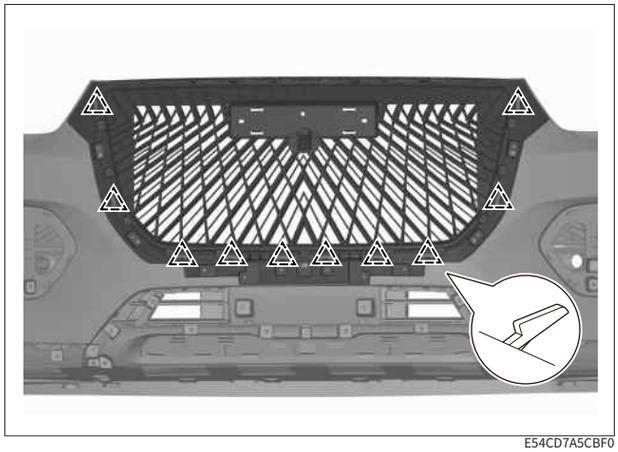

E54CD7A5CBF0


5. 取下通风格栅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后保险杠

位置图

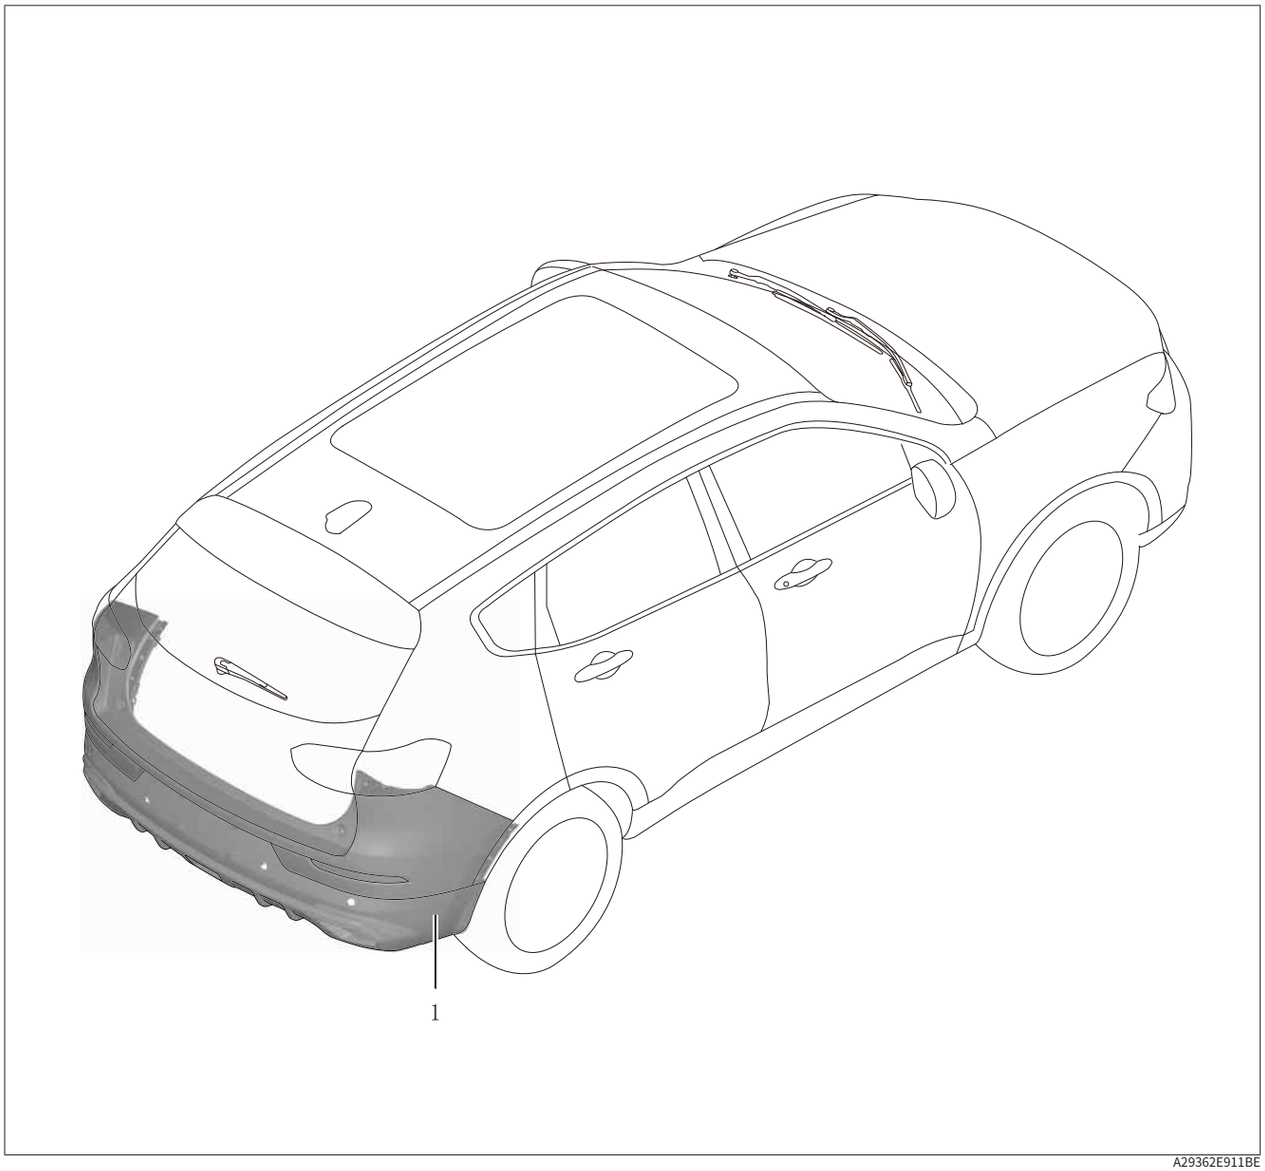

A29362E911BE

1. 后保险杠总成

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 在助手的帮助下，拆卸与安装保险杠。

› 小心不要刮伤保险杠与车身。


› 戴上手套以保护双手。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下与车身连接的左右各 3 个螺栓

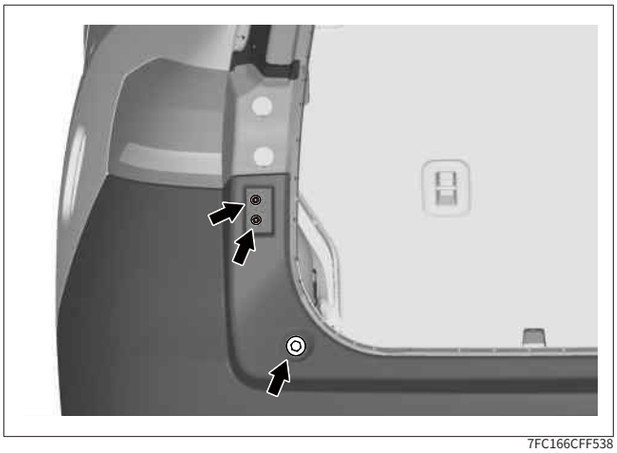


7FC166CFF538

3. 拆卸后轮眉后段装饰板
4. 拆下后保险杠与车身连接的左右各 1 个螺钉

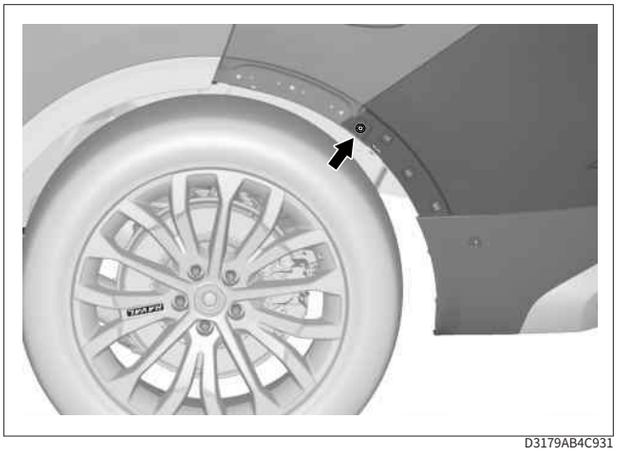


D3179AB4C931

5. 拆下后保险杠与后防溅垫连接的左右各 3 个螺钉

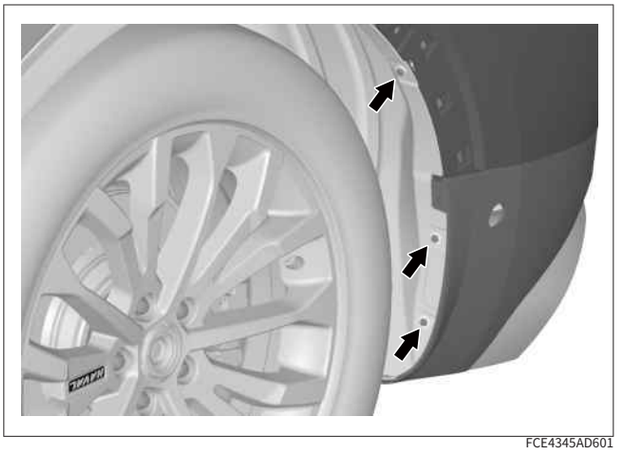

FCE4345AD601

6. 拆下与后保险杠安装支架及后防溅垫连接的 3 个螺栓、2 个螺钉

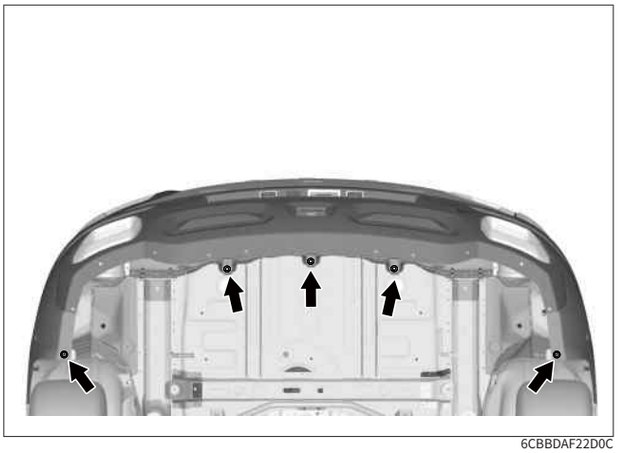

6CBBDAF22D0C

7. 断开线束插件
8. 取下后保险杠

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行