
喇叭

喇叭系统 ..... 72－1
　位置图 ..... 72－1
　故障症状表 ..... 72－2
喇叭总成 ..... 72－3
　引脚定义 ..... 72－3
　检查 ..... 72－3
　拆卸/安装 ..... 72－4

喇叭系统

位置图

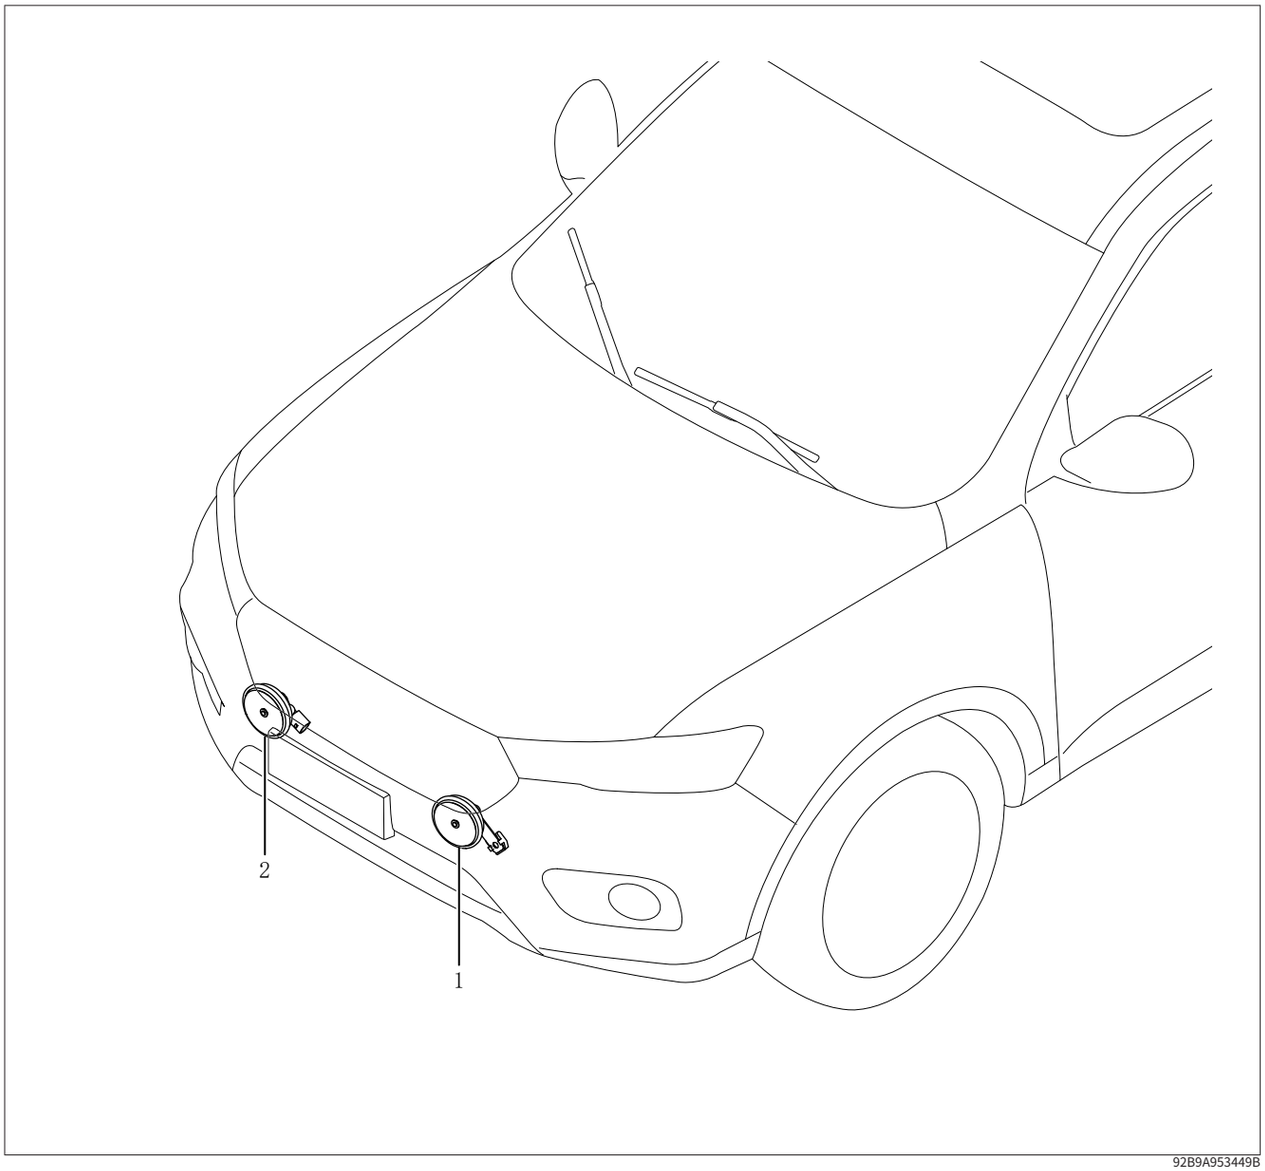

92B9A953449B


1. 高音电喇叭总成
2. 低音电喇叭总成

故障症状表

症状	症状可疑部位
喇叭不鸣响	1. 喇叭按钮开关
	2. 高音喇叭总成
	3. 低音喇叭总成
	4. 熔断器
	5. 喇叭继电器
	6. 时钟弹簧
	7. 线束
喇叭一直响	1. 喇叭继电器
	2. 喇叭按钮开关
	3. 时钟弹簧
	4. BCM 故障
	5. 线束
喇叭音调不正常	1. 高音喇叭总成
	2. 低音喇叭总成
	3. 线束

喇叭总成

引脚定义

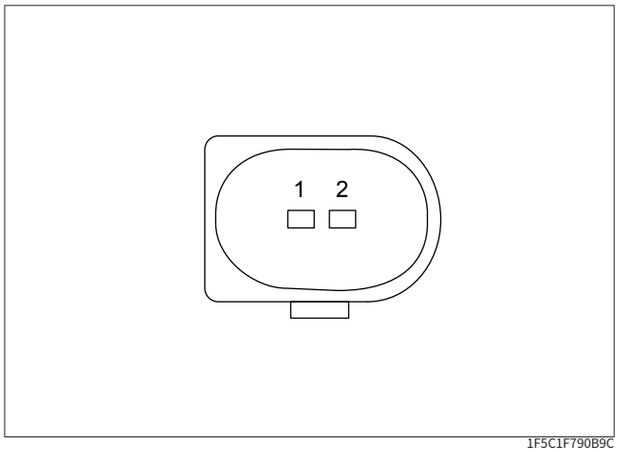

1F5C1F790B9C


引脚号	功能
1	电源
2	接地

检查

提示

› 以高音喇叭为例，低音喇叭检查顺序与之相同。

1. 将蓄电池电压施加到高音喇叭(蓄电池正极 (+) → 端子 1，蓄电池负极 (-) → 端子 2)，标准：喇叭鸣响

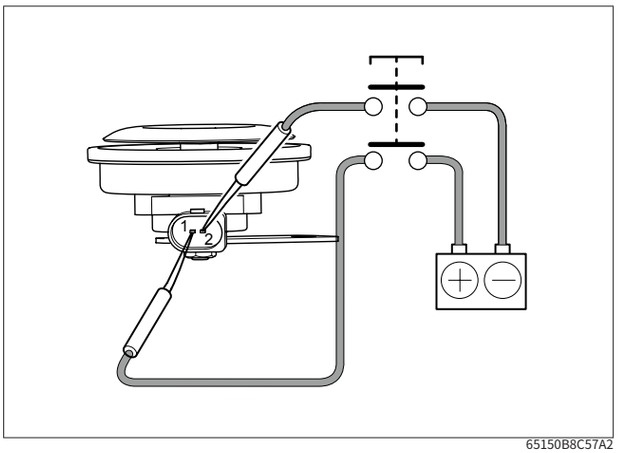

65150B8C57A2

2. 如果喇叭不鸣响，则更换高音喇叭总成

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 断开蓄电池时，务必关闭点火开关。

ℹ 提示

› 以高音喇叭为例，低音喇叭拆装顺序与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠总成
3. 断开高音电喇叭总成线束接插件，拆下 1 个螺栓

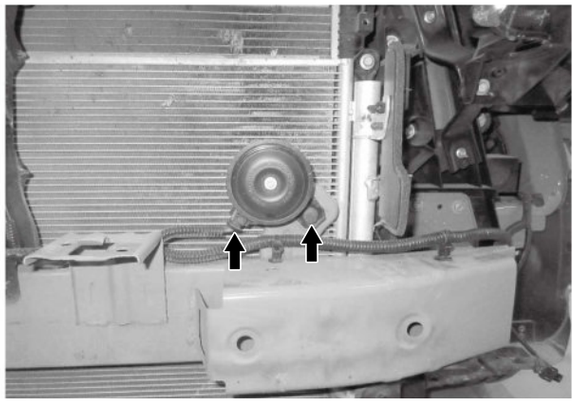

39C029D67085

4. 拆下高音电喇叭总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行