
左温度执行器组件

引脚定义

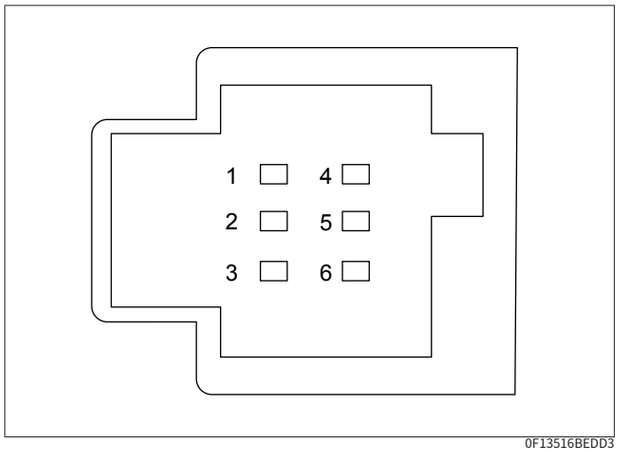

0F13516BEDD3

输出轴逆时针旋转

引脚号	I	II	III	IV
1	空	空	-	-
3	-	-	空	空
4	空	-	-	空
6	-	空	空	-
(2+5)	+	+	+	+


输出轴顺时针旋转

引脚号	I	II	III	IV
1	空	-	-	空
3	-	空	空	-
4	空	空	-	-
6	-	-	空	空
(2+5)	+	+	+	+

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员膝部饰板
3. 拆卸油门踏板
4. 断开左温度执行器组件线束接插件

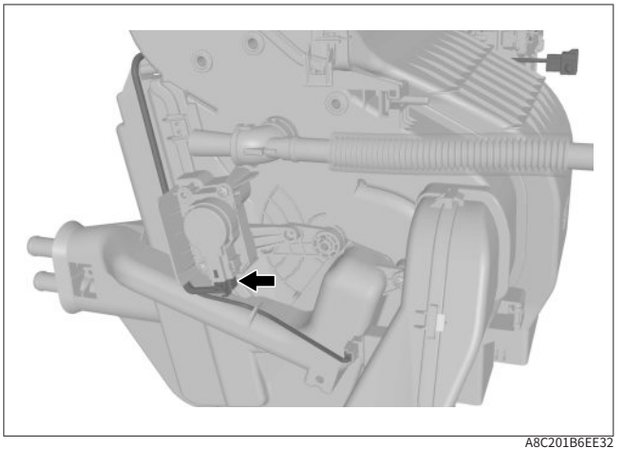


A8C201B6EE32

5. 拆下 2 个螺钉

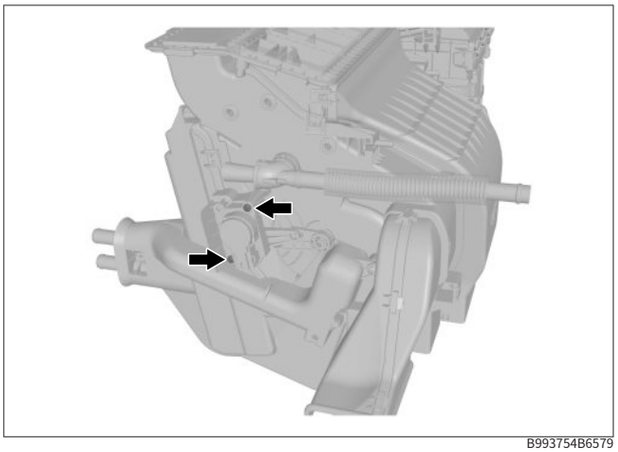

B993754B6579

6. 拆下左温度执行器组件

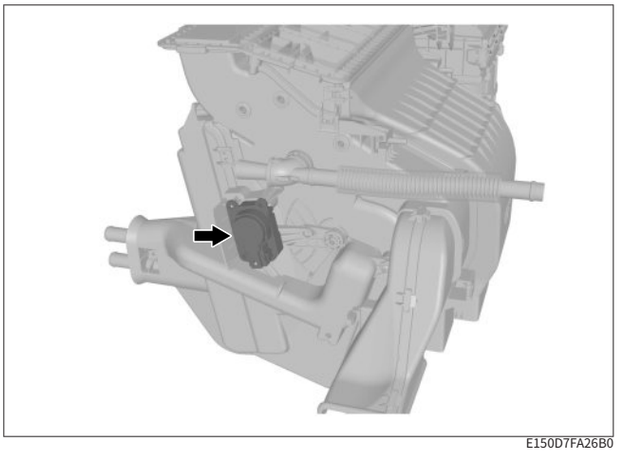

E150D7FA26B0

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行