
变速器壳体总成

分解/组装

分解

1. 拆下变速器壳体上的差速器油封

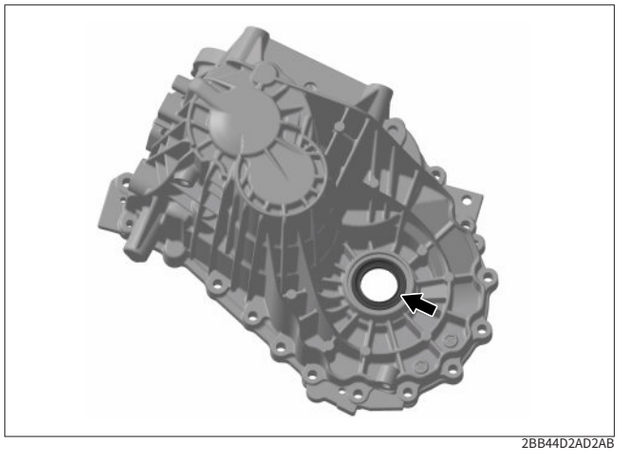


2BB44D2AD2AB

⚠ 注意

› 油封的过量变形或者损坏将导致变速器漏油。


› 油封拆下之后更换新零件。

2. 拆下导油槽，并擦拭干净

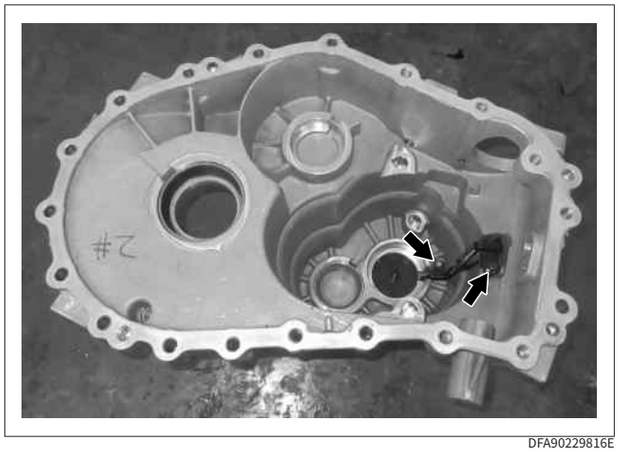

DFA90229816E


3. 拆下输入轴油轨，并擦拭干净

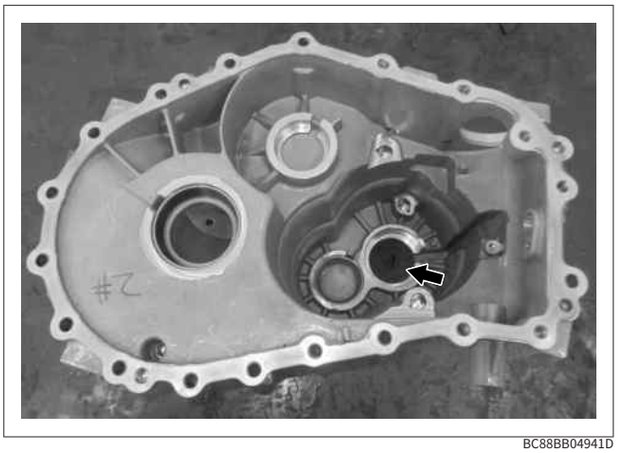

BC88BB04941D


组装

1. 首先将变速器壳体的离变壳接合面水平向上放置，确保变速器壳体定位牢固可靠，在输入轴后轴承孔内放入输入轴油轨

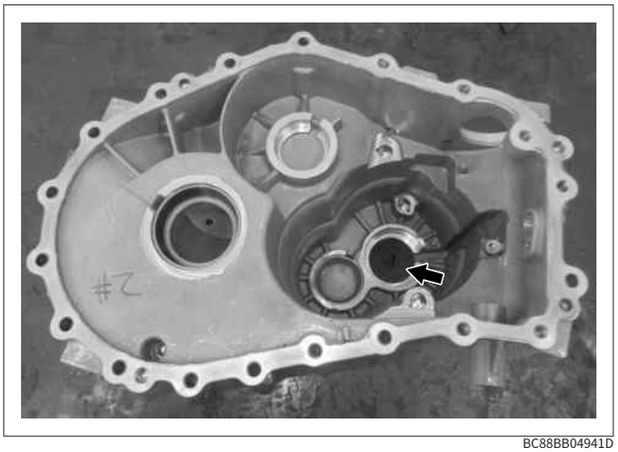


BC88BB04941D

2. 安装导油槽，确保卡入到位，并将导油槽安装螺栓按照规定力矩值拧紧

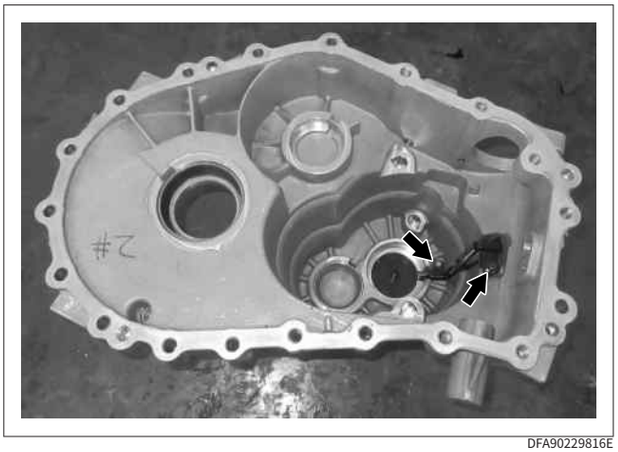

DFA90229816E

3. 将变速器壳体的离变壳接合面平放在工作台上，在差速器油封孔处垂直压入一个差速器油封，将油封安装到底，保持油封端面和壳体端面平行

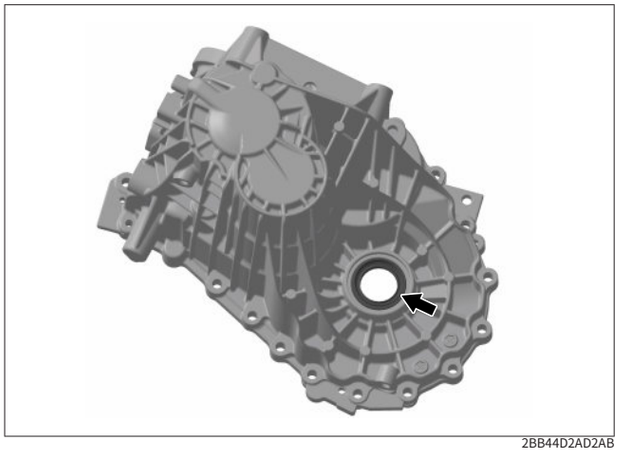

2BB44D2AD2AB

⚠ 注意

› 安装前在油封的唇口处涂润滑脂。

› 安装时注意油封的安装方向。