
仪表板

主仪表板 ..... 60－1
　结构图 ..... 60－1
　拆卸/安装 ..... 60－3
副仪表板(机械换挡器) ..... 60－9
　结构图 ..... 60－9
　拆卸/安装 ..... 60－10
副仪表板(电子换挡器) ..... 60－14
　结构图 ..... 60－14
　拆卸/安装 ..... 60－15


主仪表板

结构图

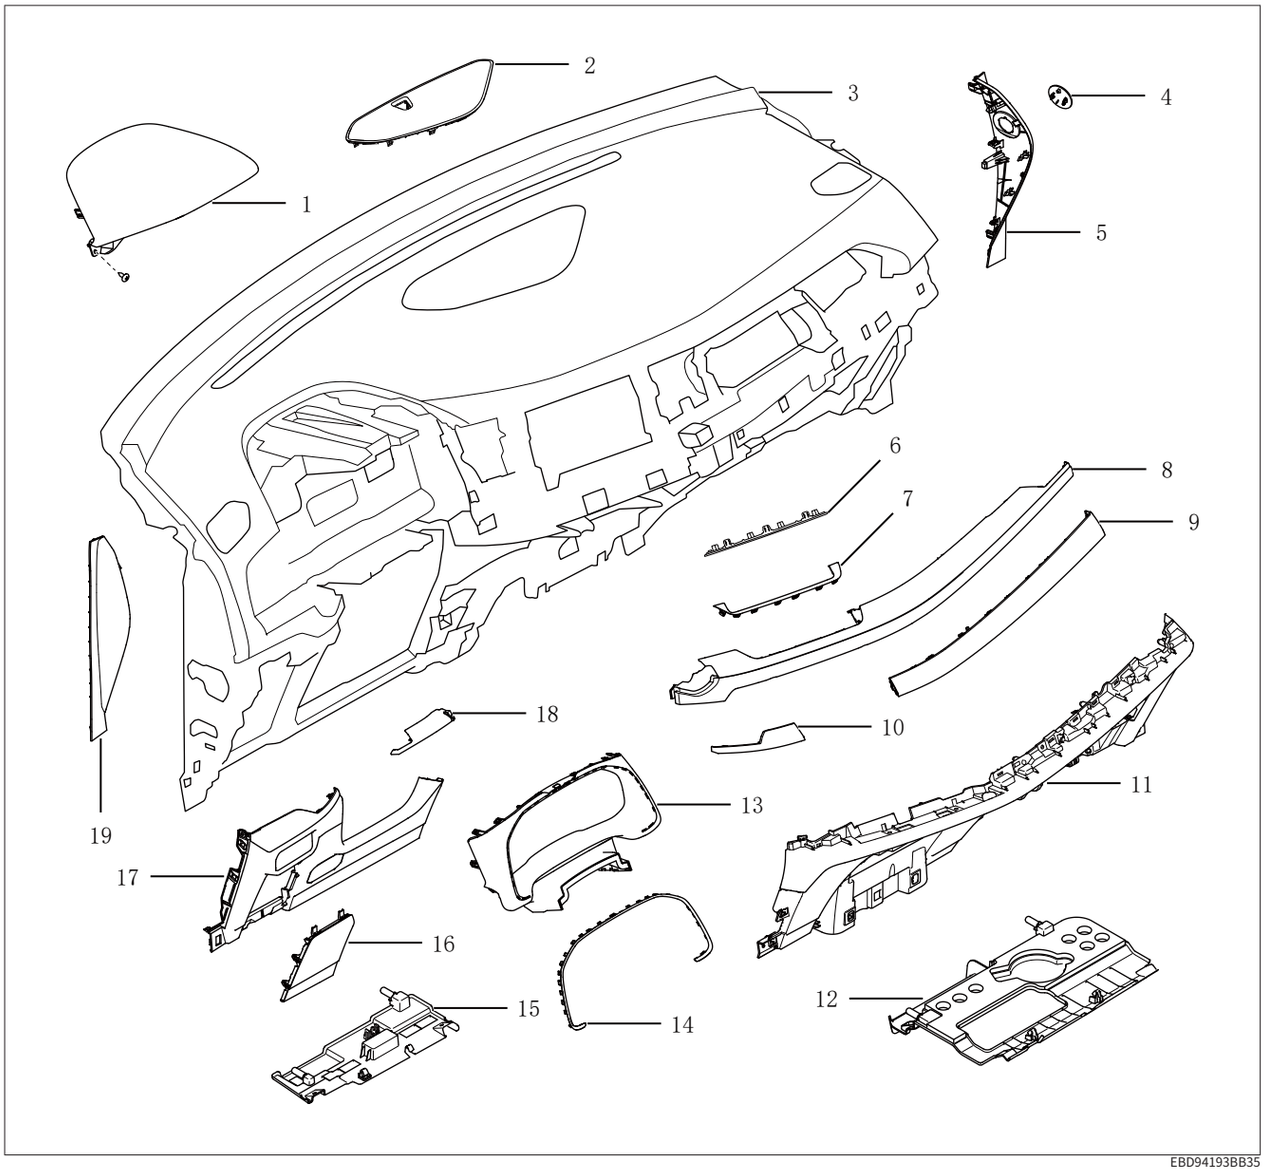

EBD94193BB35

1. 帽檐总成
2. 中置扬声器盖板总成
3. 仪表板上本体总成
4. 副气囊开关堵盖
5. 仪表板右端盖板总成
6. MP5 上装饰亮条总成
7. MP5 下装饰亮条
8. 乘员侧软质装饰板总成
9. 乘员侧装饰板总成
10. 驾驶侧右装饰板
11. 仪表板下本体总成
12. 乘员侧挡脚板总成
13. 组合仪表罩总成
14. 组合仪表罩装饰亮条
15. 驾驶侧挡脚板总成
16. 保险丝盒盖
17. 仪表板左下护板总成
18. 驾驶侧左装饰亮条
19. 仪表板左端盖板总成

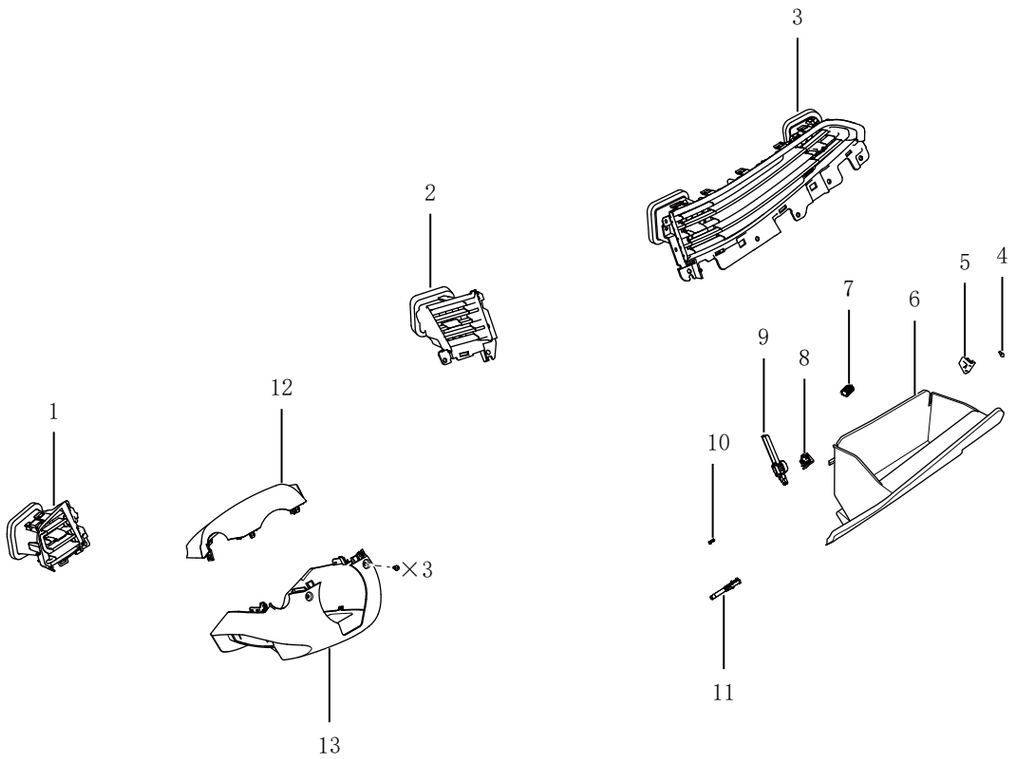

B7314573F1AB

1. 驾驶侧左出风口总成
2. 驾驶侧右出风口总成
3. 乘员侧出风口总成
4. 杂物箱减震块
5. 杂物箱右锁杆护套
6. 杂物箱总成
7. 橡胶圈
8. 杂物箱左锁杆护套
9. 阻尼器
10. 阻尼器插销
11. 杂物箱转轴
12. 组合开关上面罩总成
13. 组合开关下面罩总成

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 应戴手套，以防止手受伤。

› 不要划伤装饰条和其它部件。


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板
3. 拆卸方向盘
4. 拆下组合开关上下面罩 3 个螺钉

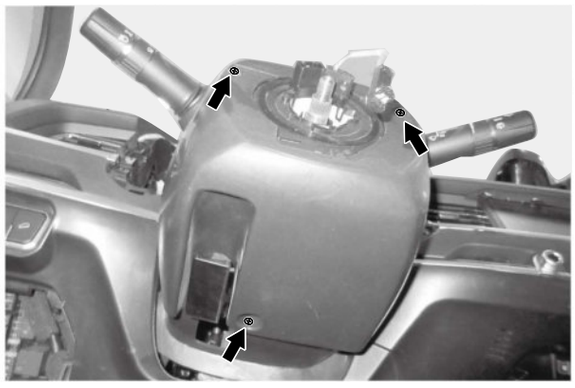


D108039B29A7

5. 拆卸组合开关
6. 分离 2 个卡子，取下组合仪表面罩总成

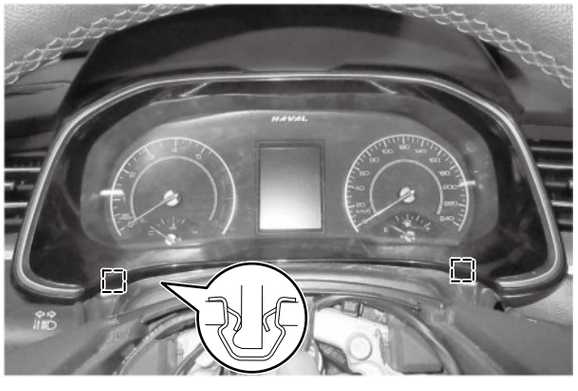


D18DE14A0427

7. 拆下帽檐 4 个紧固螺钉

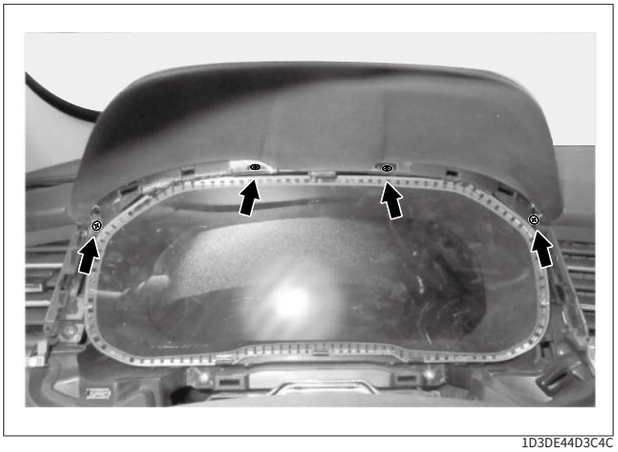


1D3DE44D3C4C

8. 分离 5 个卡子，取下帽檐

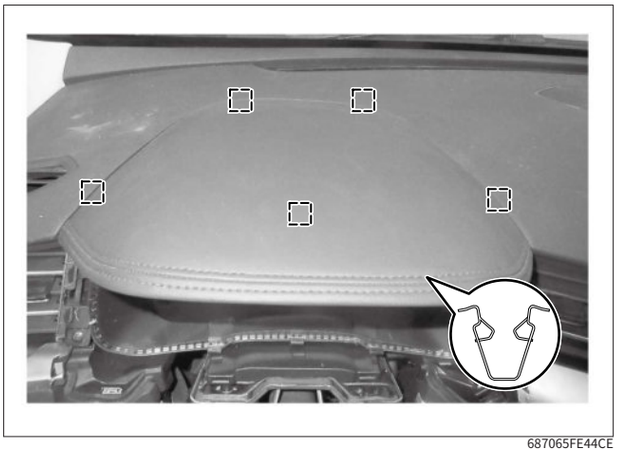


687065FE44CE

9. 拆卸组合仪表
10. 分离 3 个卡子，取下仪表板左端盖板

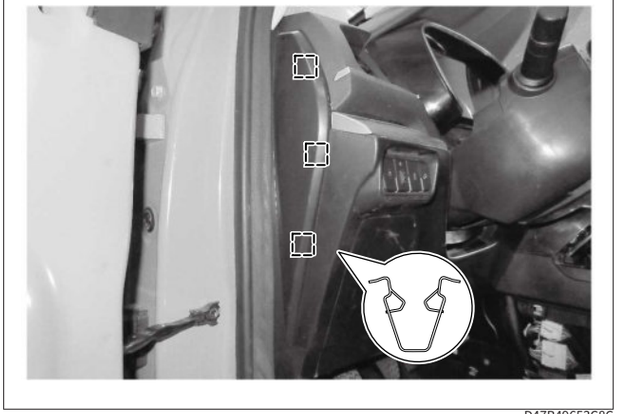

D47B49653C8C

11. 分离 3 个卡子，取下仪表板右端盖板

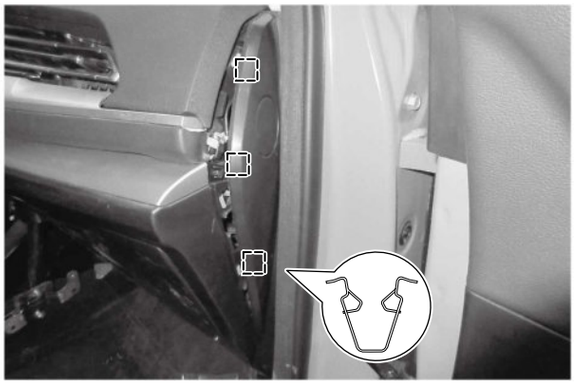

B496D1BA1483

12. 拆下驾驶侧挡脚板 2 个螺钉




F030810BF66D

13. 断开 OBD 线束接口


14. 取下驾驶侧挡脚板

15. 拆下仪表板左下护板 1 个螺钉

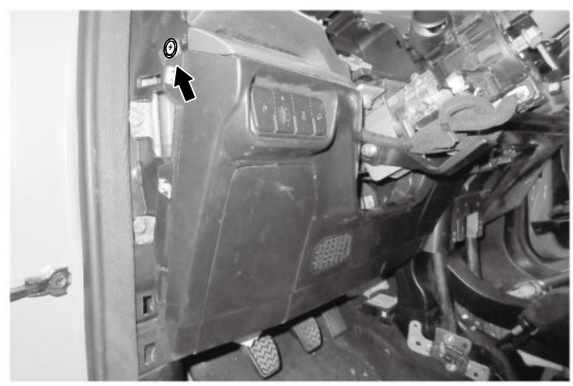

8AABECB3DD94

16. 分离 8 个卡子

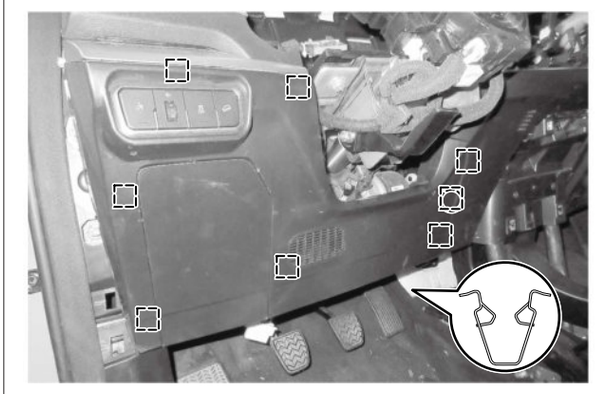


12ECB9992F08

17. 断开线束插件


18. 取下仪表板左下护板

19. 拆卸驾驶侧左氛围灯压板

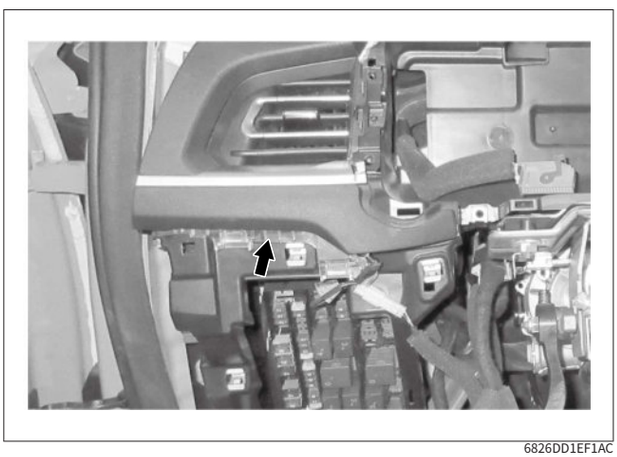


6826DD1EF1AC

20. 分离 2 个卡子，取下驾驶侧左装饰亮条

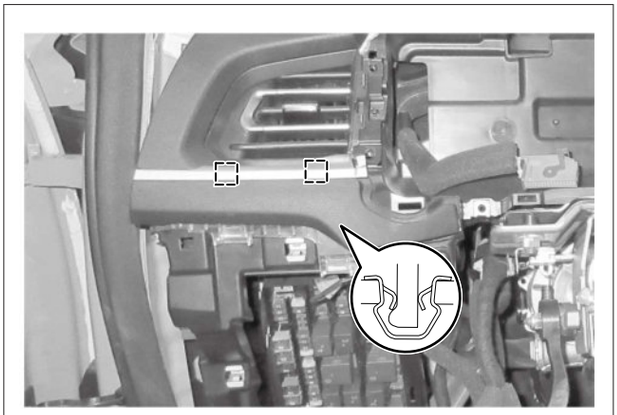


02CA6AC60679

21. 分离 5 个卡子，取下乘员侧软质装饰板

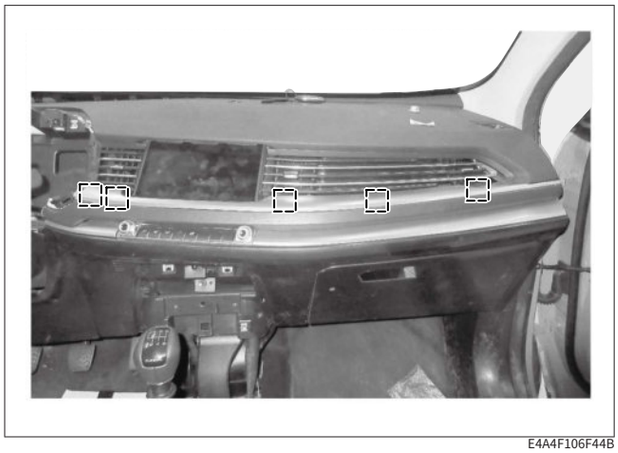


E4A4F106F44B

22. 分离 2 个卡子，取下驾驶侧右装饰板

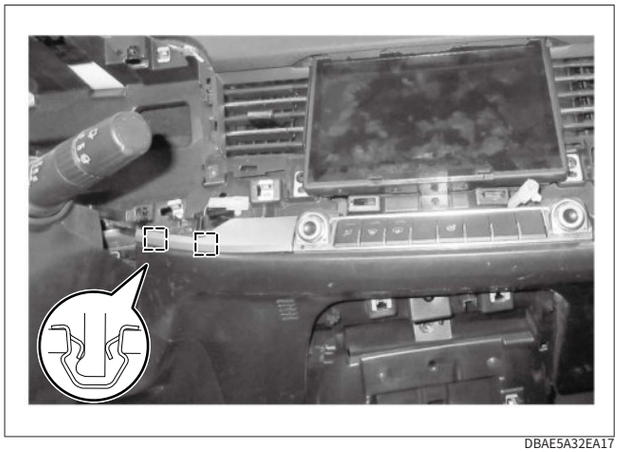

DBAE5A32EA17


23. 分离 7 个卡子，左移后向上提，取下乘员侧装饰板

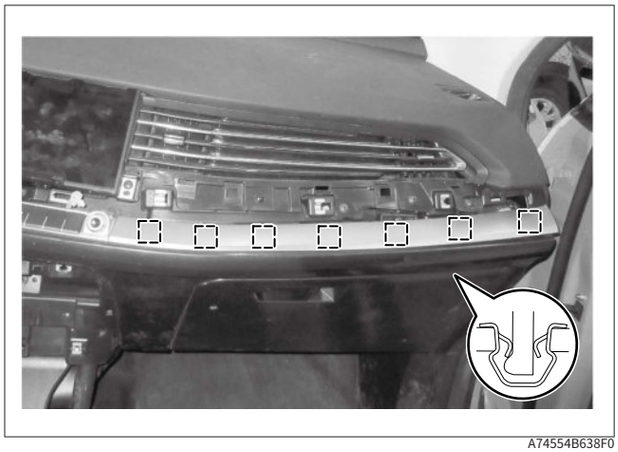

A74554B638F0


24. 拆卸中央控制开关总成

25. 拆下 2 个螺钉，取下乘员侧挡脚板

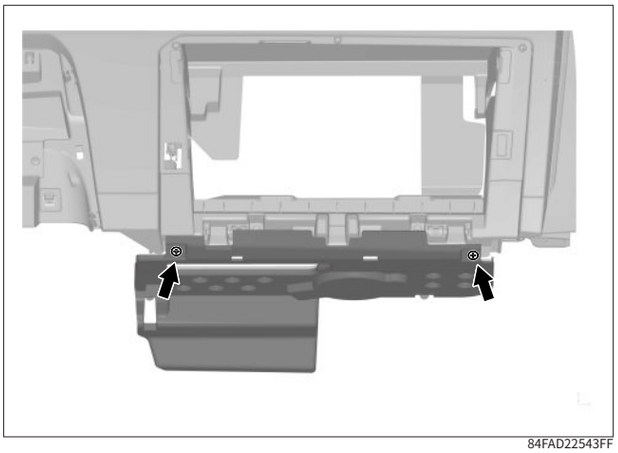

84FAD22543FF

26. 打开杂物箱，露出阻尼器插销

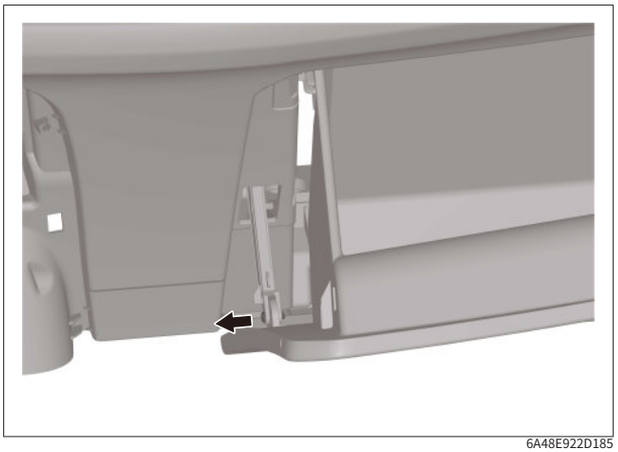


6A48E922D185

提示

› 杂物箱正常打开，此时不要将杂物箱拽出。

27. 拔出阻尼器插销

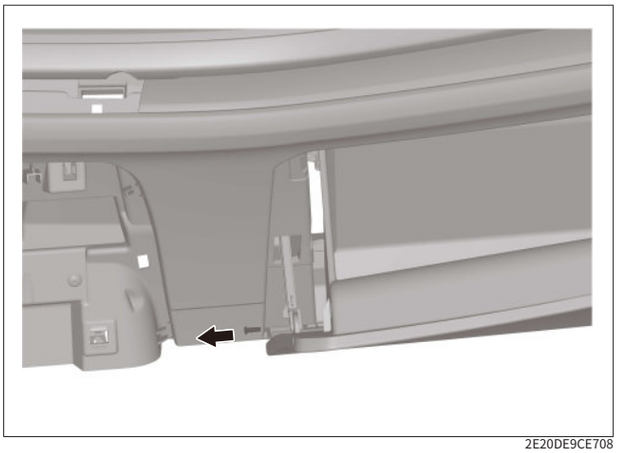


2E20DE9CE708

提示


› 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

28. 插销拆下后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

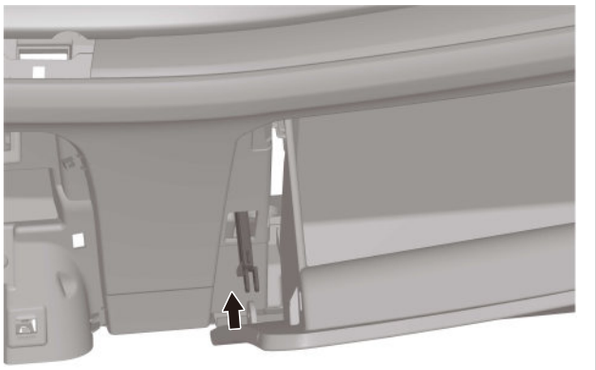


989235B0E611

29. 取下杂物箱转轴，取下杂物箱

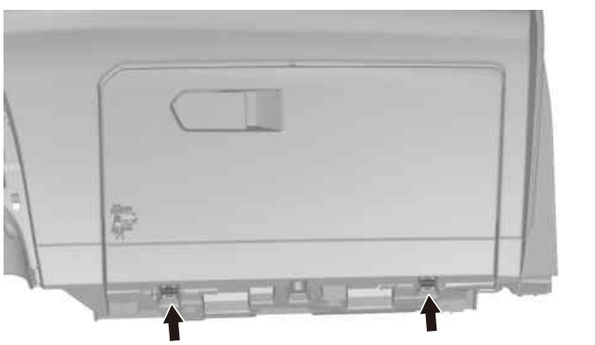

319048AF6A8A

30. 拆下仪表板下本体 9 个螺钉

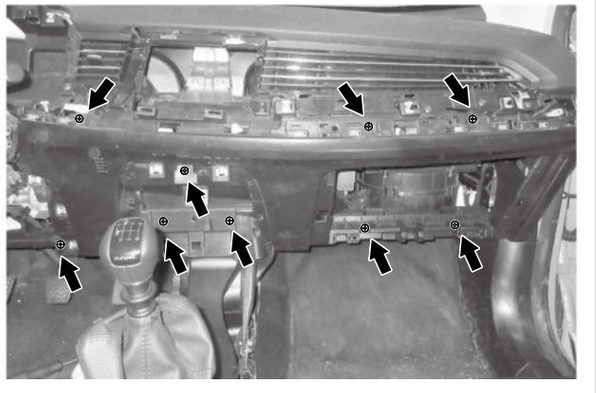


C00C22257E11

31. 拆下仪表板下本体右侧 1 个螺钉




C6A7FC336489

32. 拆下中央控制开关下 2 个螺钉

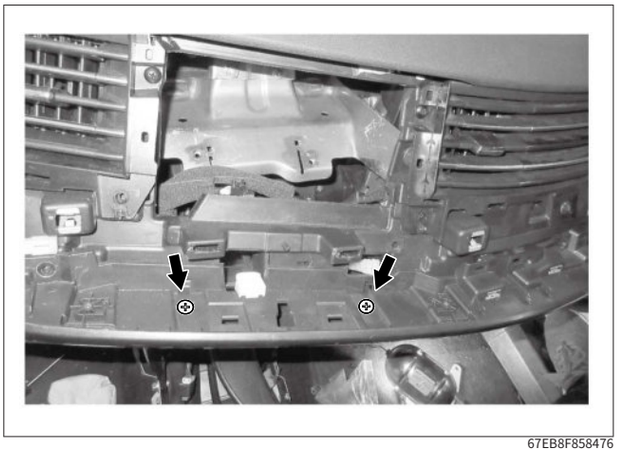


67EB8F858476

33. 分离 5 个卡子，取下仪表板下本体

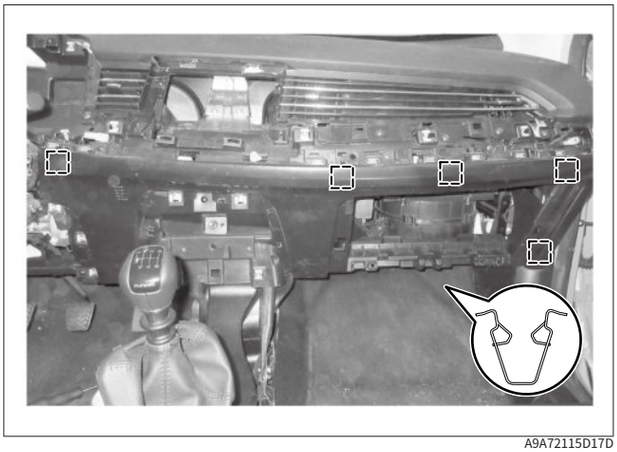


A9A72115D17D

34. 拆下 1 个螺钉，取下驾驶侧左侧出风口

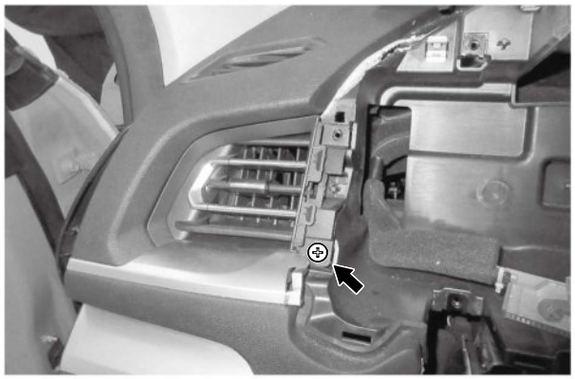

046AD9E29097


35. 拆下 MP5 上装饰亮条总成

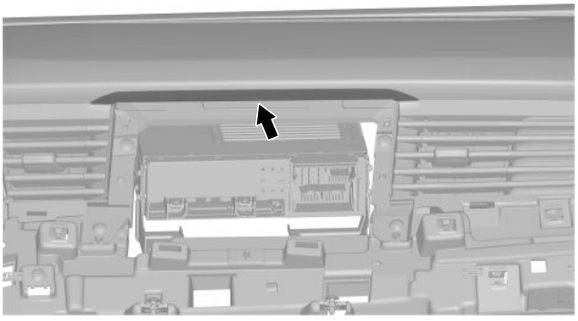

219A7CB90408


36. 拆卸多媒体显示屏

37. 拆下 2 个螺钉，取下驾驶侧右侧出风口

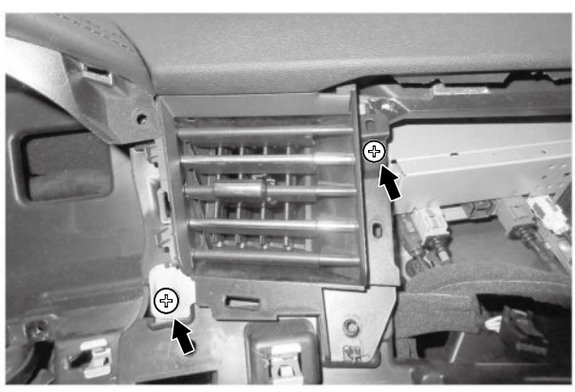


142E8C4EAFD2

38. 拆下 5 个螺钉，取下乘员侧出风口

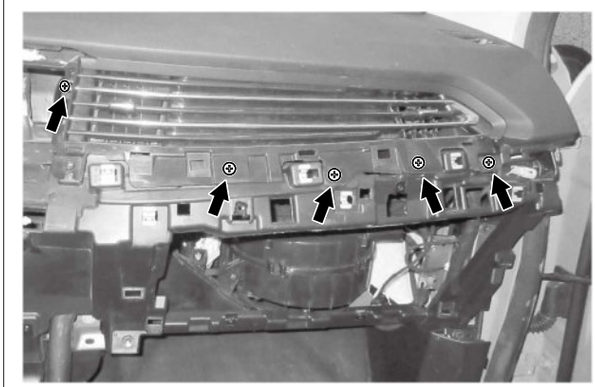

7B95E01E0145

39. 分离 7 个卡子，取下扬声器面罩

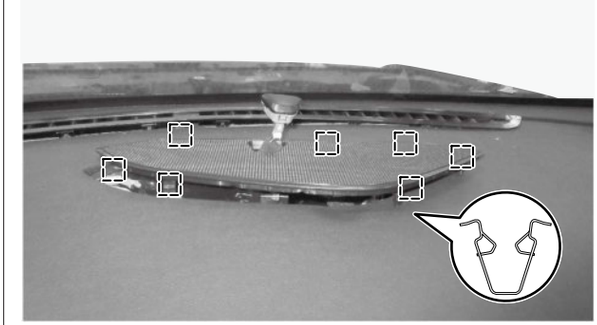

FCFC4FAC65D7

40. 拆下左 A 柱上护板下 1 个螺栓




6349AD9B18F1

41. 拆下仪表板上本体左侧 2 个螺栓




C760E49554C2

42. 拆下组合仪表下 1 个螺栓

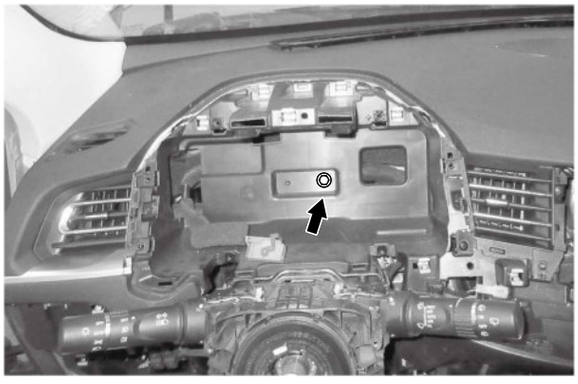


CCC511FC4BB6

43. 拆下仪表板上本体中、下部 7 个螺栓

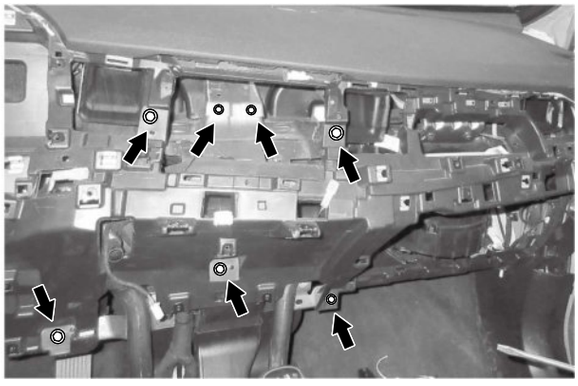

2E1FB0CCD5B5

44. 拆下副气囊处 2 个螺栓

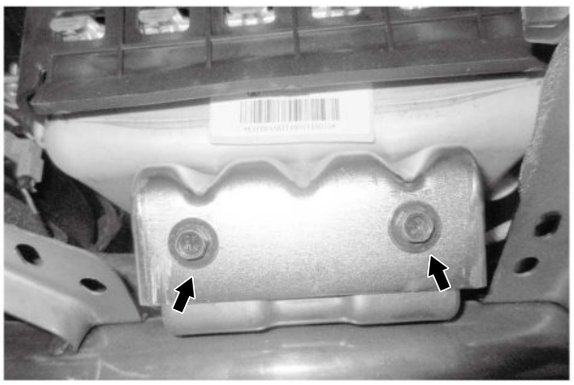


372053F8833B

45. 拆下右 A 柱上护板下 1 个螺栓



EA0B5E131D89

46. 拆下仪表板上本体右侧 2 个螺栓

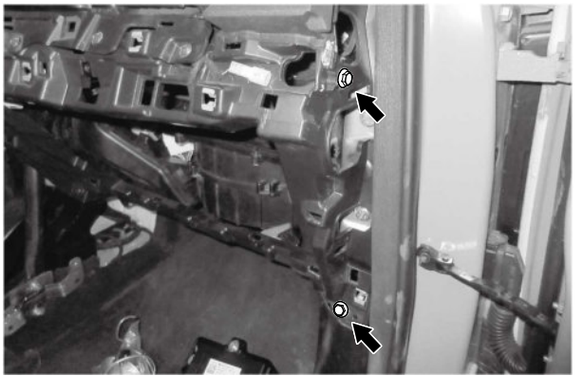

910784617A02

47. 断开线束插件


48. 取下仪表板上本体

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

副仪表板(机械换挡器)

结构图

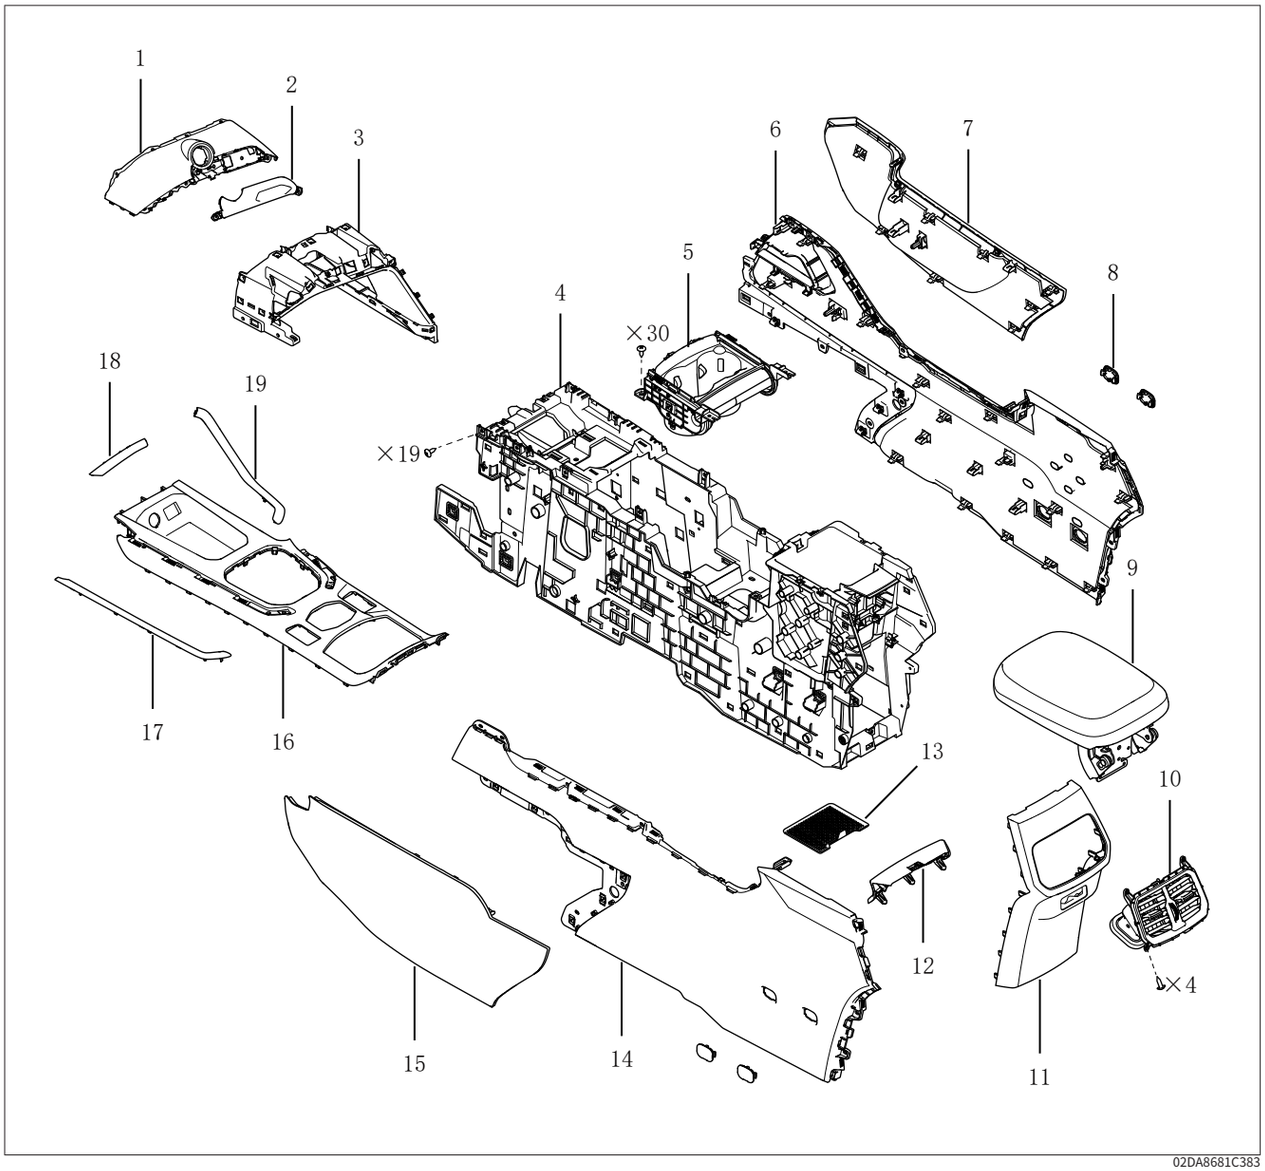

02DA8681C383

1. 副仪表板一键启动盖板
2. 小开关组装饰面板
3. 副仪表板前连接支架
4. 副仪表板本体骨架
5. 副仪表板杯托总成
6. 副仪表板右侧板总成
7. 副仪表板右前护板总成
8. 螺栓堵盖
9. 副仪表板肘枕总成
10. 副仪表板出风口总成
11. 副仪表板后盖板
12. 副仪表板前盖板
13. 副仪表板杂物盒胶垫
14. 副仪表板左侧板总成
15. 副仪表板左前护板总成
16. 副仪表板控制面板总成
17. 副仪表板左装饰亮条
18. 副仪表板前装饰亮条
19. 副仪表板右装饰亮条

拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

› 应戴手套，以防止手受伤。

› 不要划伤装饰条和其它部件。


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

1. 断开蓄电池负极
2. 打开副仪表板肘枕
3. 分离 2 个卡子，取下副仪表板前盖板

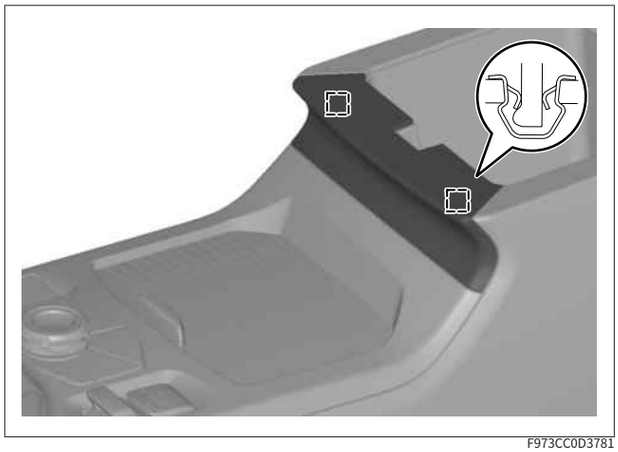


F973CC0D3781

4. 分离 4 个卡子，取下副仪表板右装饰亮条

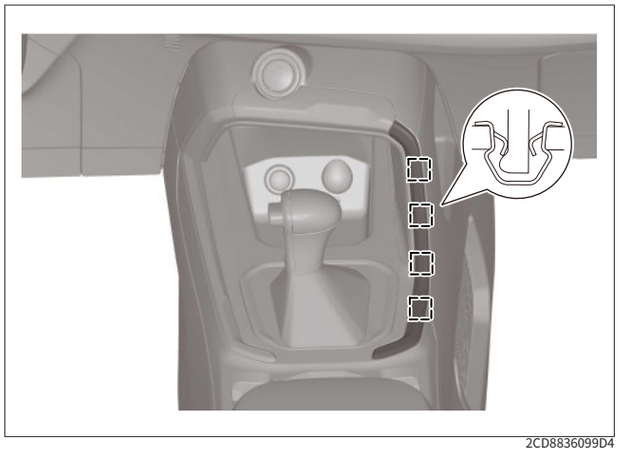


2CD8836099D4

5. 拆卸副仪表板前装饰亮条

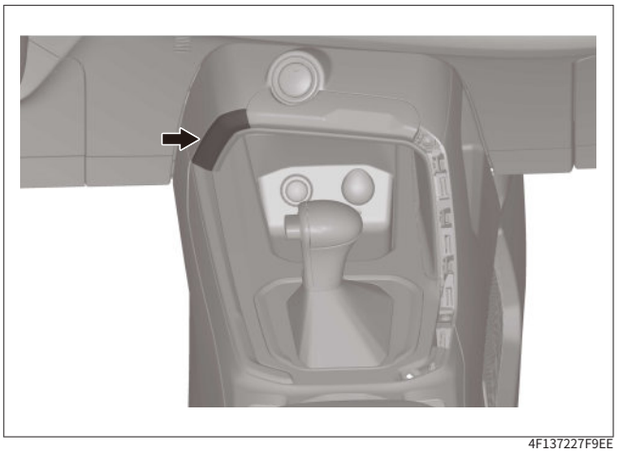

4F137227F9EE

6. 拆卸换挡手柄总成

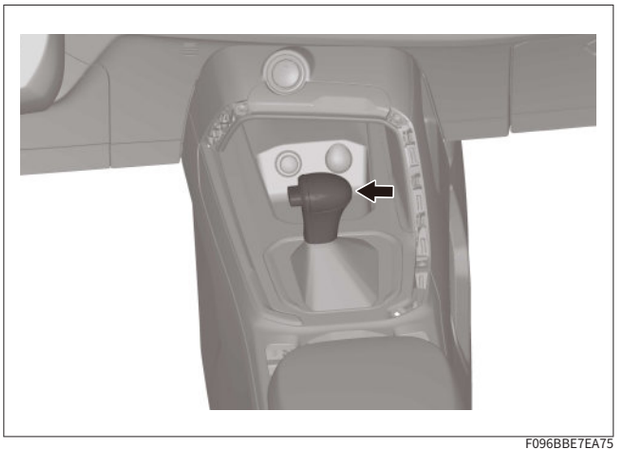


F096BBE7EA75

ℹ 提示

› 将换挡面板带面罩总成的尾套与换挡手柄总成分离，然后将换挡手柄沿换挡杆轴向拆下。

7. 拆卸换挡面板带面罩总成

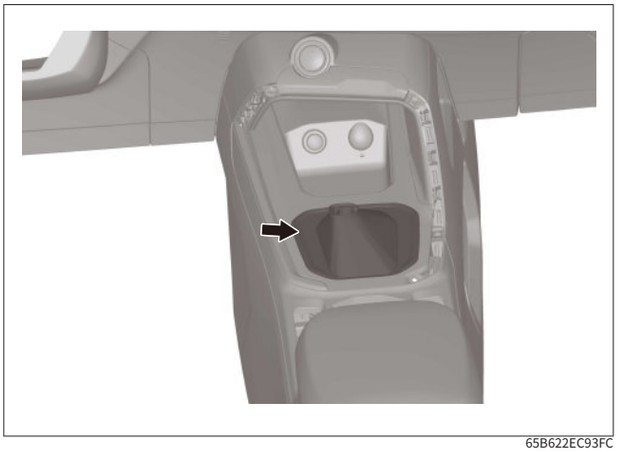

65B622EC93FC


⚠ 注意

› 拆卸时需提拉面板边框，不能拉拽皮套。

› 拆卸过程中力度要合适，避免拉断面板指示灯线束。


› 拆下换挡面板带面罩总成后，再断开指示灯线束接插件。

8. 拆下 3 个螺钉，取下副仪表板控制面板总成

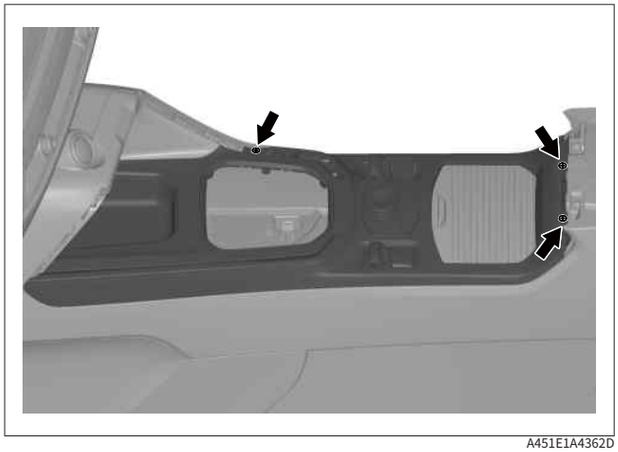


A451E1A4362D

9. 分离 7 个卡子，取下副仪表板控制面板带开关总成

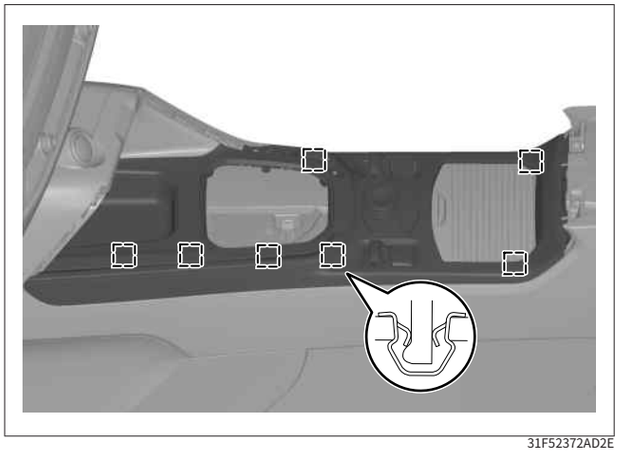


31F52372AD2E

10. 拆下 2 个螺钉，取下小开关组装饰面板

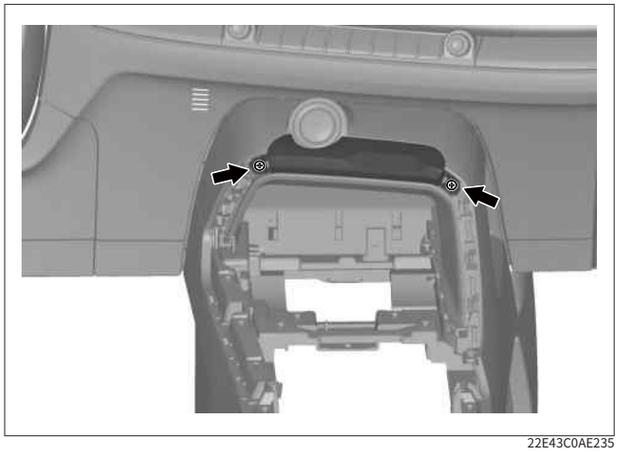


22E43C0AE235

11. 拆下 2 个螺钉，取下副仪表板杯托总成

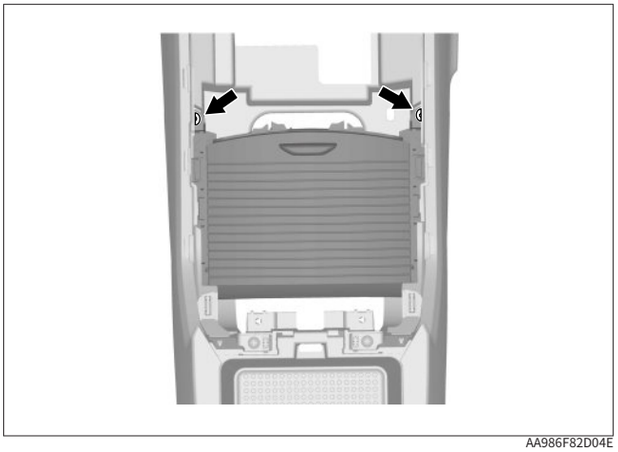


AA986F82D04E

12. 分离 10 个卡子，取下副仪表板左前护板总成

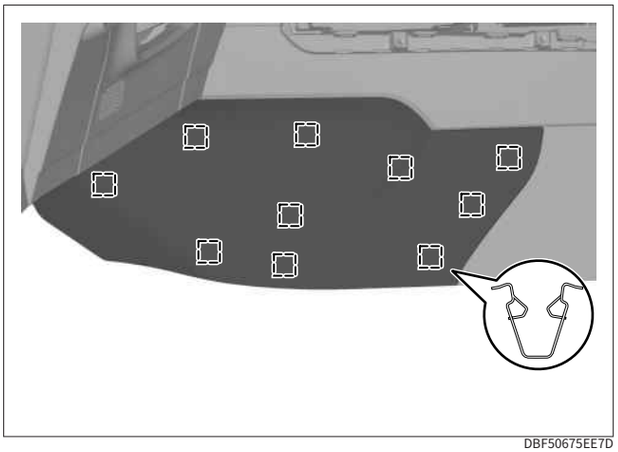


DBF50675EE7D

13. 分离 5 个卡子，取下副仪表板右前护板总成

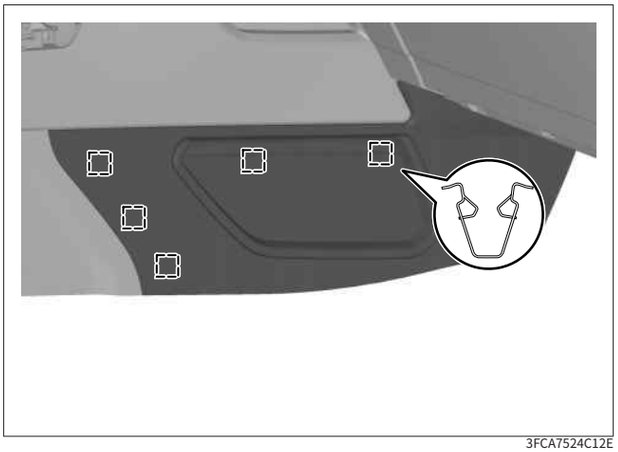


3FCA7524C12E

14. 拆下副仪表板左侧 2 个螺栓堵盖

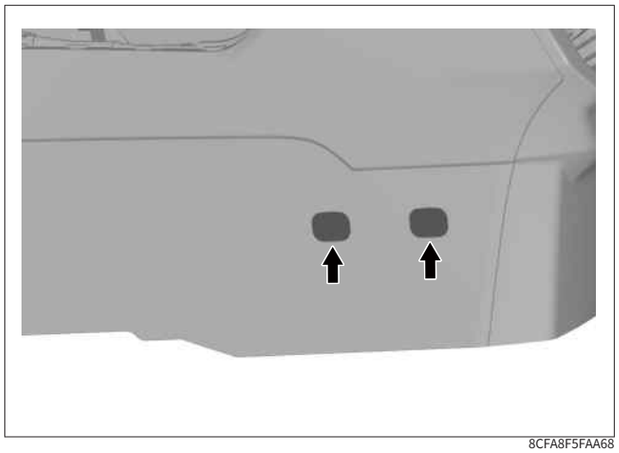


8CFA8F5FAA68

15. 拆下副仪表板右侧 2 个螺栓堵盖

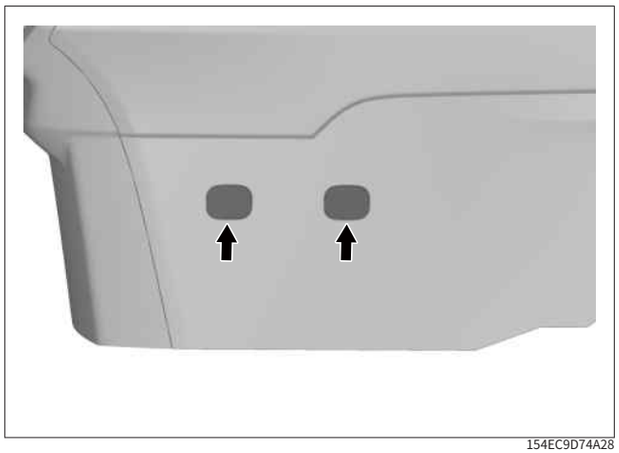

154EC9D74A28

16. 拆下副仪表板本体前部左侧 3 个螺栓

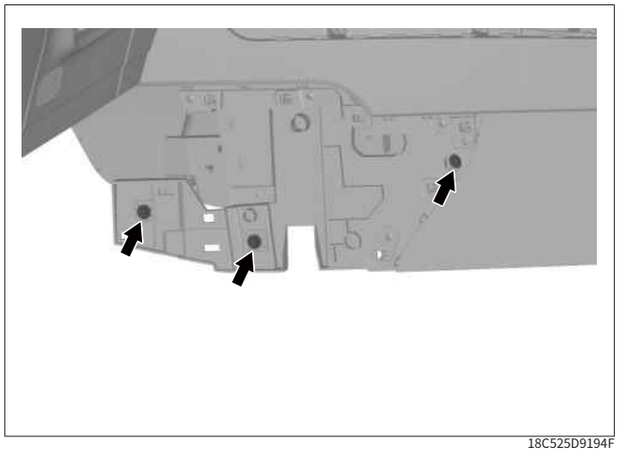

18C525D9194F

17. 拆下副仪表板本体后部左侧 2 个螺栓



C96EE5405E74

18. 拆下副仪表板本体前部右侧 3 个螺栓



D098035E7C80

19. 拆下副仪表板本体后部右侧 2 个螺栓




37AAB738E8AA

20. 断开 USB 线束插件

21. 断开线束插件

22. 取下副仪表板

23. 拆下 6 个螺钉，取下副仪表板一键启动盖板

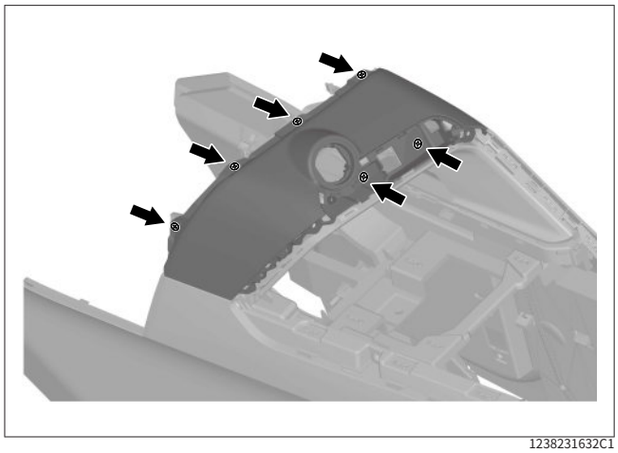


1238231632C1

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

副仪表板(电子换挡器)
结构图

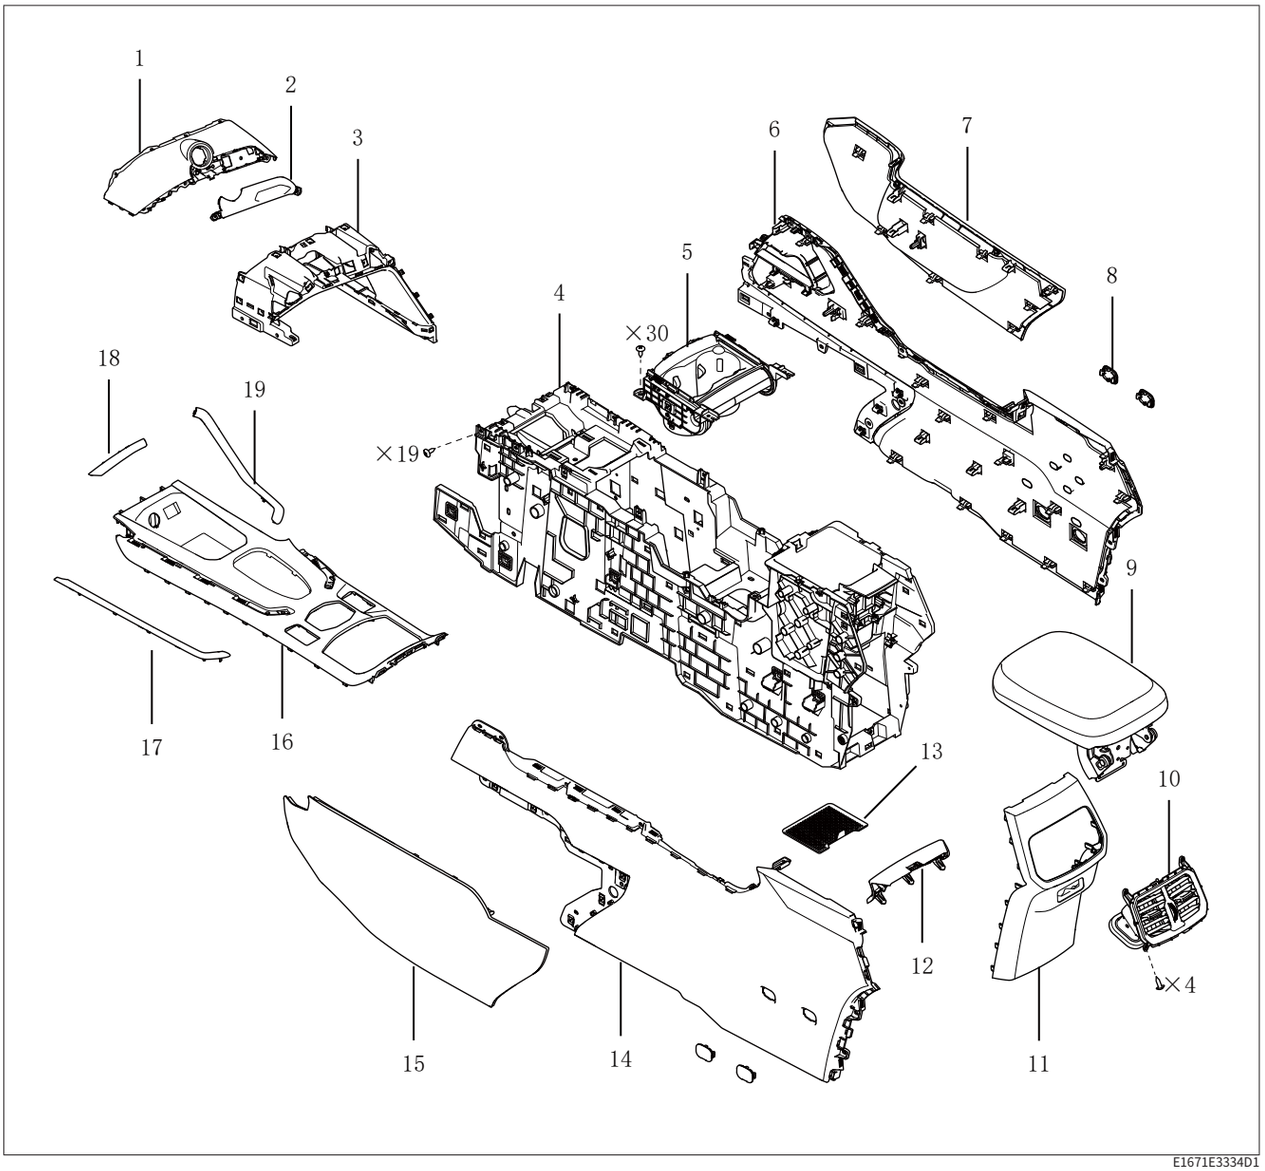

E1671E3334D1

1. 副仪表板一键启动盖板
2. 小开关组装饰面板
3. 副仪表板前连接支架
4. 副仪表板本体骨架
5. 副仪表板杯托总成
6. 副仪表板右侧板总成
7. 副仪表板右前护板总成
8. 螺栓堵盖
9. 副仪表板肘枕总成
10. 副仪表板出风口总成
11. 副仪表板后盖板
12. 副仪表板前盖板
13. 副仪表板杂物盒胶垫
14. 副仪表板左侧板总成
15. 副仪表板左前护板总成
16. 副仪表板控制面板总成
17. 副仪表板左装饰亮条
18. 副仪表板前装饰亮条
19. 副仪表板右装饰亮条


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


- 应戴手套，以防止手受伤。
- 不要划伤装饰条和其它部件。
- 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

1. 断开蓄电池负极
2. 打开副仪表板肘枕
3. 分离 2 个卡子，取下副仪表板前盖板

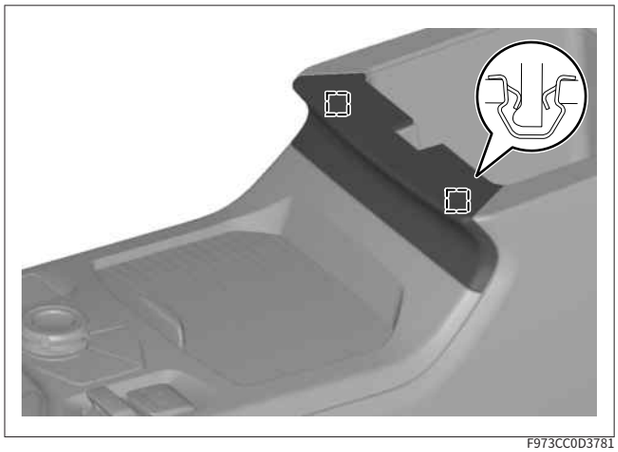


F973CC0D3781

4. 分离 4 个卡子，取下副仪表板右装饰亮条

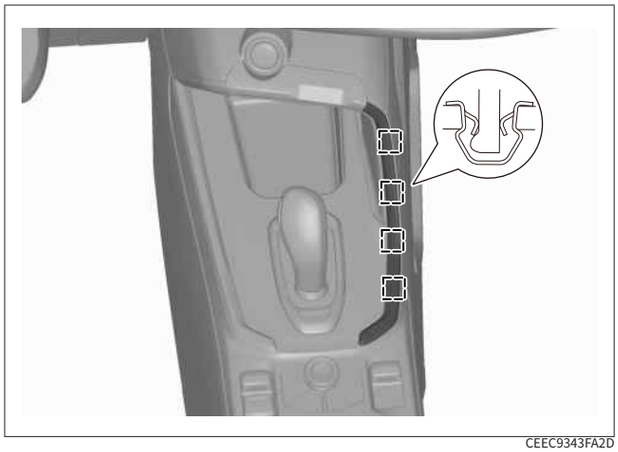


CEEC9343FA2D

5. 拆卸副仪表板前装饰亮条

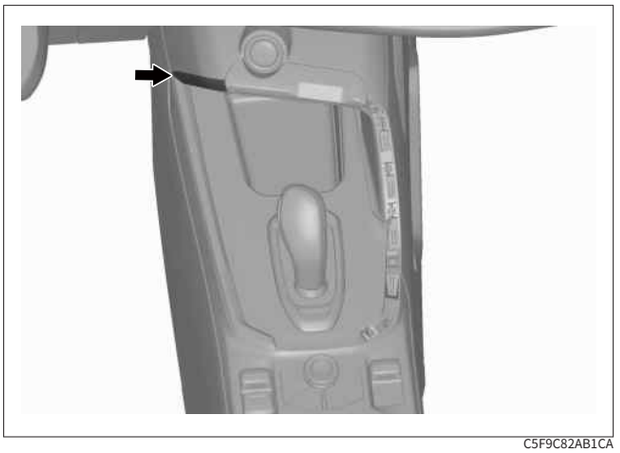


C5F9C82AB1CA

6. 拆下 3 个螺钉

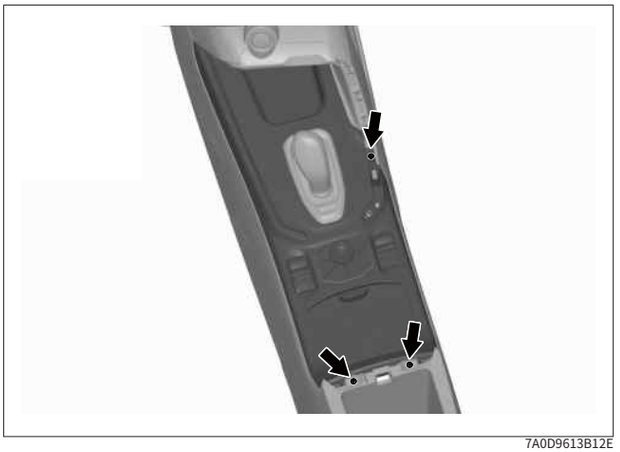


7A0D9613B12E

7. 分离 11 个卡子，断开线束插件，取下副仪表板控制面板带开关总成

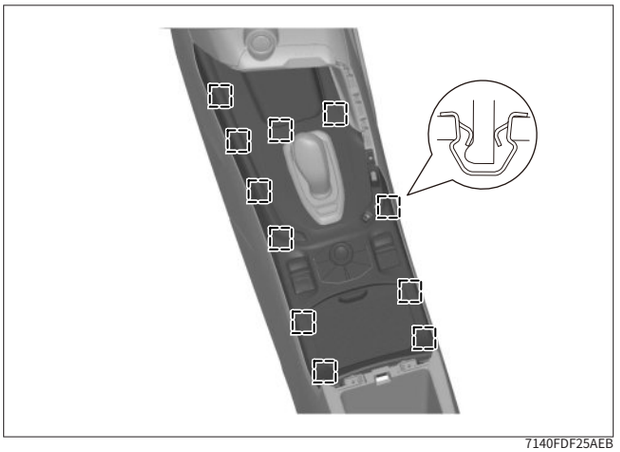


7140FDF25AEB

8. 拆下 4 个螺栓

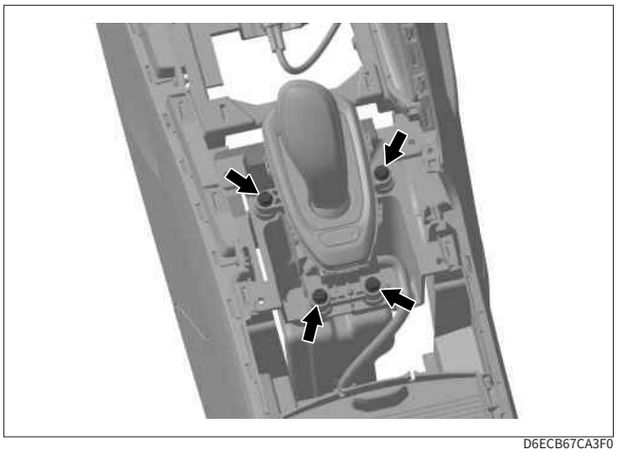

D6ECB67CA3F0

9. 分离 1 个线束卡子

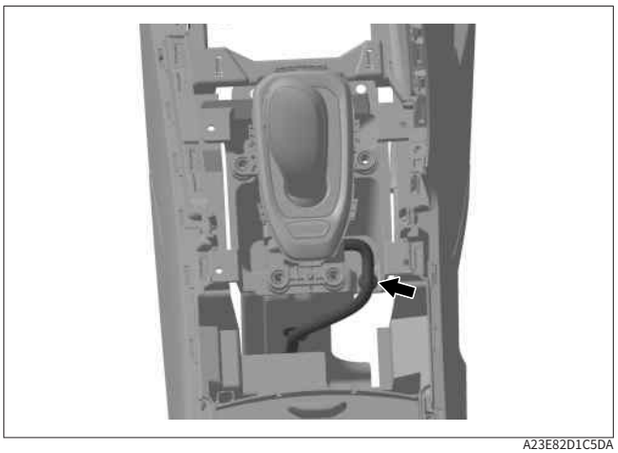

A23E82D1C5DA


10. 断开换挡器总成接插件



62082D0A4ED3


11. 拆下换挡器总成

12. 拆下 4 个螺栓

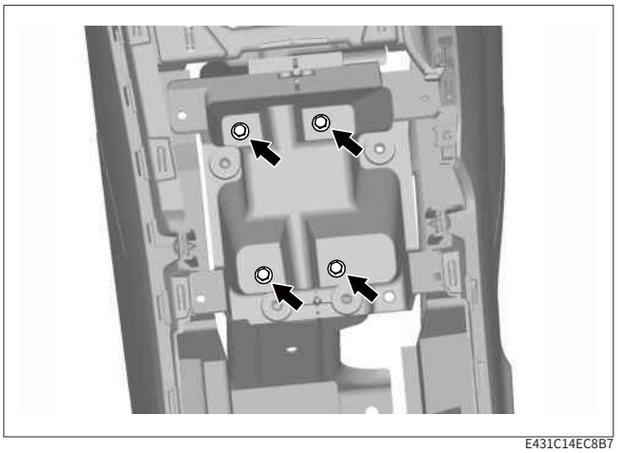


E431C14EC8B7

13. 拆下 2 个螺钉，取下小开关组装饰面板

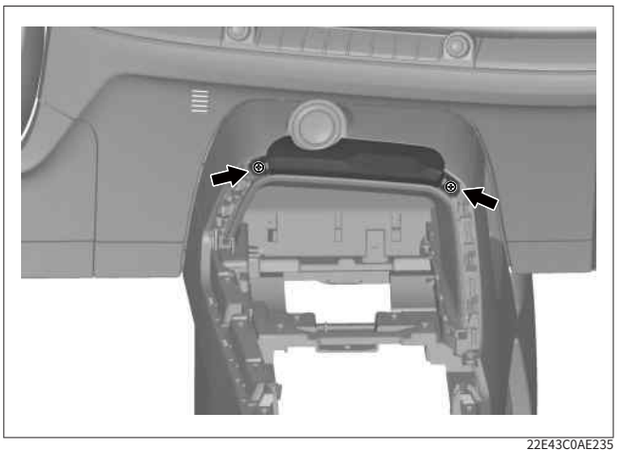


22E43C0AE235

14. 拆下 2 个螺钉，取下副仪表板杯托总成

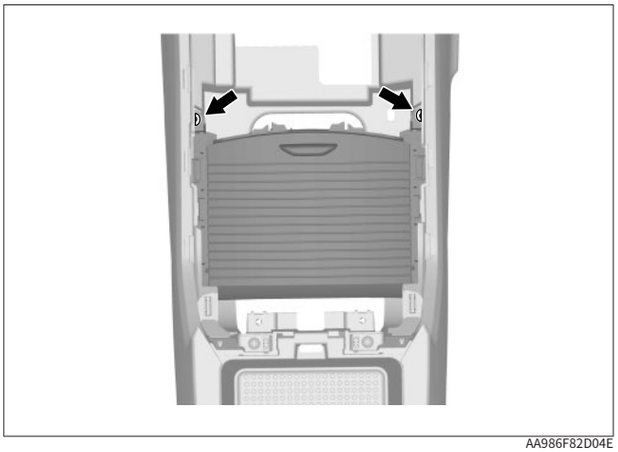


AA986F82D04E

15. 分离 10 个卡子，取下副仪表板左前护板总成

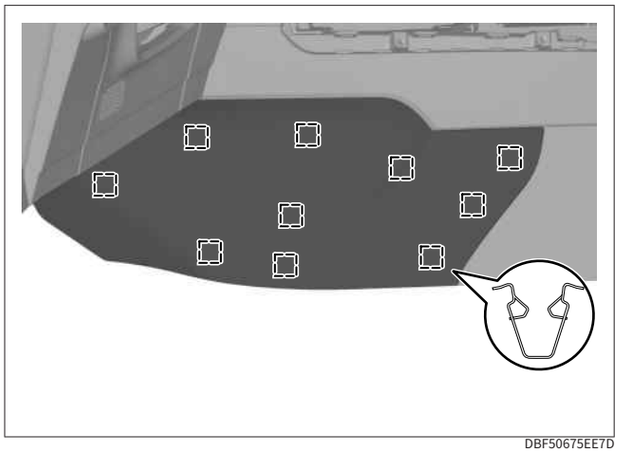


DBF50675EE7D

16. 分离 5 个卡子，取下副仪表板右前护板总成

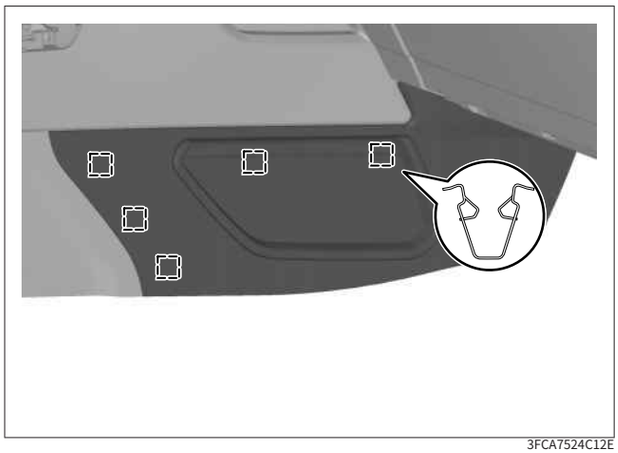


3FCA7524C12E

17. 拆下副仪表板左侧 2 个螺栓堵盖

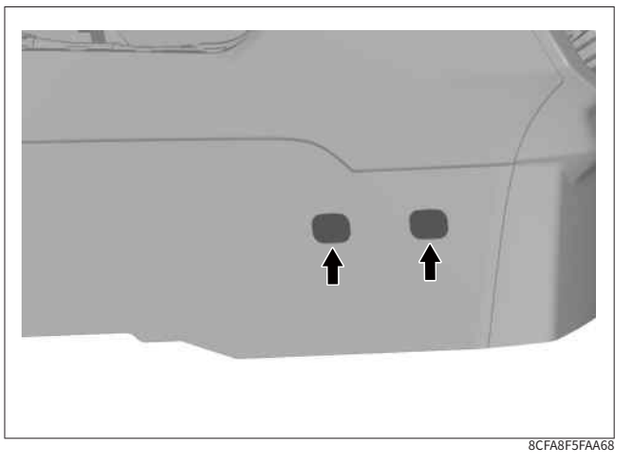


8CFA8F5FAA68

18. 拆下副仪表板右侧 2 个螺栓堵盖

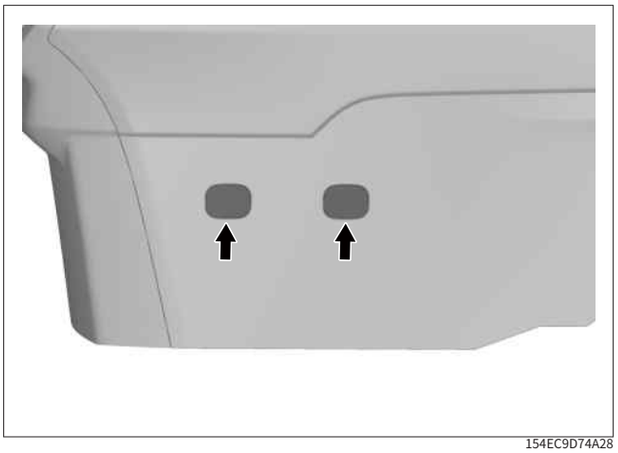

154EC9D74A28

19. 拆下副仪表板本体前部左侧 3 个螺栓

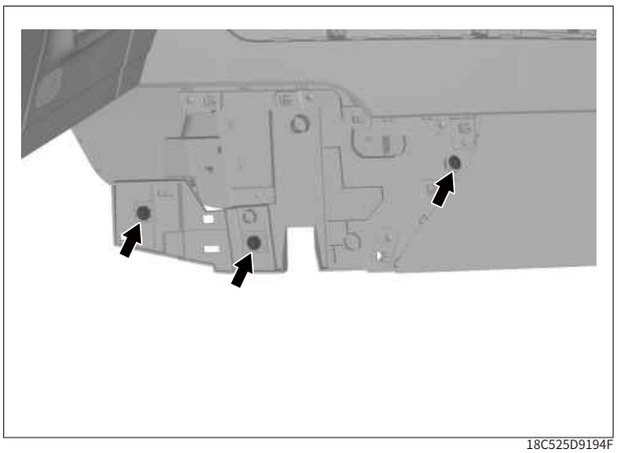

18C525D9194F

20. 拆下副仪表板本体后部左侧 2 个螺栓



C96EE5405E74

21. 拆下副仪表板本体前部右侧 3 个螺栓



D098035E7C80

22. 拆下副仪表板本体后部右侧 2 个螺栓




37AAB738E8AA

23. 断开 USB 线束插件

24. 断开线束插件

25. 取下副仪表板

26. 拆下 6 个螺钉，取下副仪表板一键启动盖板

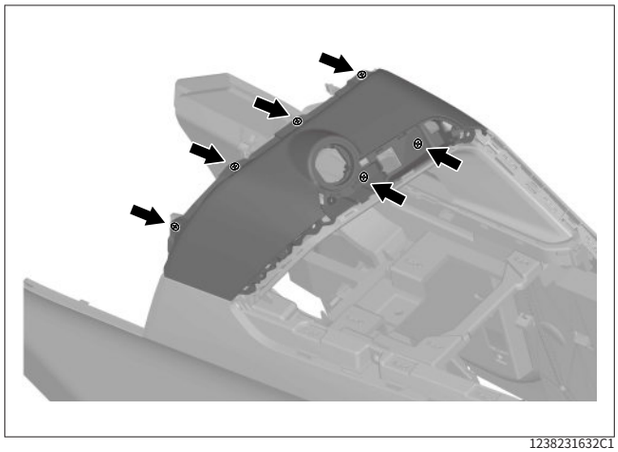

1238231632C1

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行