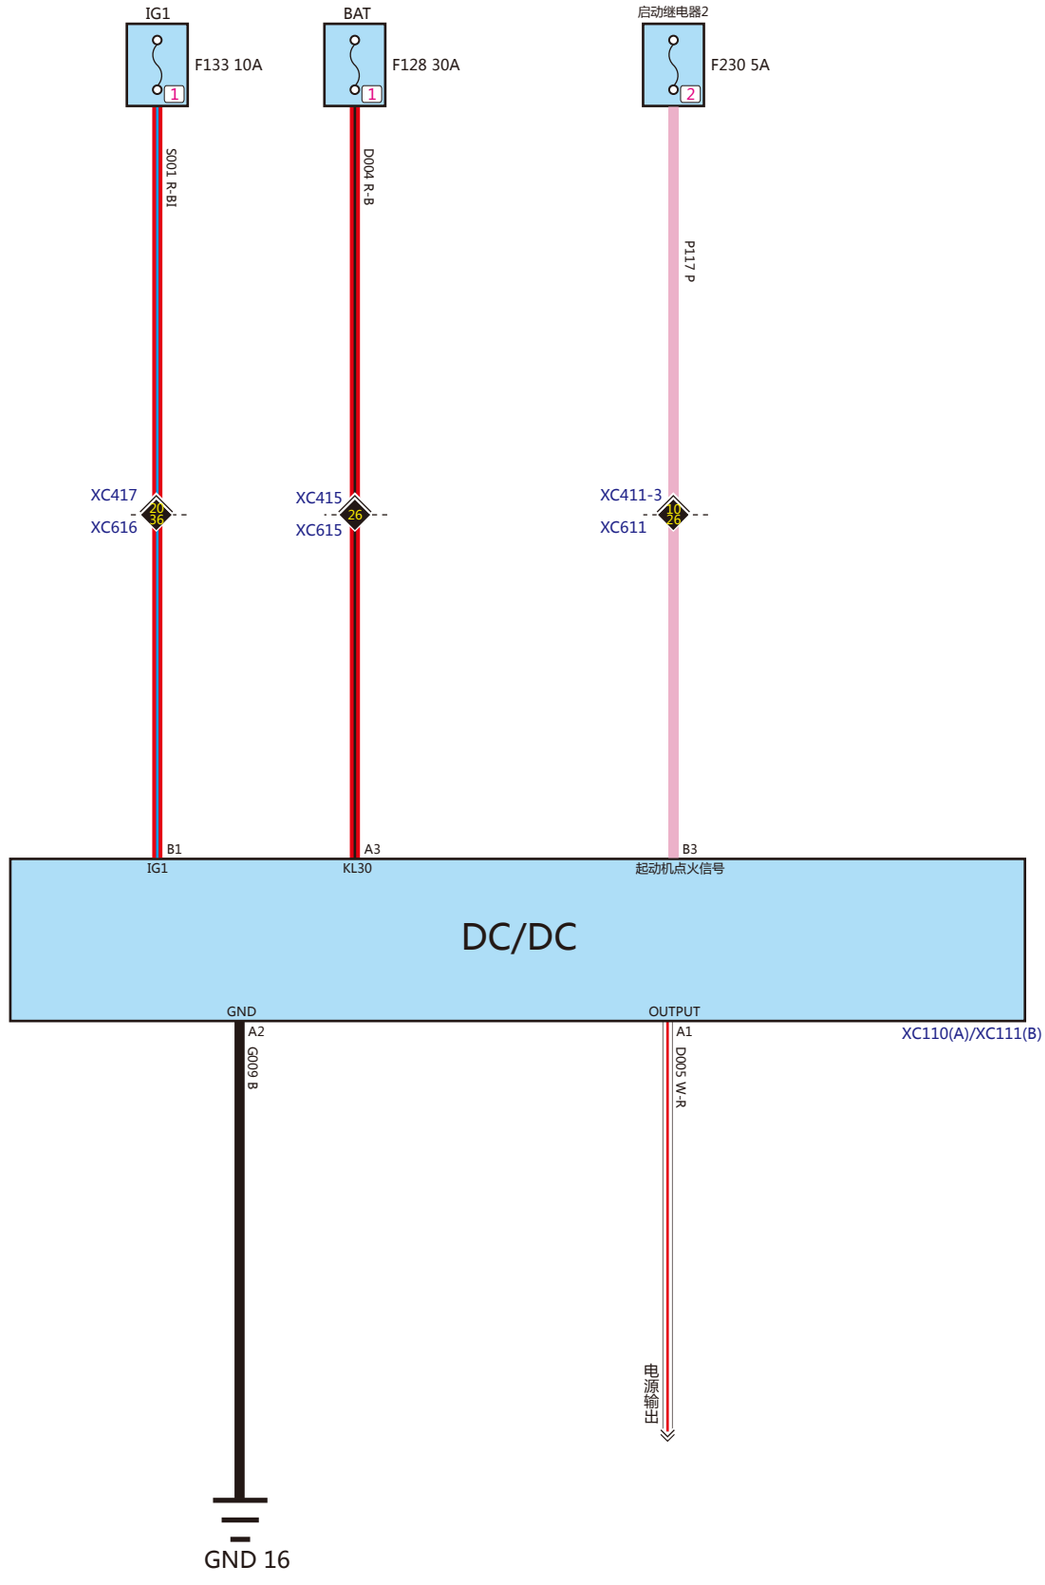
DC/DC

DC/DC


IG1
F133 10A
1
S001 R-BI
XC417
20
36
XC616
BAT
F128 30A
1
D004 R-B
XC415
26
XC615
启动继电器2
F230 5A
2
P117 P
XC411-3
10
26
XC611
B1
IG1
A3
KL30
B3
起动机点火信号
DC/DC
GND
A2
G009 B
OUTPUT
A1
D005 W-R
XC110(A)/XC111(B)
电源输出
GND 16