
气缸盖罩

结构图

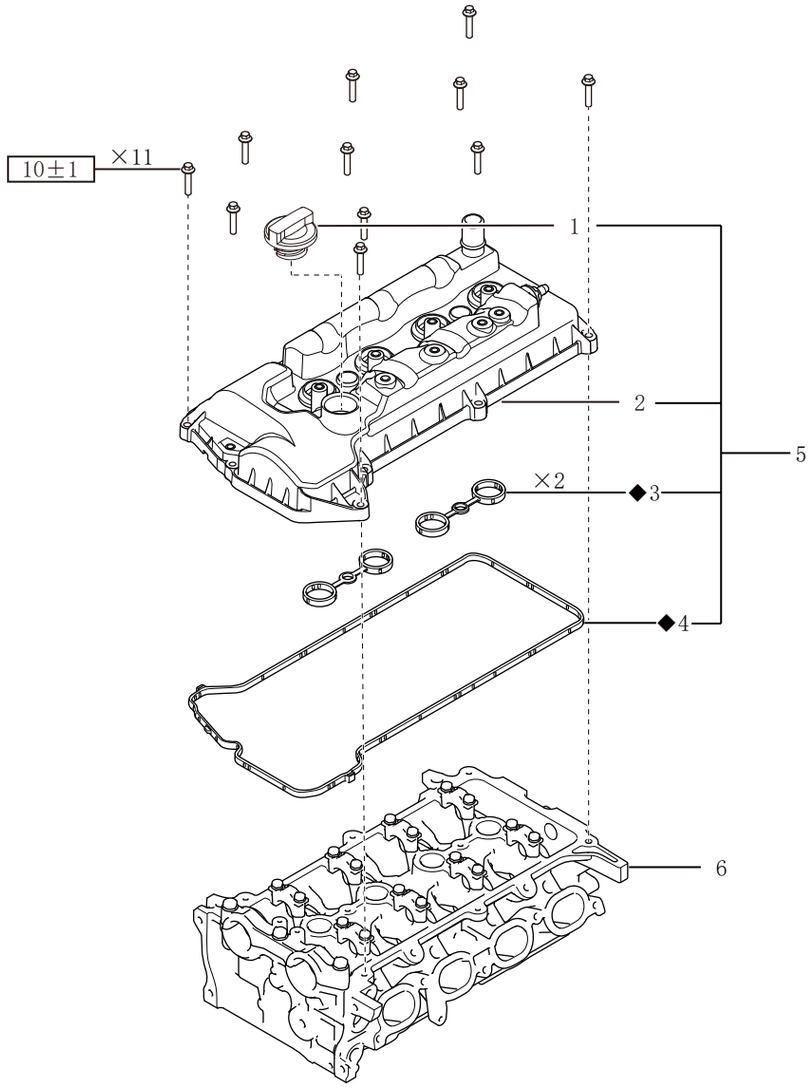


3593FB81B76D

1. 加油口盖总成
2. 气缸盖罩组件
3. 气缸盖罩密封垫二
4. 气缸盖罩密封垫一
5. 气缸盖罩总成
6. 气缸盖

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 断开中冷器进气硬管
3. 断开曲轴箱通风管组件和曲轴箱强制通风软管组件
4. 拆卸点火线圈总成
5. 分离气缸盖罩上线束固定点
6. 按照从两边到中间的顺序拆卸 11 个螺栓，取下气缸盖罩总成

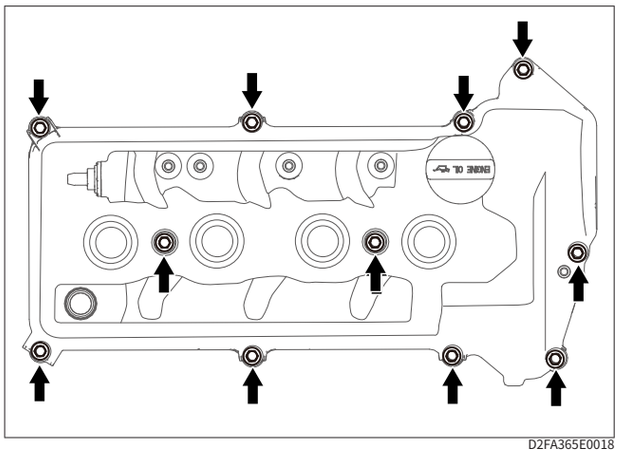

D2FA365E0018


7. 取下气缸盖罩密封垫一和气缸盖罩密封垫二

提示

› 气缸盖罩密封垫一和气缸盖罩密封垫二为一次性零部件。

安装

1. 清除结合面和螺纹孔中旧的密封胶，将结合面清理干净，禁止存在油污
2. 在气缸盖、机油泵总成与气缸盖罩的 T 型结合区涂抹密封胶

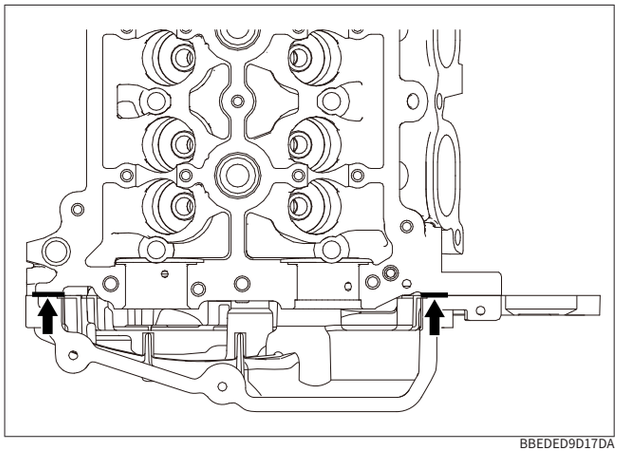

BBEDED9D17DA


类型：乐泰 5900H 硅橡胶平面密封胶或天山 1598F 硅橡胶平面密封胶

胶线直径：(4.0 ±0.5) mm

提示

› 密封胶胶线不允许出现间断，需在涂抹密封胶 3 分钟内完成安装，15 分钟内紧固所有螺栓。

3. 安装新的气缸盖罩密封垫一和气缸盖罩密封垫二到气缸盖罩
4. 安装气缸盖罩总成，首先预紧螺栓，再按照从中间到两边的顺序紧固 11 个螺栓

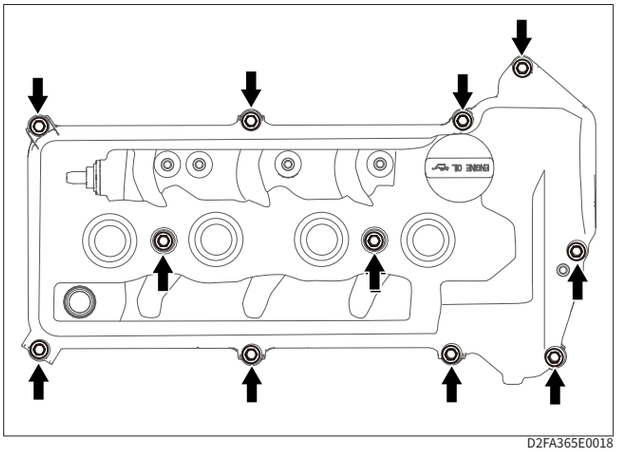

D2FA365E0018

拧紧力矩：(10±1)N·m

5. 安装气缸盖罩上线束固定点
6. 安装点火线圈总成
7. 连接曲轴箱通风管组件和曲轴箱强制通风软管组件
8. 连接中冷器进气硬管
9. 连接蓄电池负极