
仪表板线束


仪表板线束-1

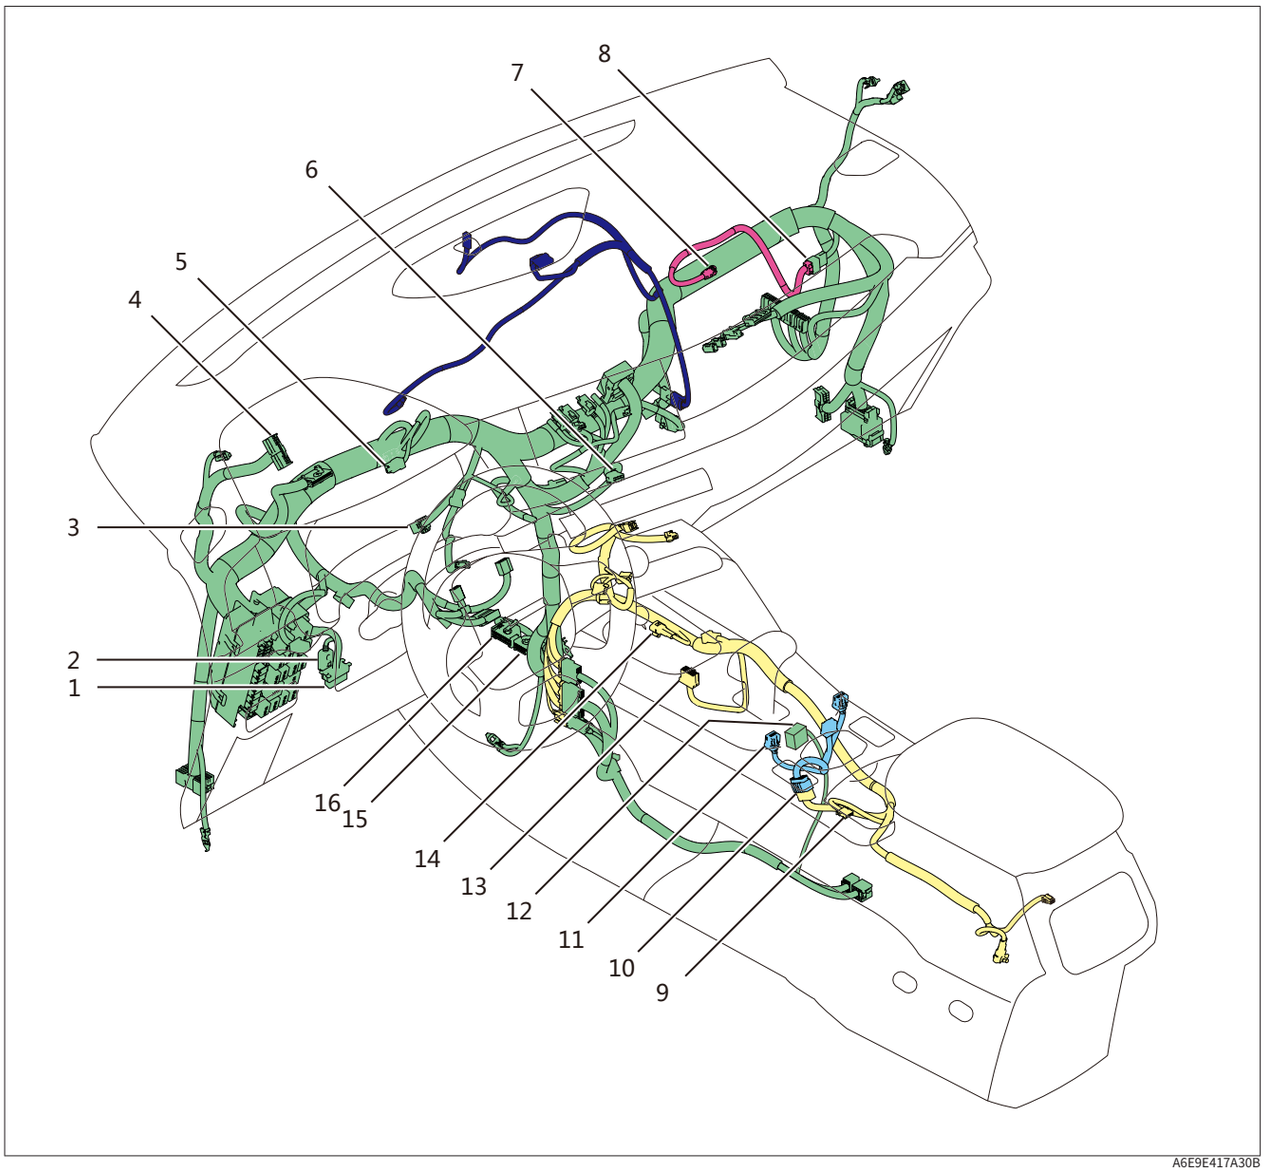

A6E9E417A30B

1. 诊断接口 XC287 P156
2. 接仪表 USB 接口
3. 接 EPS XC049 P152
4. 接顶棚线束 XC603 P159
5. 接仪表 USB 接口 XC521 P159
6. 接中央控制开关 XC732 P160
7. 接副驾驶安全气囊 XC166 P155
8. 仪表板线束 XC435 P158
   接 PAB 开关过渡线束 XC635 P159
9. 接防盗线圈 XC061 P153
10. 副仪表板线束 XC457 P158
    接副仪表面板线束 XC657 P160
11. 接 EPB 开关 XC045 P152
12. 接变速器换挡机构 XC037 P152
13. 接网关 XC112 P154
14. 接室内前低频天线 XC053 P153
15. 接安全气囊电控单元 XC172 P155
16. 接安全气囊电控单元 XC173 P155


仪表板线束-2

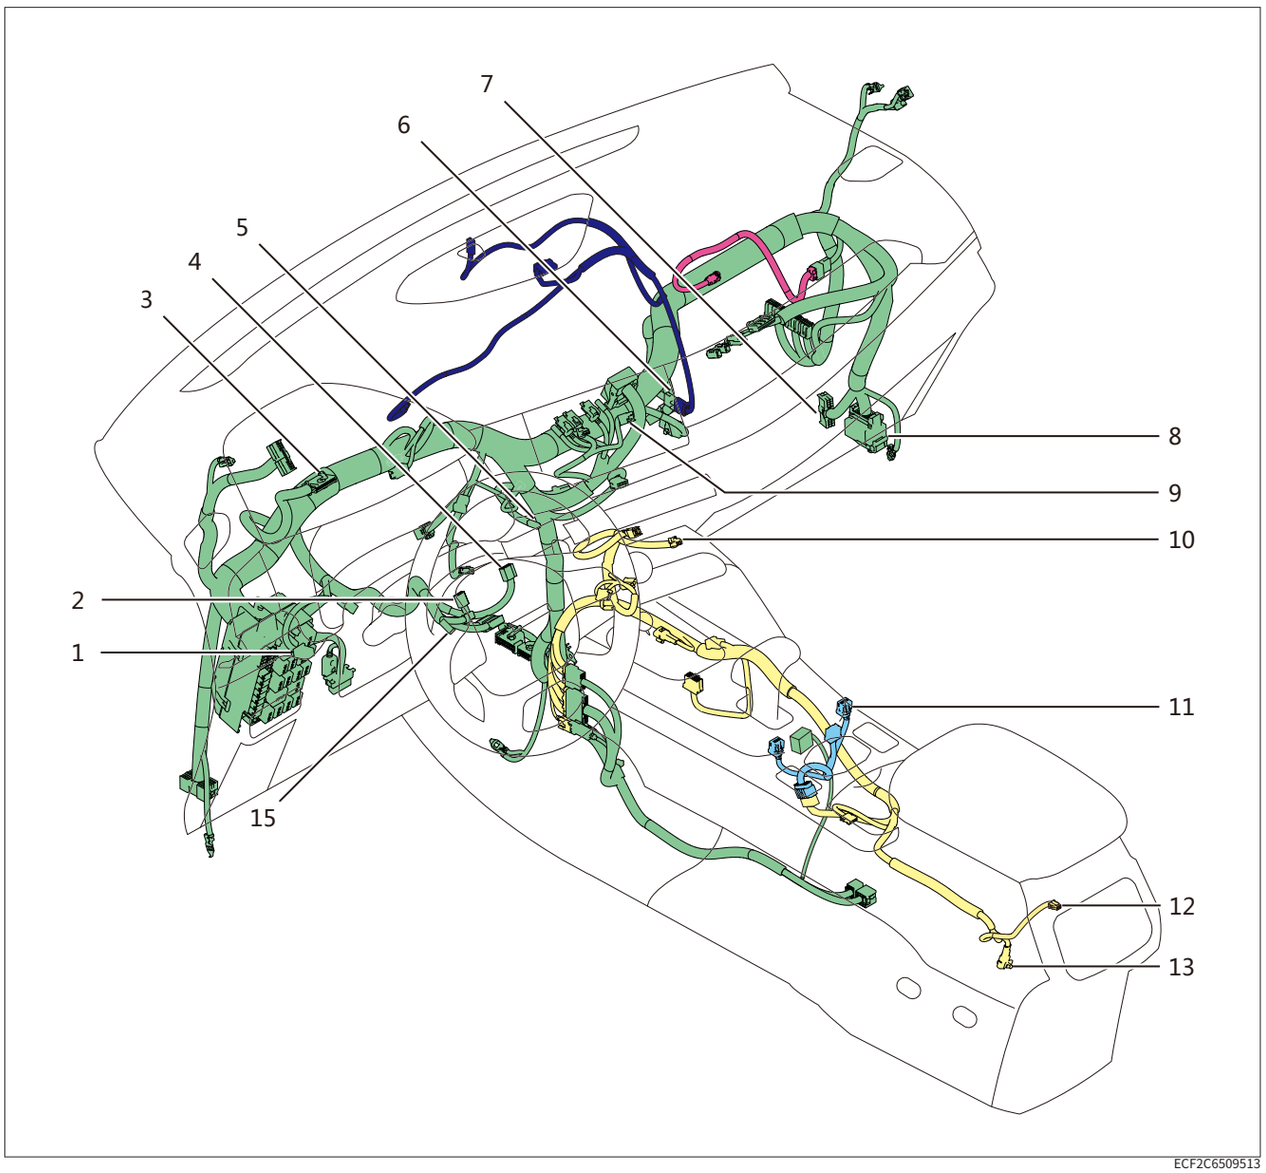

ECF2C6509513

1. 接控制开关 XC790 P160
2. 接组合开关-灯光 XC295 P156
3. 接组合仪表 XC076 P153
4. 接组合开关-雨刮 XC215 P156
5. 接室内温度传感器 XC741 P160
6. 仪表板线束 XC451 P158
   接阳光传感器线束 XC651 P160
7. 接机舱线束 XC647 P159
8. 接座舱线束 XC415 P157
9. 接显示屏 USB 接口 XC511 P159
10. 接小开关组 XC197 P156
11. 接模式开关 XC789 P160
12. 接充电插座 XC720 P160
13. 接室内后低频天线 XC054 P153
14. 接方向盘加热 XC364 P156

仪表板线束-3

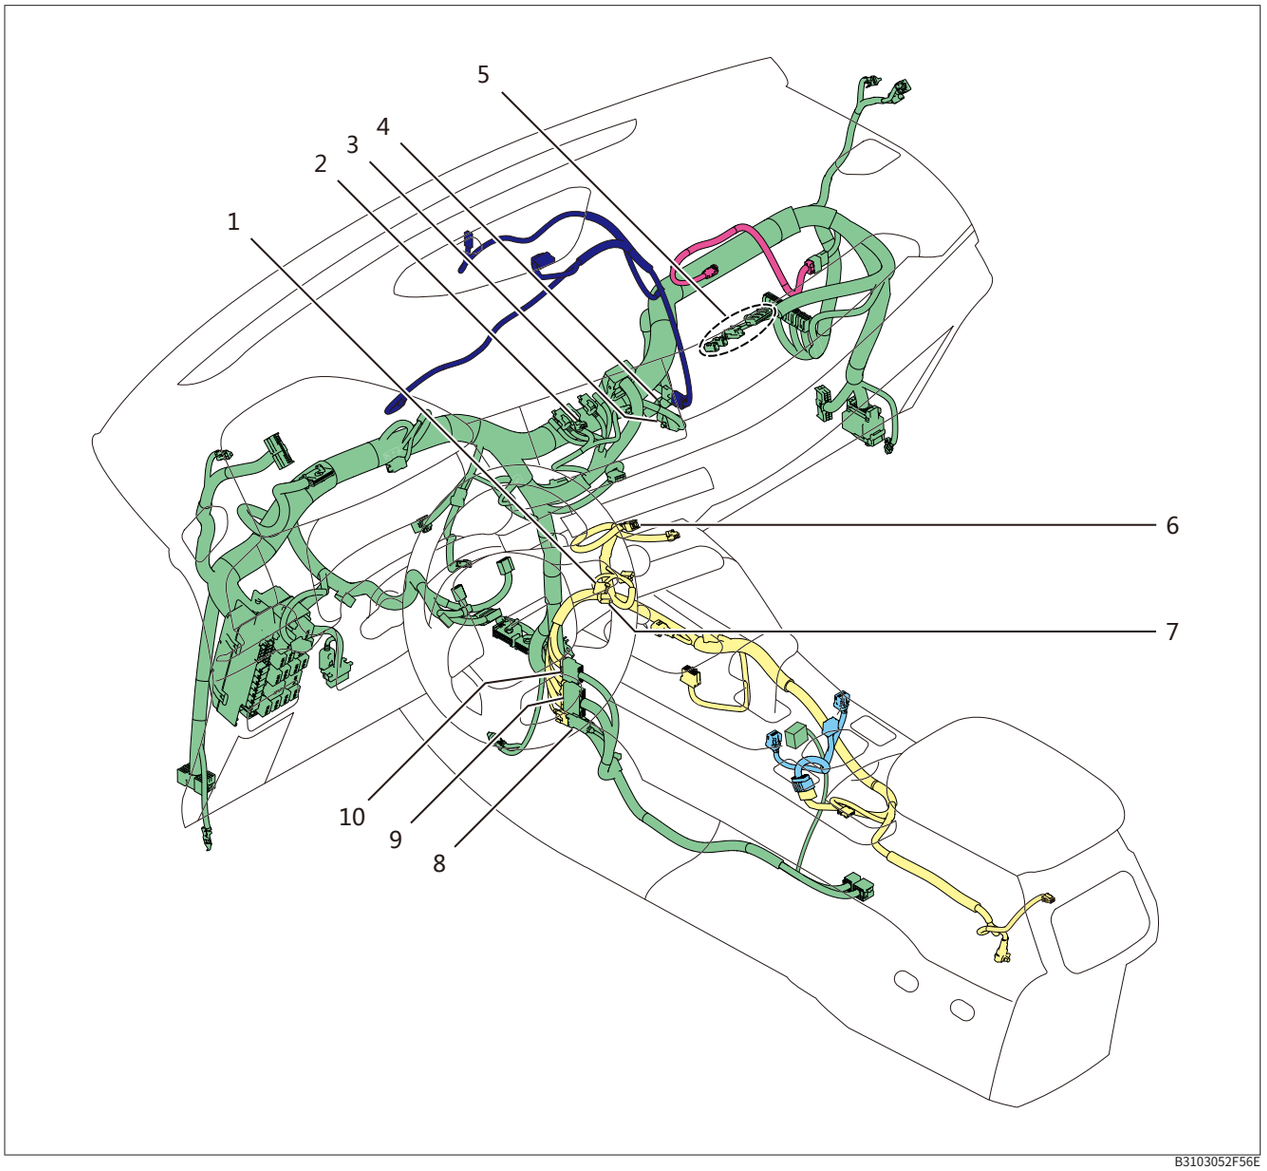

B3103052F56E

1. 接接备用电源 XC207 P156
2. 接显示屏 XC161 P155
3. 接鼓风机电源 XC744 P160
4. 接空调线束 XC067 P153
5. 接 T-BOX (01-05)E16-X01 P152/E16-X02 P152/E16-X03 P152/E16-X04 P152/E16-X05 P152
6. 接一键启动开关 XC058 P153
7. 接 USB 总成 A96 P152
8. 仪表板线束 XC456 P158
   接副仪表板线束 XC656 P160
9. 仪表板线束 XC409 P157
   接副仪表板线束 XC609 P159
10. 仪表板线束 XC408 P157
    接副仪表板线束 XC608 P159

仪表板线束-4



E49EB149D4A9

1. 接座舱线束 XC414 P157
2. 接主机 AM/FM 天线接口 XC504 P158/
   USB HUB 接口 XC507 P158/
   显示屏 USB 接口 XC510 P159/
   GPS 天线接口 XC506 P158/
   T-BOX USB 接口 XC508 P158
3. 接多媒体播放器 A/B/C/D/E/F XC158 P154/XC157 P154/XC398 P156/XC156 P154/XC155 P154/XC154 P154
4. 接顶棚天线 1 XC580 P159/
   顶棚天线 2 XC581 P159/
   顶棚天线 3 XC452 P158
5. 接 PEPS 控制器 A XC050 P152/
   PEPS 控制器 B XC051 P153/
   PEPS 控制器 C XC052 P153
6. 接座舱线束 XC416 P157/XC417 P157/P10 P152
7. 接时钟弹簧 A XC174 P155/
   时钟弹簧 B XC175 P155
8. 接转角传感器 XC163 P155

仪表板线束-5



3962AAB103F9

1. 接电子转向管柱锁(6MT 车型)XC057 P153
2. 接阳光传感器 XC758 P160
3. 接仪表板中置扬声器 XC134 P154
4. 阳光传感器线束 XC651 P160
   接仪表板线束 XC451 P158
5. 接空气净化器 A54 P152