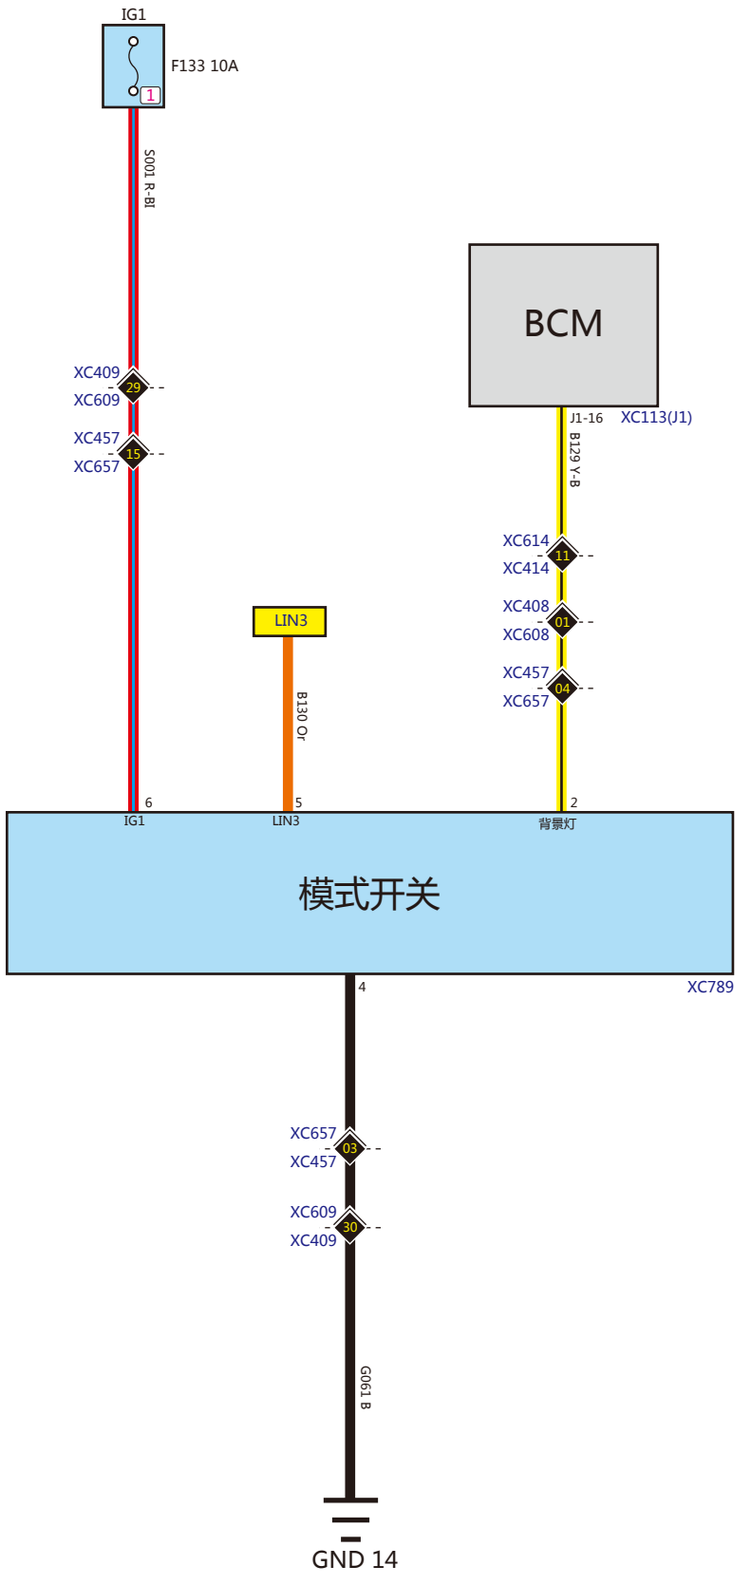
模式开关

模式开关


IG1
F133 10A
1
S001 R-BI
BCM
XC409
29
XC609
XC457
15
XC657
J1-16
XC113(J1)
B129 Y-B
XC614
11
XC414
XC408
01
XC608
XC457
04
XC657
LIN3
B130 Or
6
IG1
5
LIN3
2
背景灯
模式开关
4
XC789
XC657
03
XC457
XC609
30
XC409
G001 B
GND 14