变速器润滑油

规格参数

项目	参数	
润滑油容量(L)	2.2±0.1	
润滑油种类	高温区域外通用	GL-4 75W-80
	高温出口	GL-5 140

检查

⚠ 注意

› 检查润滑油油位前，确保车辆保持水平状态。

› 加、放油螺塞垫片是通过变形达到密封效果的，加、放油螺塞拆卸后，重新安装前需更换新的垫片以保证密封性。


› 妥善处理废弃物。

› 加注润滑油前，确保车辆保持水平状态。

› 润滑油过多或过少都可能引起故障。


› 更换润滑油后，行驶车辆并检查油位。

1. 举升车辆到合适位置
2. 拆卸车身前下防护板
3. 拧开加油螺塞

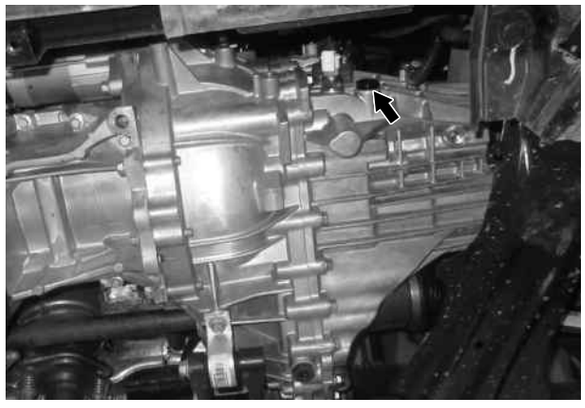

0ED3A463B7E0

4. 检查变速器油油位，油位应与加油螺塞处的加油口下端面最低处平齐。 如果有必要，则在变速器内加注润滑油
5. 如果油位过低，则检查是否漏油
6. 检查变速器润滑油品质，若不满足使用要求，或出现稀释、结胶、脏污、变质等现象，需更换变速器润滑油
7. 安装加油螺塞

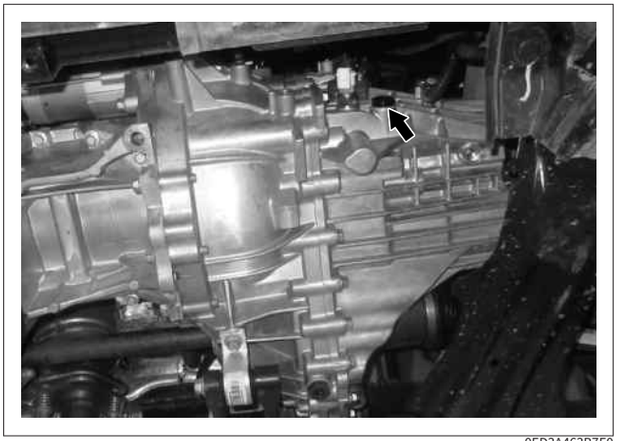

0ED3A463B7E0

拧紧力矩：(40±3)N·m

8. 安装车身前下防护板
9. 降下车辆

更换

⚠ 注意

› 检查润滑油油位前，确保车辆保持水平状态。

› 加、放油螺塞垫片是通过变形达到密封效果的，加、放油螺塞拆卸后，重新安装前需更换新的垫片以保证密封性。


› 妥善处理废弃物。

› 加注润滑油前，确保车辆保持水平状态。

› 润滑油过多或过少都可能引起故障。


› 更换润滑油后，行驶车辆并检查油位。

1. 举升车辆到合适位置
2. 拆卸车身前下防护板
3. 拧开加油螺塞

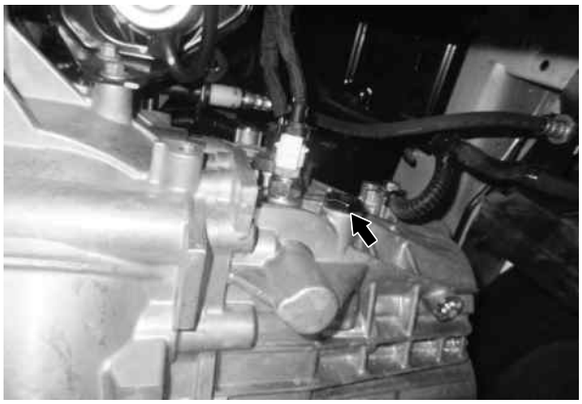

2135488ECFE0

4. 拧开放油螺塞，排空变速器润滑油

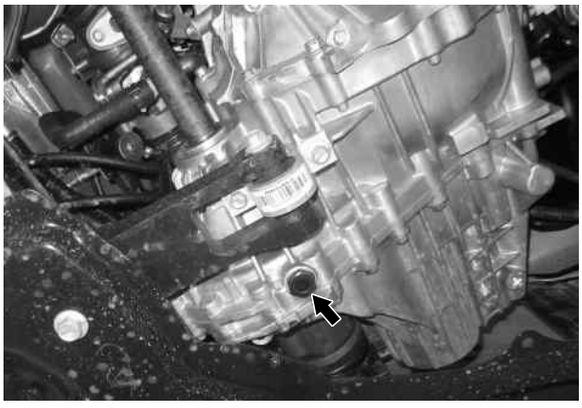

88FD76C087F1

⚠ 注意

› 妥善处理废弃物。

5. 清洁放油螺塞后，安装放油螺塞

   拧紧力矩：(40±3)N·m

6. 在加油口中加注变速器润滑油，直至润滑油刚好从加油口流出为止

   加注量：(2.2±0.1)L

7. 清洁加油螺塞后，安装加油螺塞

   拧紧力矩：(40±3)N·m

8. 安装车身前下防护板
9. 降下车辆