
全景环视影像控制器

引脚定义

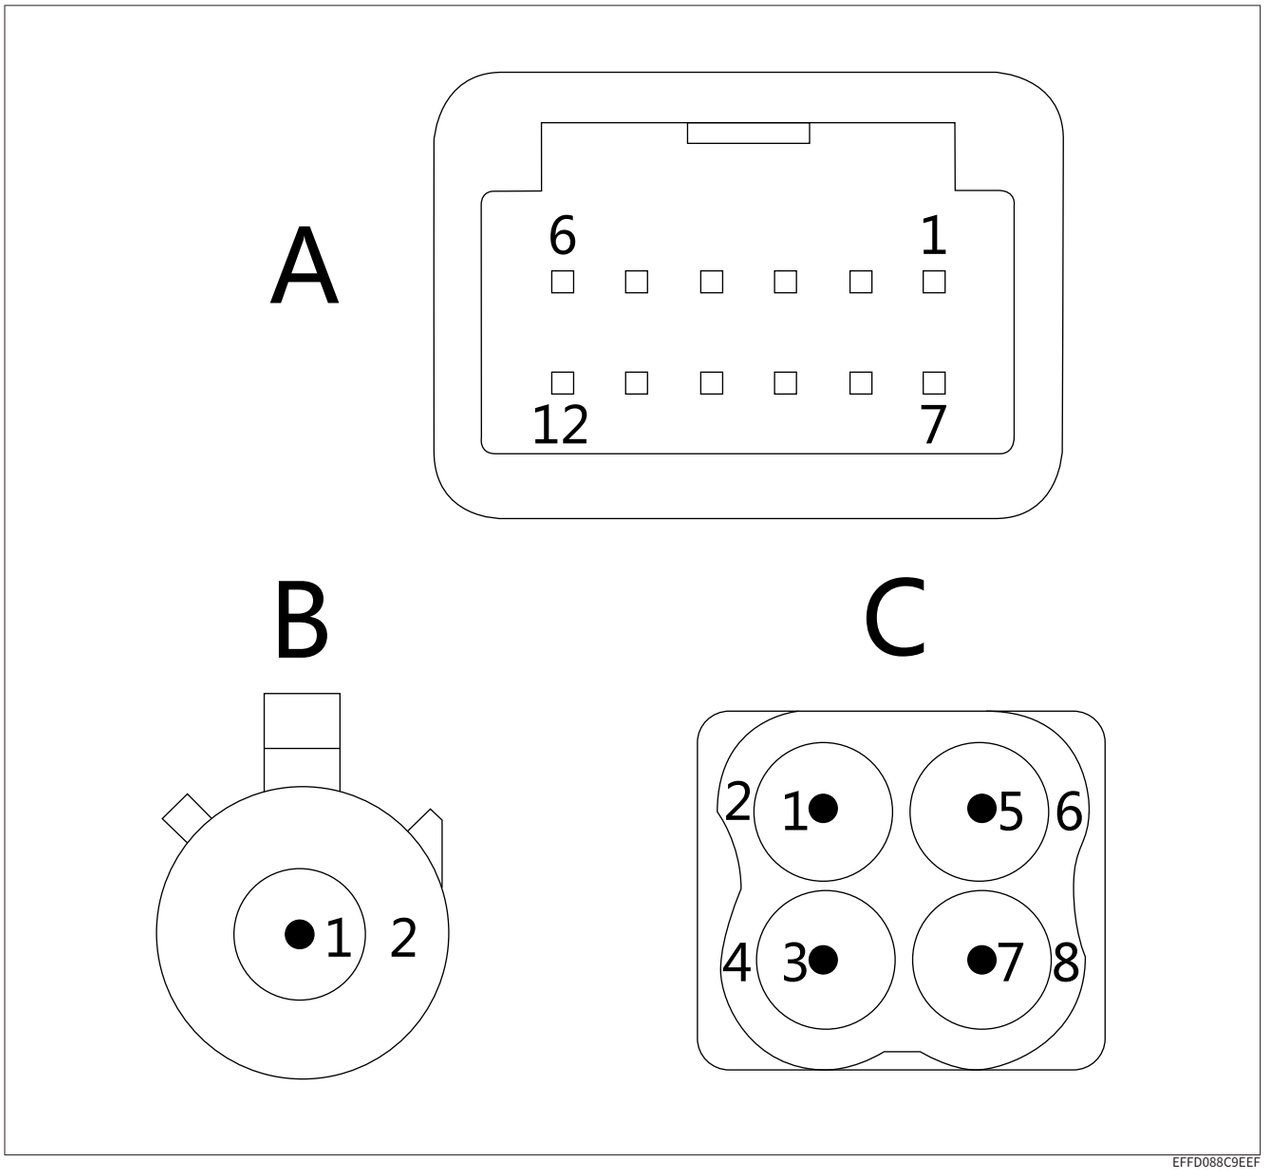

EFFD088C9EEF


引脚号	功能	引脚号	功能
A1	蓄电池	A2	全景本地唤醒信号 IGN
A3	—	A4	—
A5	CAN 低	A6	CAN 高
A7	接地	A8	—
A9	—	A10	—
A11	—	A12	—
B1	输出视频	B2	视频屏蔽地
C1	右视视频	C2	视频屏蔽地
C3	左视视频	C4	视频屏蔽地

引脚号	功能	引脚号	功能
C5	前视视频	C6	视频屏蔽地
C7	后视视频	C8	视频屏蔽地

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 将驾驶员座椅向前移动到极限位置
3. 掀起部分地毯
4. 断开线束接插件
5. 拆下 3 个螺母

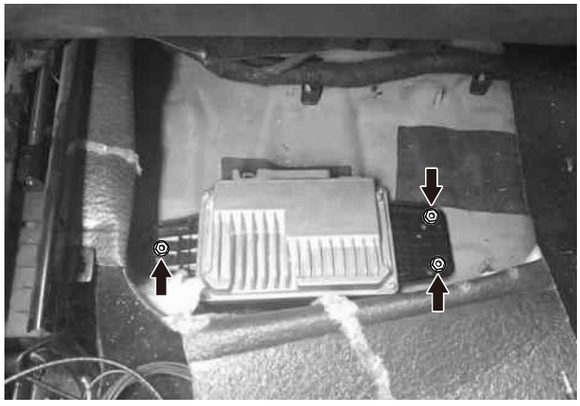

3D1AED0C7410

6. 取下全景环视影像控制器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

i 提示

› 更换全景环视影像控制器后，需要对全景环视影像系统重新进行标定。