
离合器壳体总成

分解/组装

分解

1. 拆下离合器壳体上的差速器油封

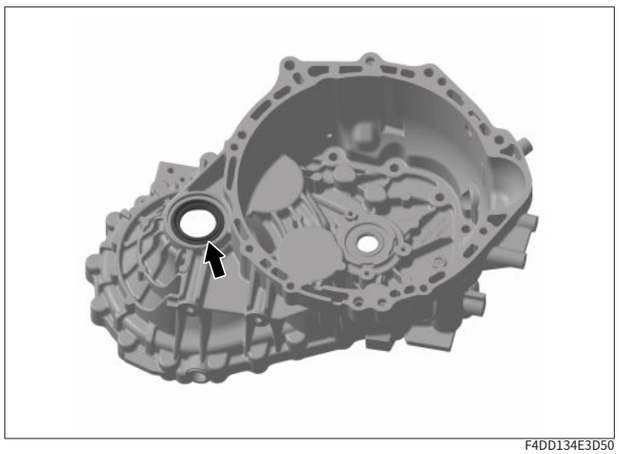


F4DD134E3D50

⚠ 注意

› 油封的过量变形或者损坏将导致变速器漏油。

› 油封拆下之后更换新零件。

2. 拆下输入轴油封、倒挡轴油轨

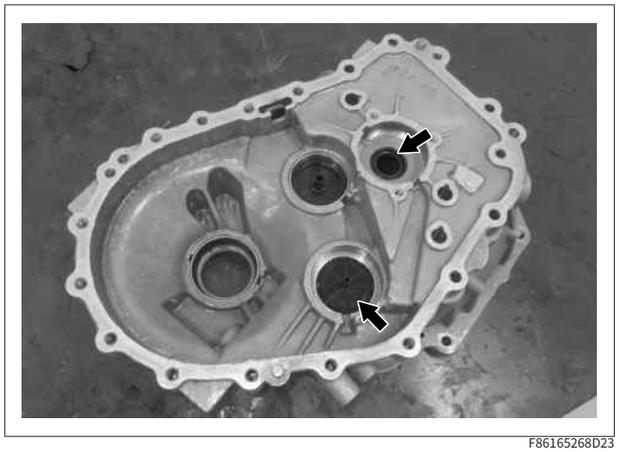


F86165268D23

⚠ 注意

› 油封的过量变形或者损坏将导致变速器漏油。

› 油封拆下之后更换新零件。


3. 将合箱定位销拆下（按需要），拿出磁铁并擦拭干净

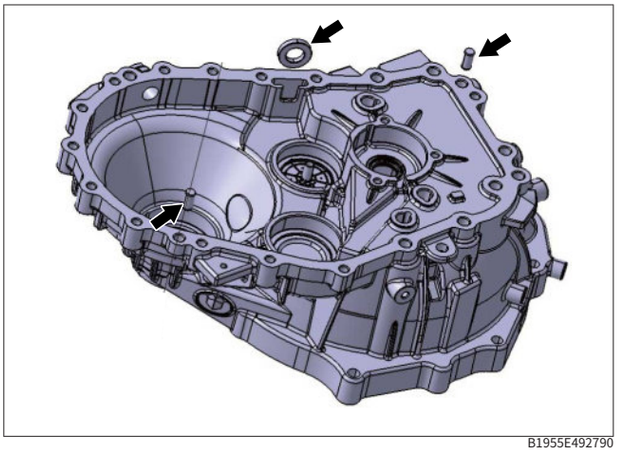

B1955E492790

组装

1. 用锤子和专用工具安装输入轴油封，油封的弹簧一侧朝上，并在油封的唇口处涂润滑脂

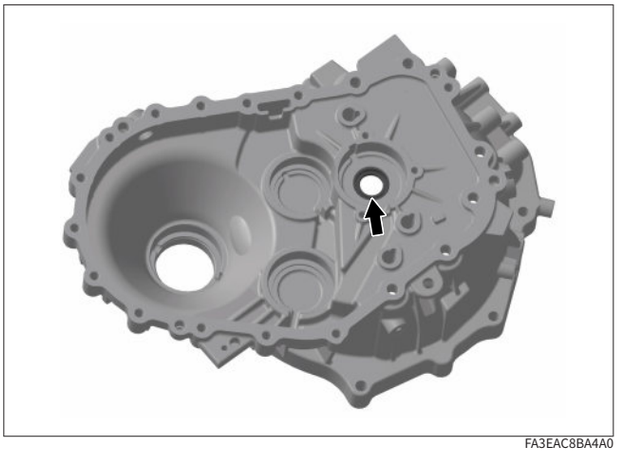


FA3EAC8BA4A0

⚠ 注意

› 注意油封安装方向。

2. 用专用工具和锤子安装差速器右侧油封，油封端面与壳体面平齐，然后在油封的唇口处涂润滑脂

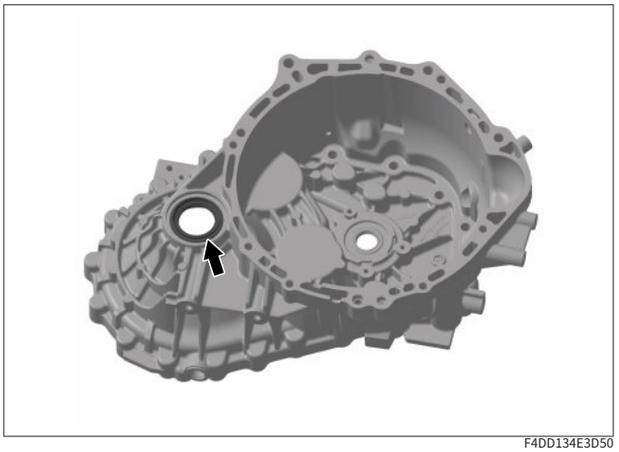


F4DD134E3D50

⚠ 注意

› 注意油封安装方向。

3. 安装倒挡轴前端润滑油轨、磁铁

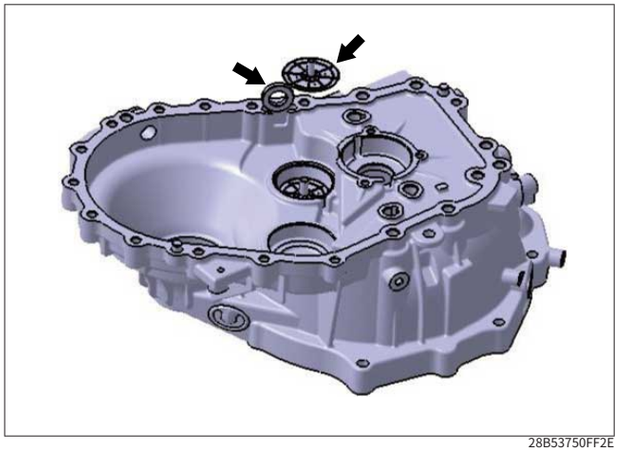

28B53750FF2E

⚠ 注意

› 确认安装到位。