
搭铁点信息

发动机线束搭铁(GW4B15A)

发动机线束

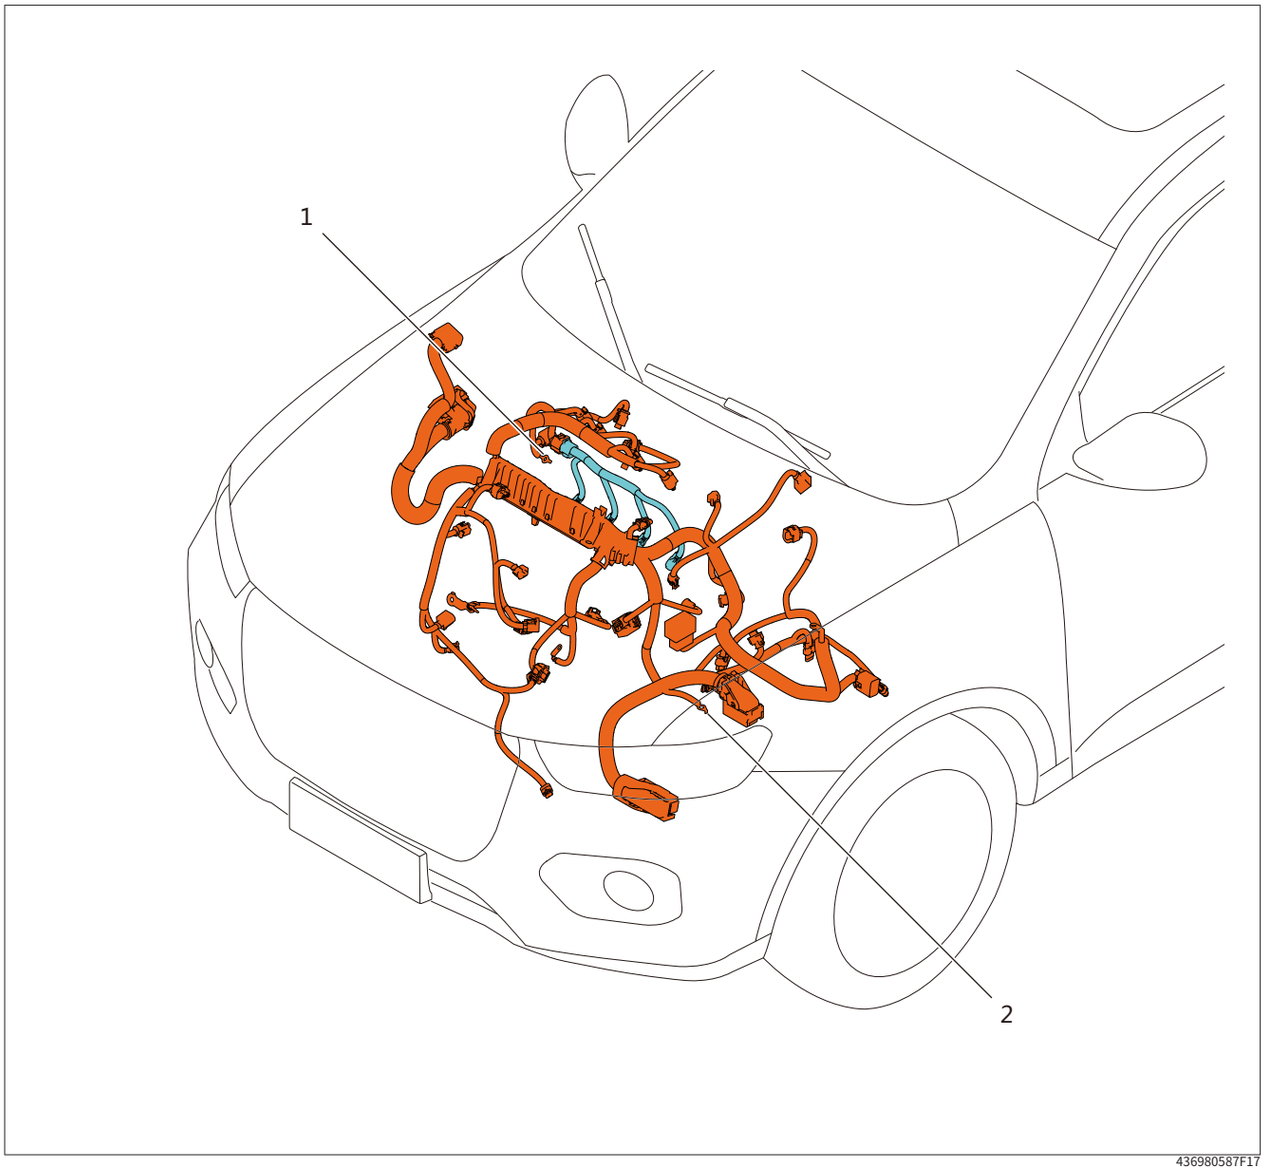


436980587F17

1. GND22
2. GND25

发动机线束搭铁(GW4C20B)

发动机线束

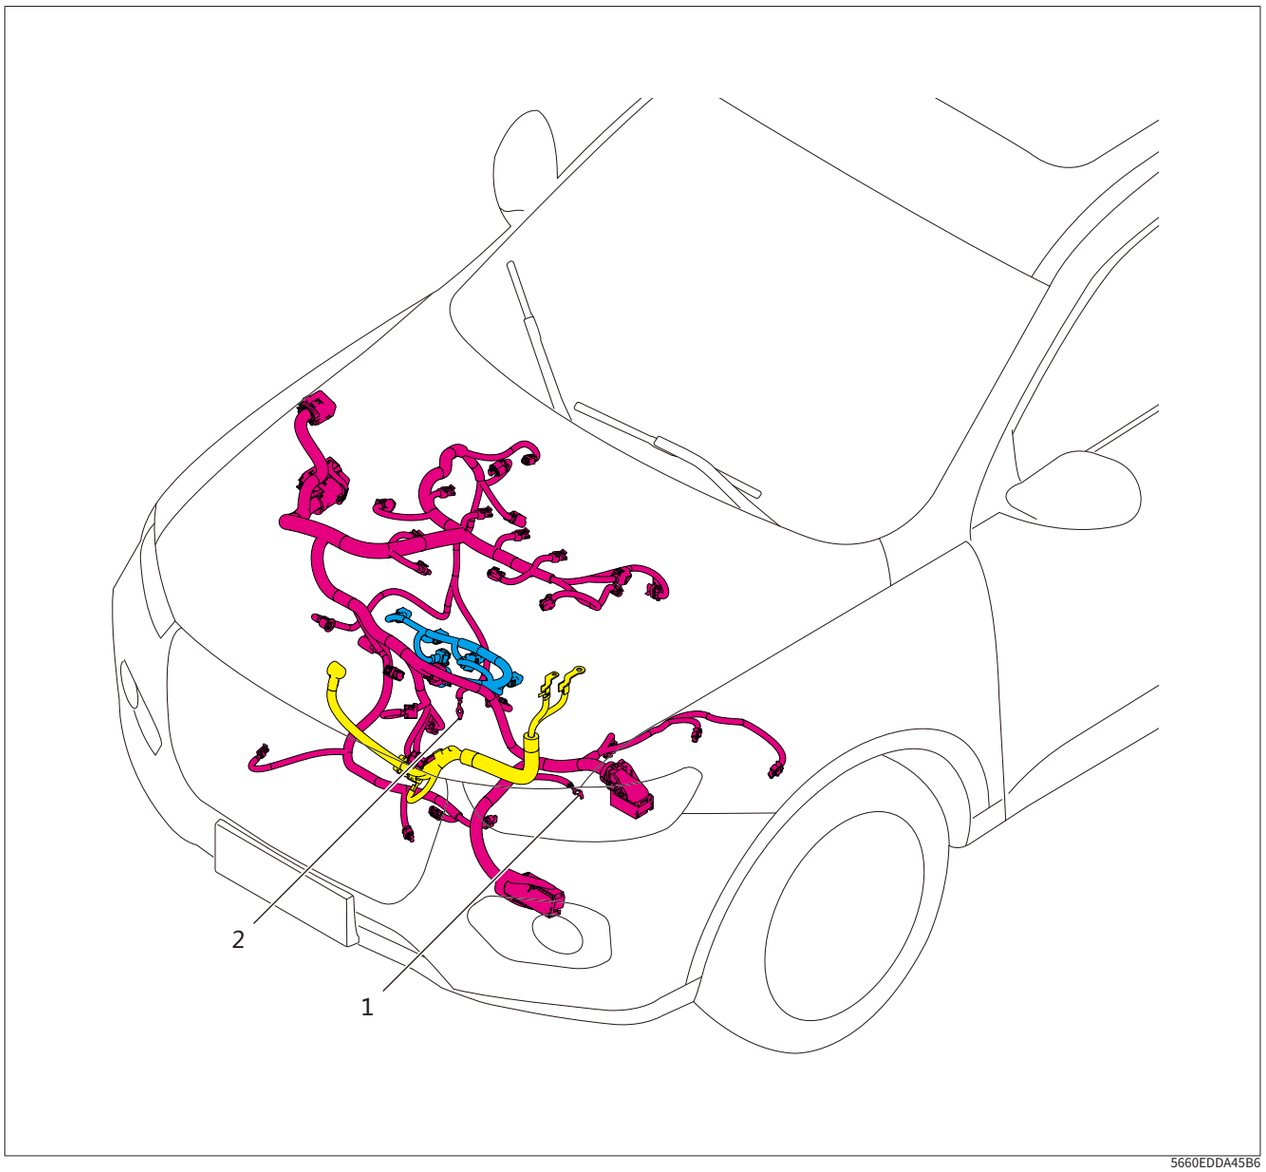


5660EDDA45B6

1. GND25
2. GND22

发动机线束搭铁(GW4G15F+6MT)


发动机线束

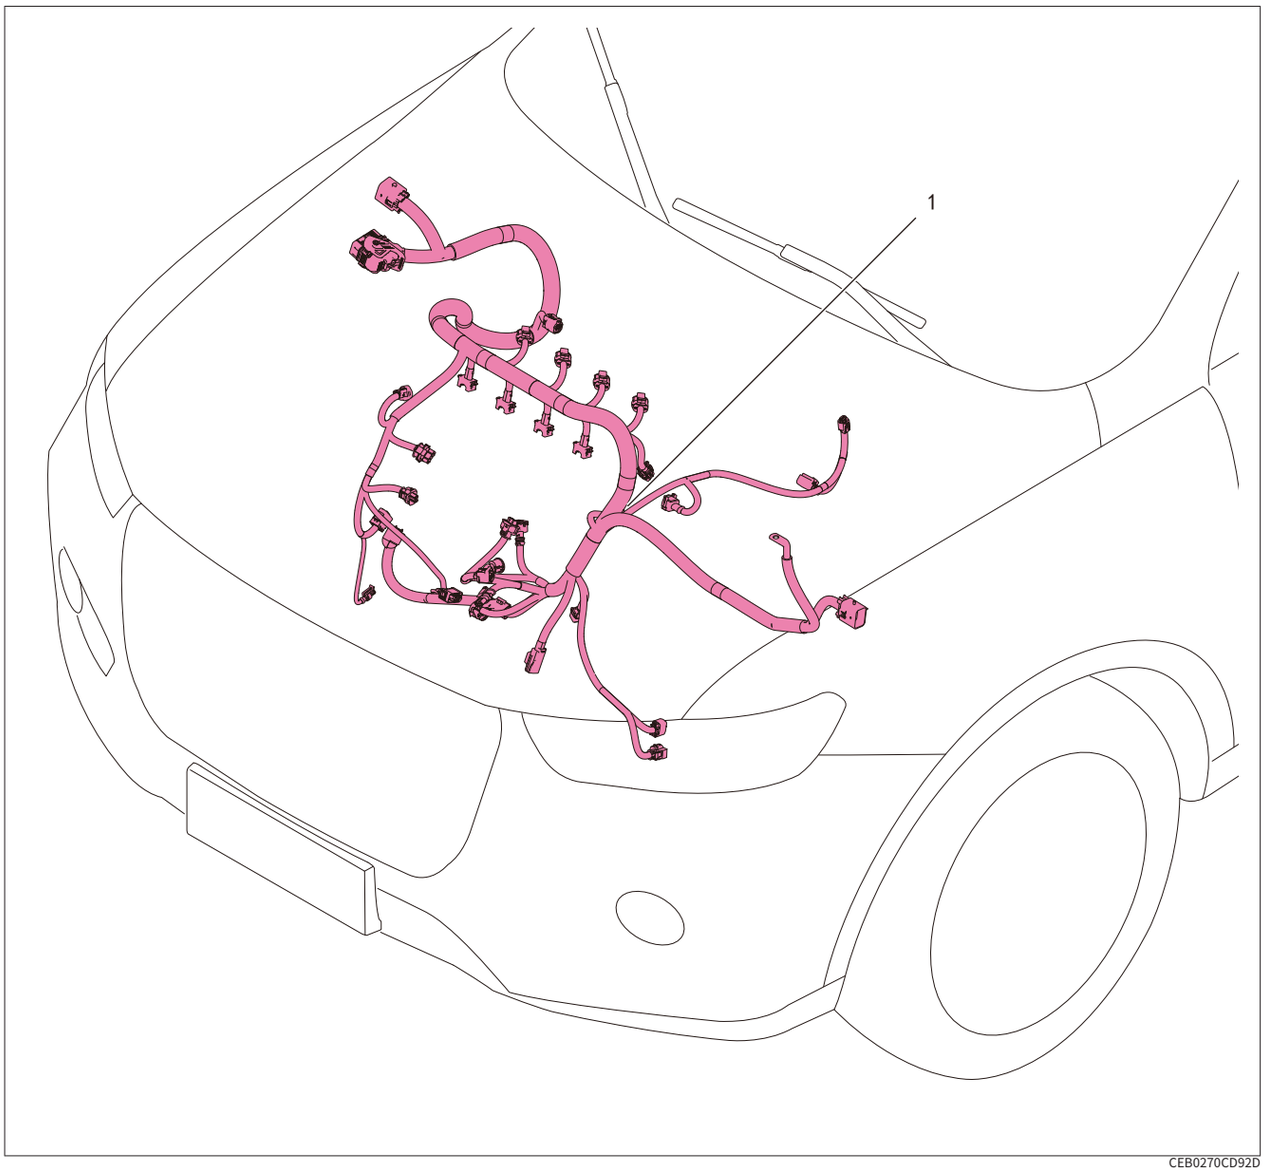

1. GND22

发动机线束搭铁(GW4G15F+7DCT)

发动机线束

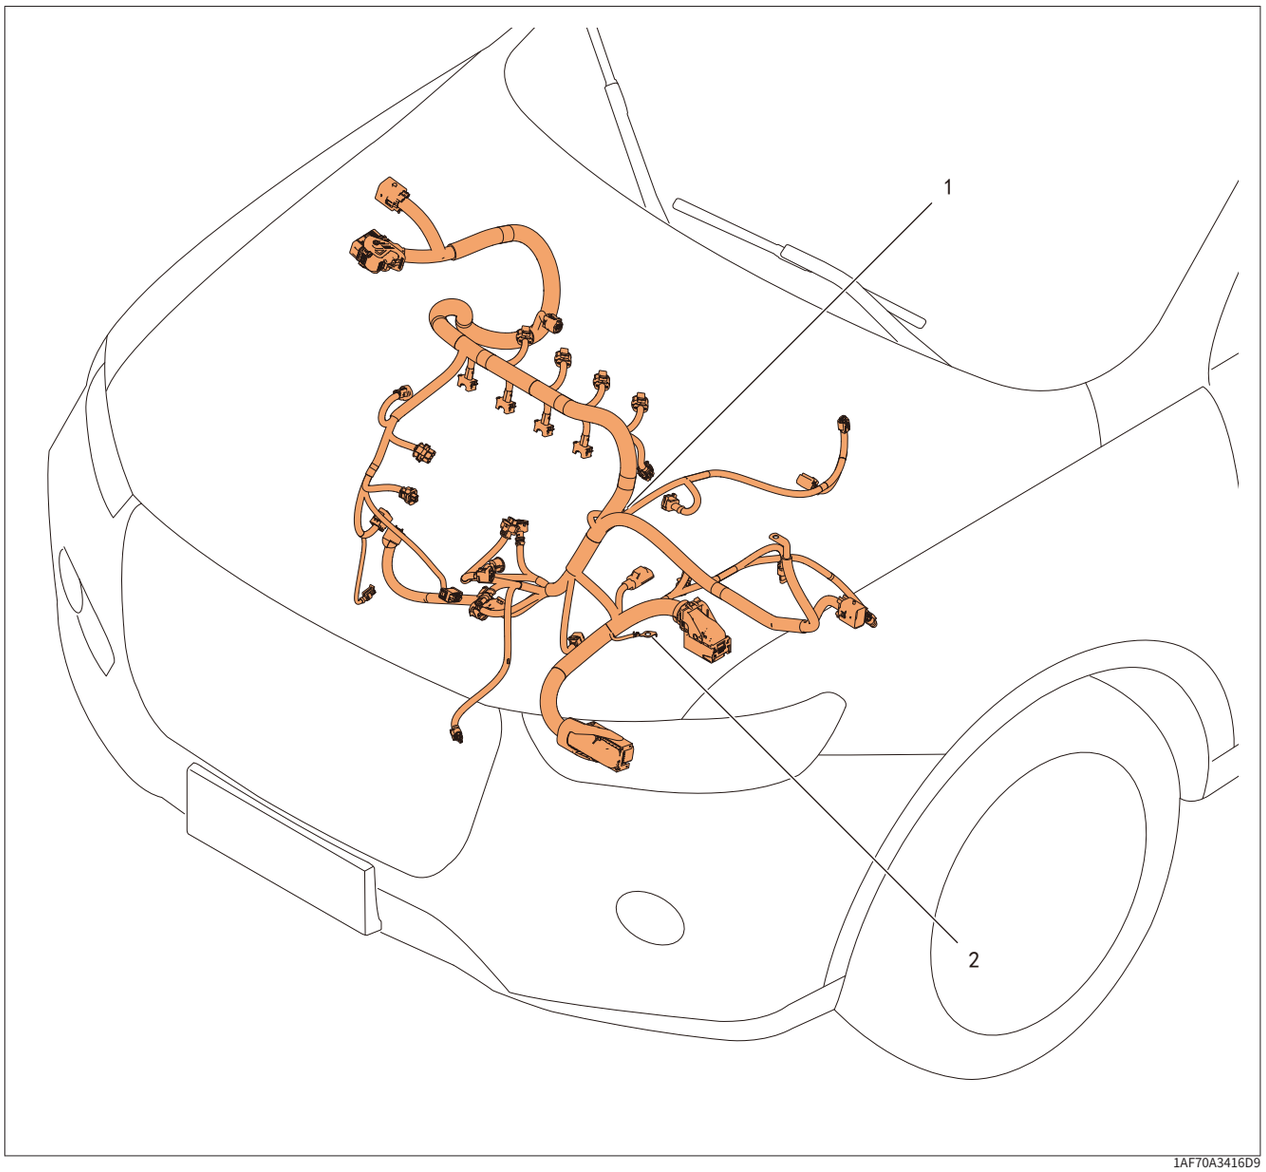


1AF70A3416D9

1. GND22
2. GND25

机舱线束搭铁(GW4B15A)


机舱线束

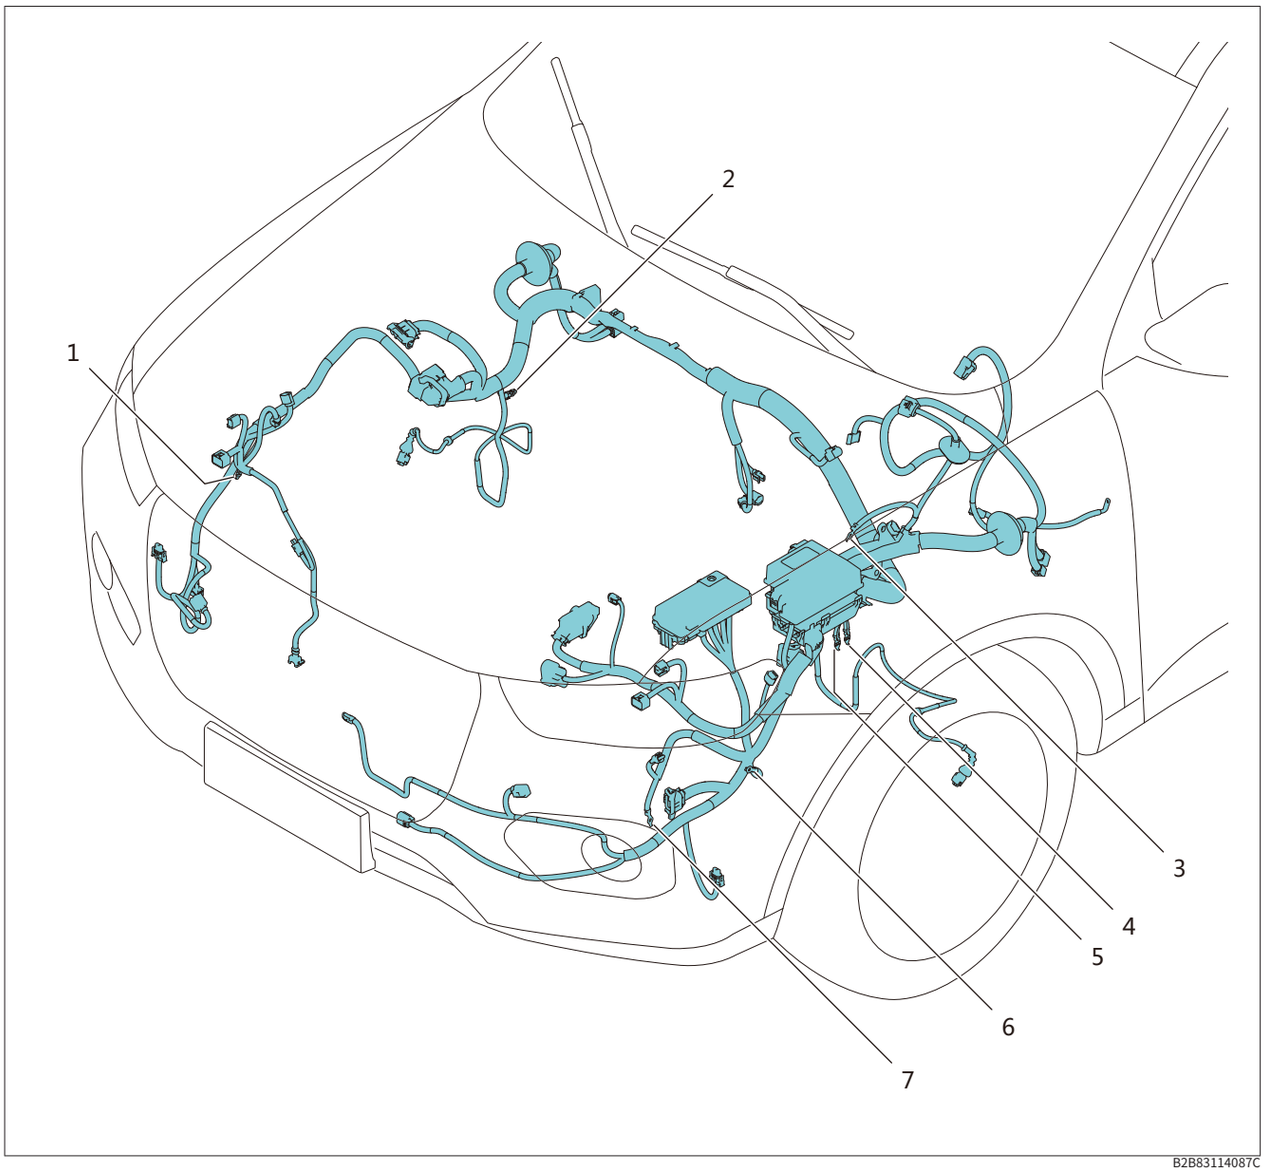

1. GND08
2. GND07
3. GND09
4. GND05
5. GND06
6. GND04
7. GND23

机舱线束搭铁(GW4C20B)


机舱线束

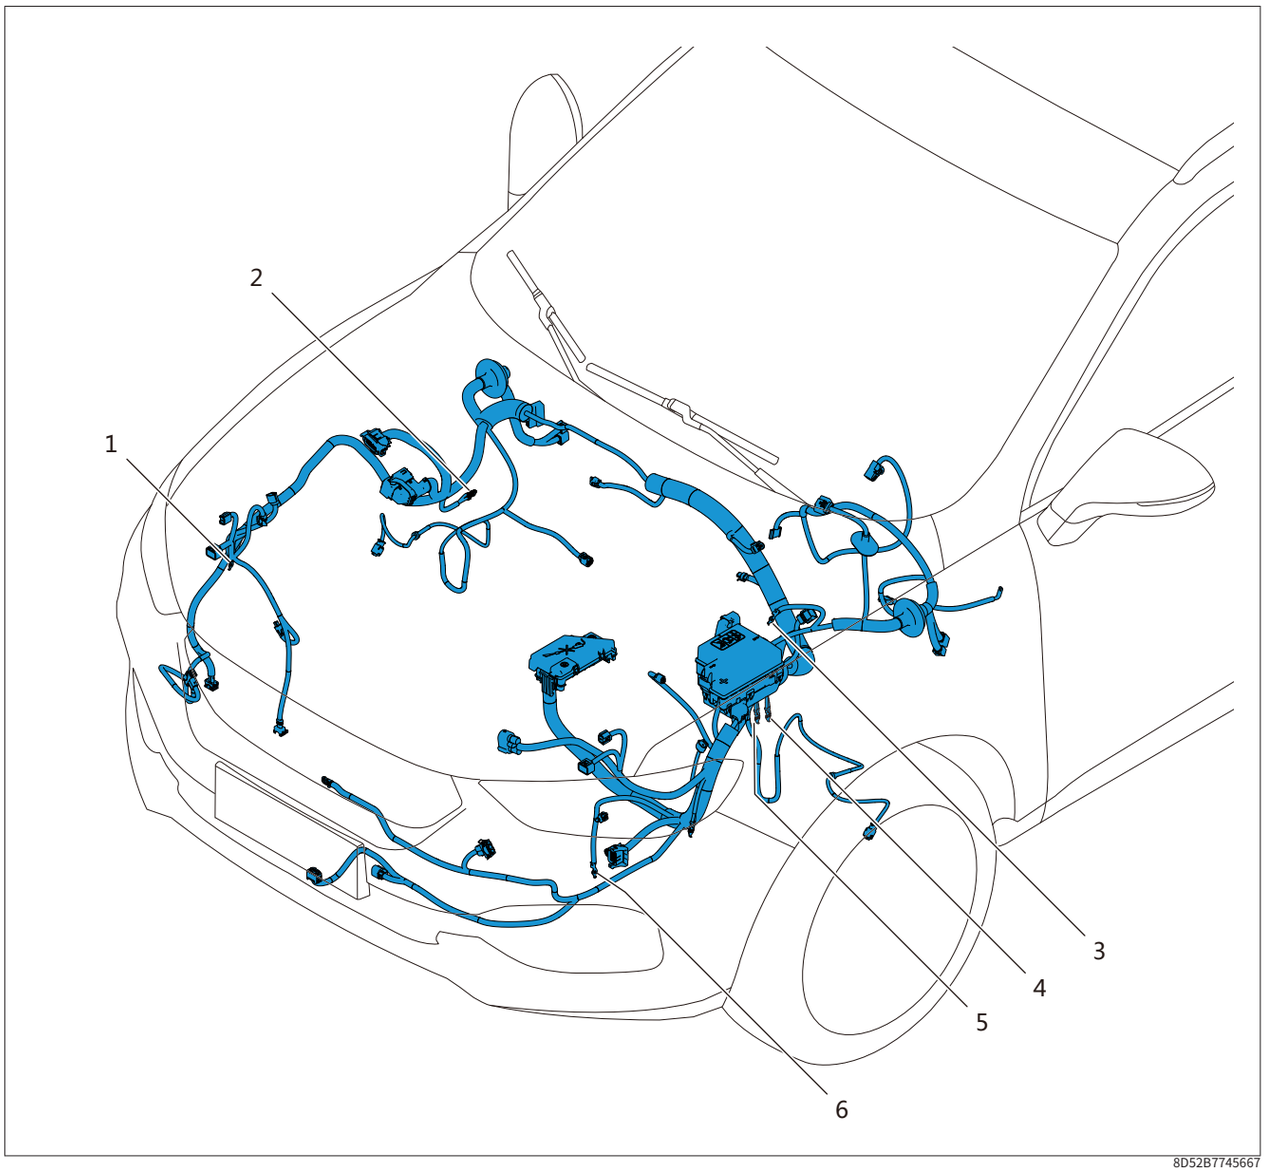

1. GND08
2. GND07
3. GND09
4. GND06
5. GND05
6. GND04

机舱线束搭铁(GW4G15F)

机舱线束

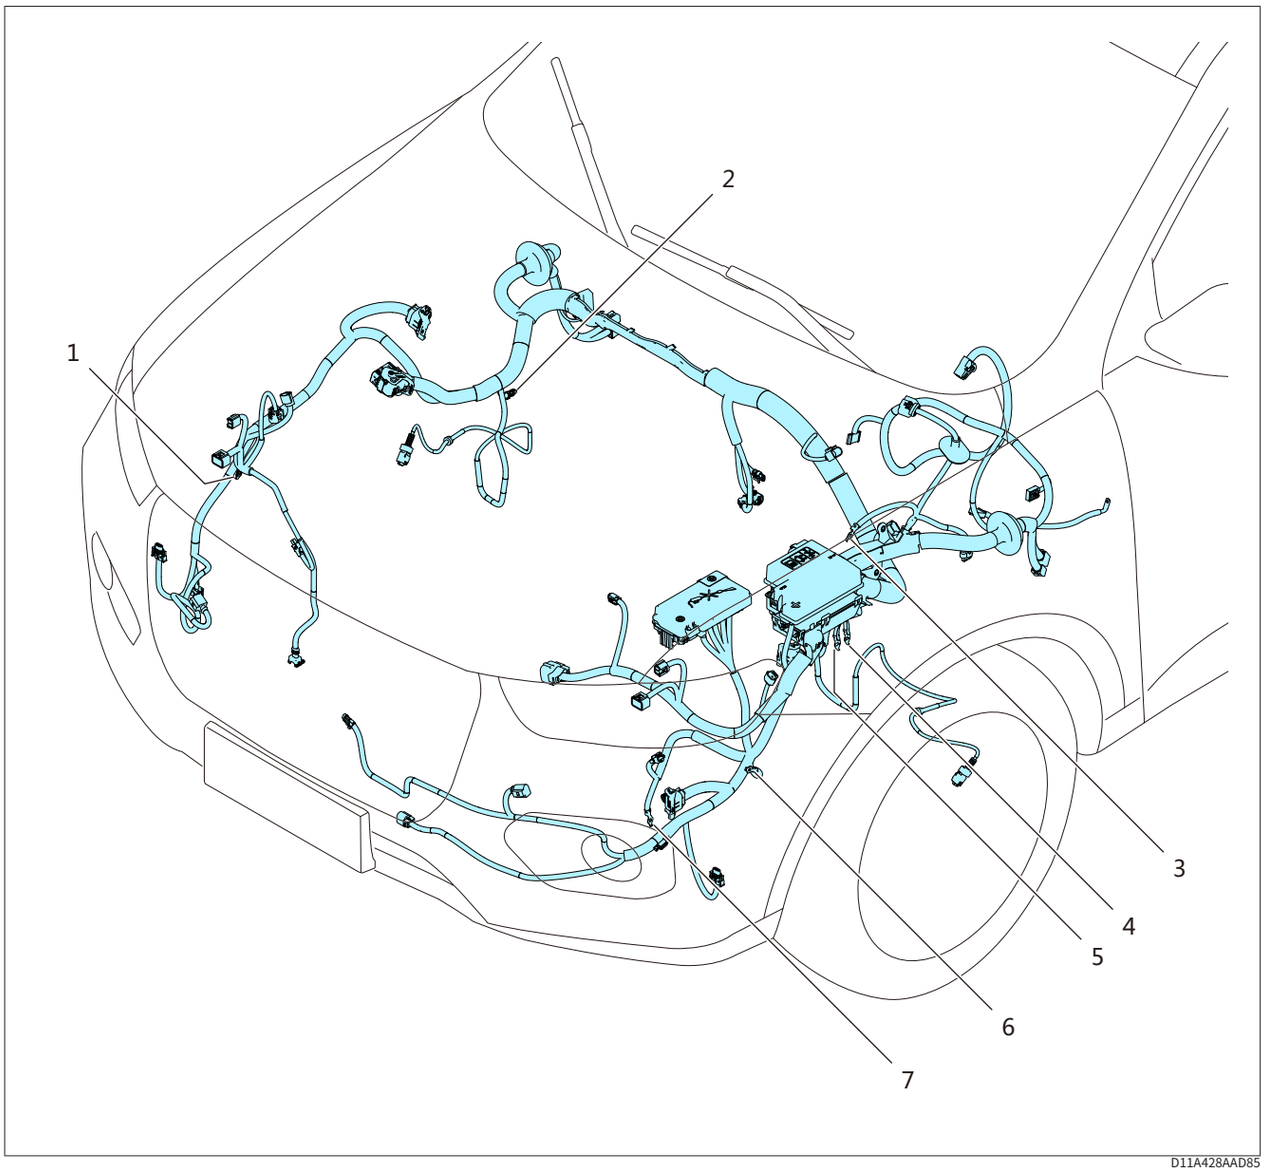

1. GND08
2. GND07
3. GND09
4. GND05
5. GND06
6. GND04
7. GND23

仪表板线束搭铁


仪表板线束



1. GND10
2. GND13
3. GND11
4. GND14
5. GND15
6. GND12

座舱线束搭铁

座舱线束

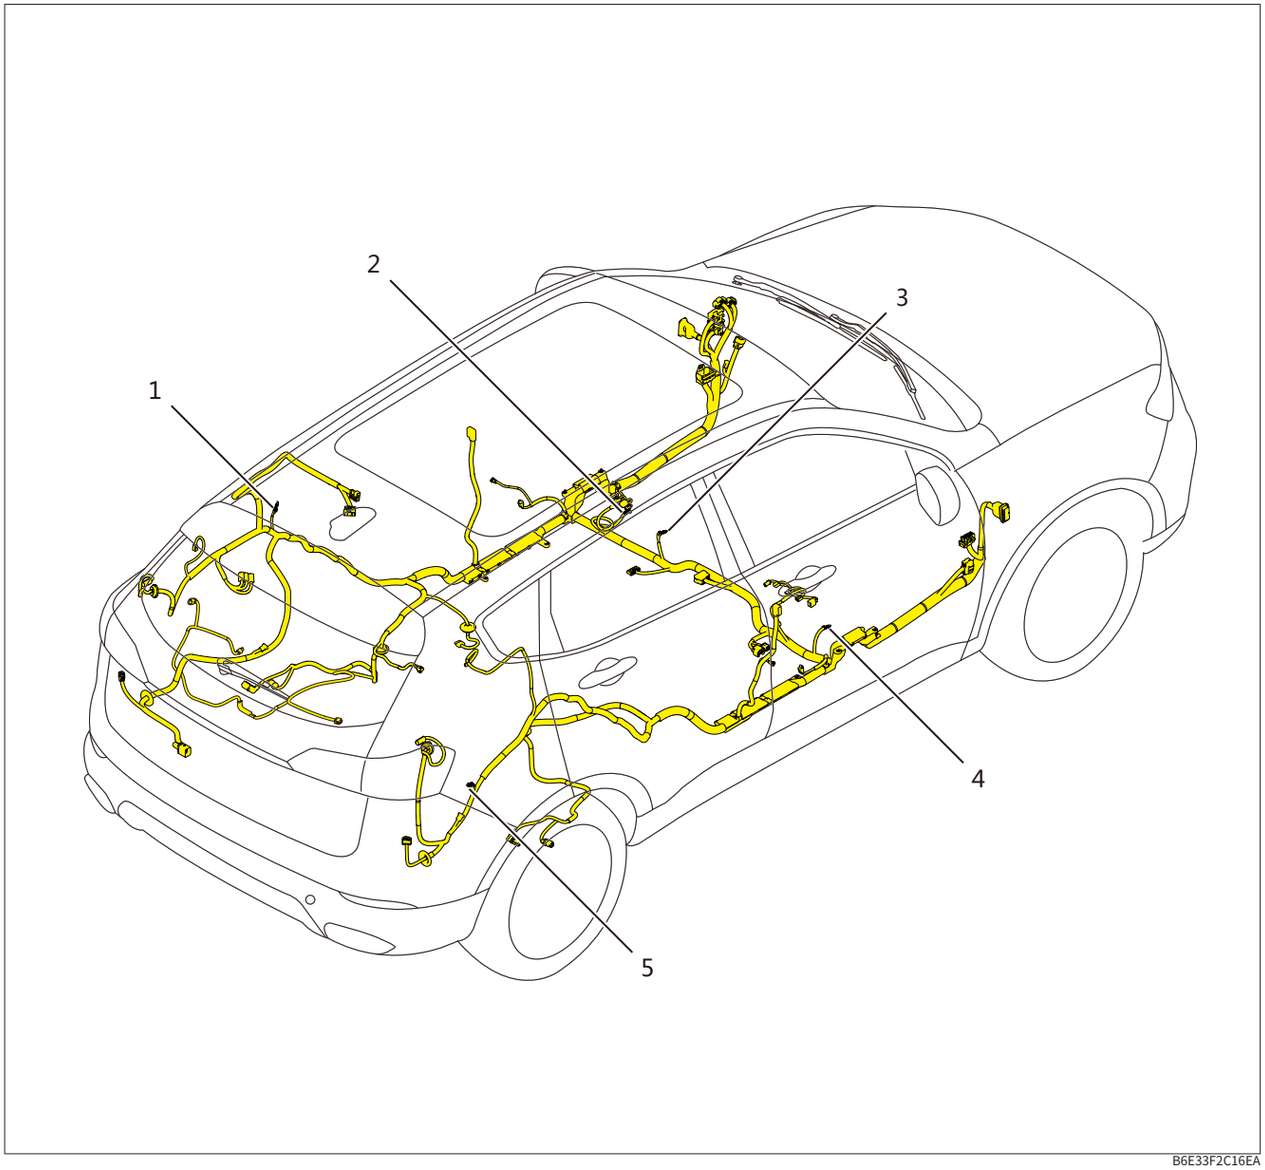


B6E33F2C16EA

1. GND18
2. GND20
3. GND19
4. GND16
5. GND17

后背门线束搭铁

后背门线束

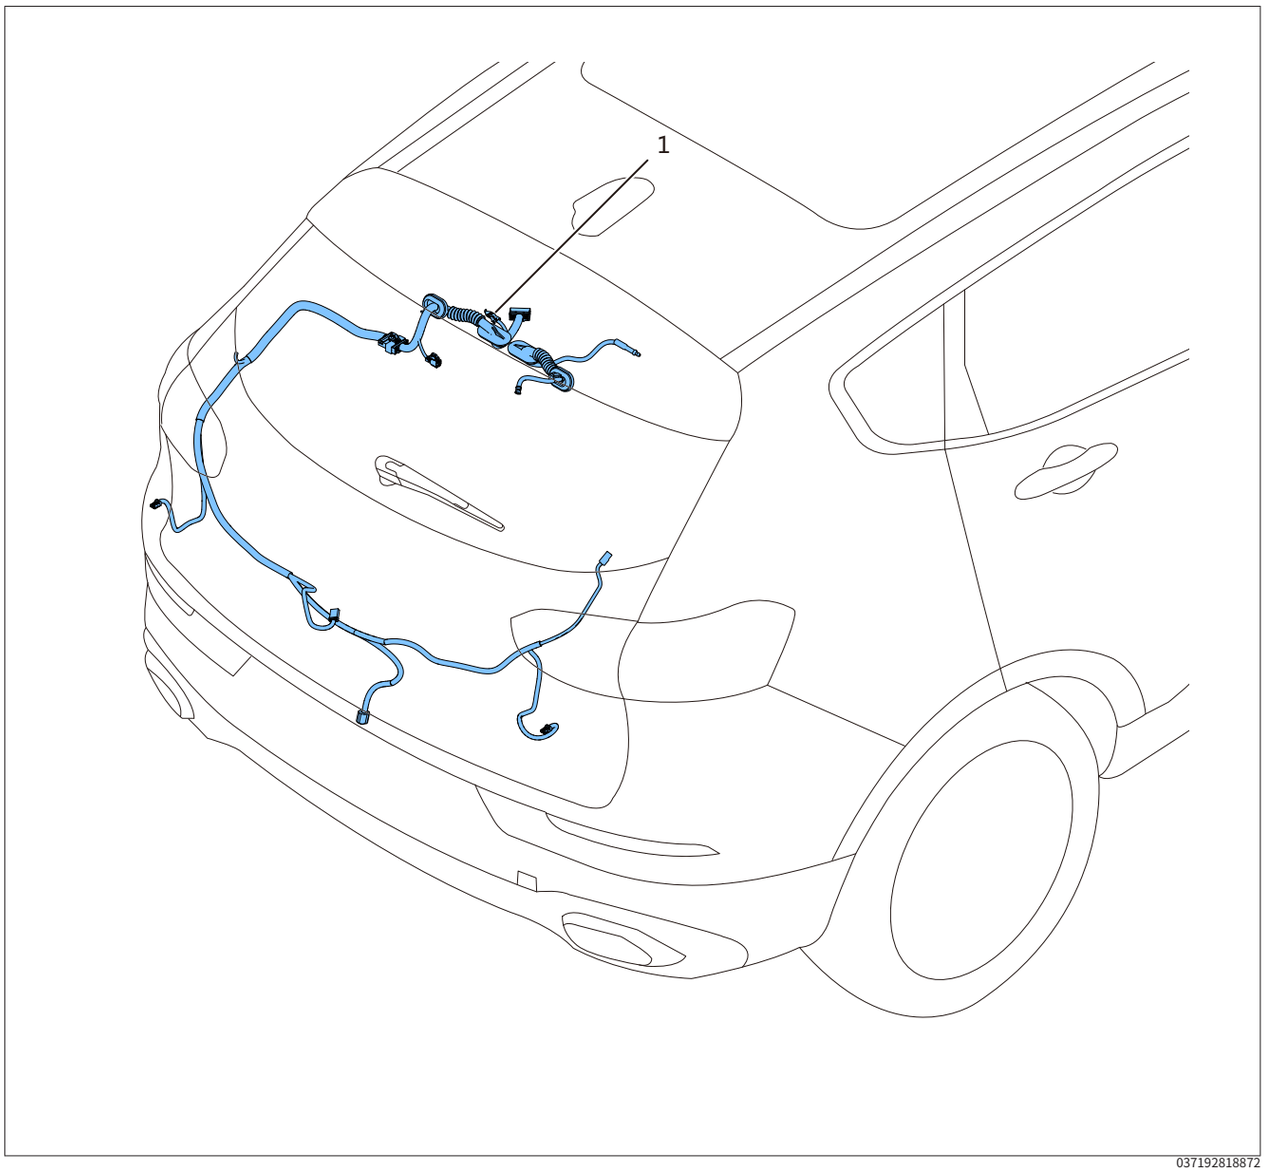

037192818872

1. GND24