
输入轴组件

结构图

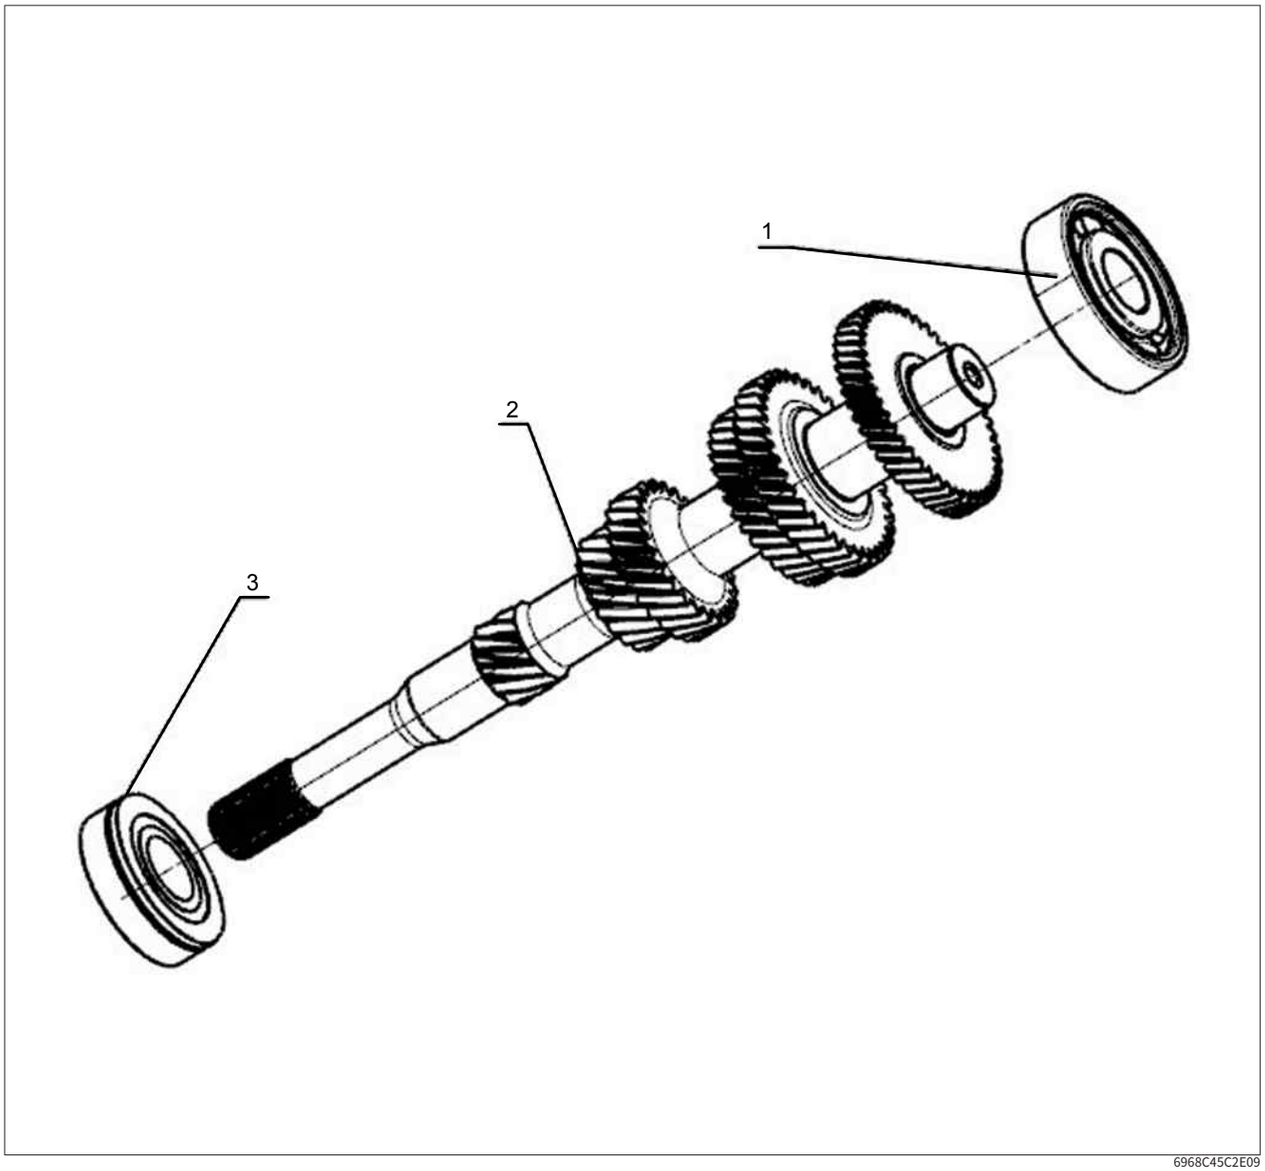


6968C45C2E09

1. 输入轴左轴承
2. 输入轴组件
3. 主轴前轴承/输入轴右轴承

分解/组装

分解

1. 用轴承拔取器拆下输入轴右轴承

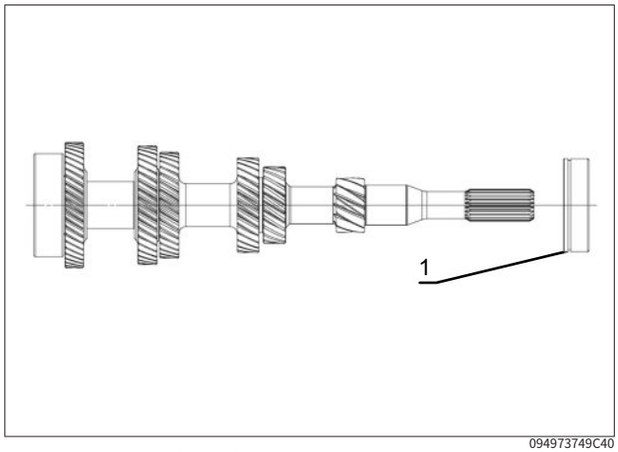


094973749C40

1) 输入轴右轴承

组装

1. 压装输入轴左轴承、输入轴右轴承

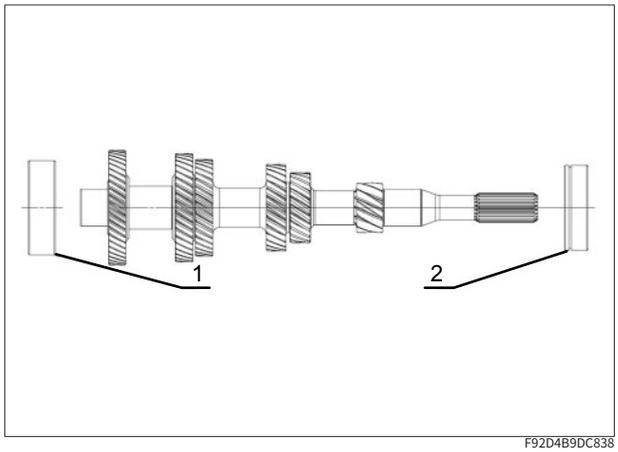

F92D4B9DC838

1) 输入轴左轴承
2) 输入轴右轴承

提示

› 输入轴左轴承尽量让其塑料保持架靠近外侧压装。